



Remplacement du boîtier du Nikon Coolpix S4000

Remplacez le boîtier cassé ou fissuré de votre Nikon Coolpix S4000.

Rédigé par: Matina Newsom



INTRODUCTION

Afin de remplacer quoi que ce soit dans la caméra, en plus de la batterie ou de la carte SD, le boîtier de la caméra doit être retiré. Lors du retrait du boîtier, il y a quelques facteurs importants à garder à l'esprit.

Les vis utilisées pour maintenir le boîtier ensemble sont très petites et faciles à perdre. Conservez-les dans un endroit sûr où vous pourrez les retrouver.

Soyez prudent lorsque vous retirez les boîtiers avant et arrière du corps de la caméra. Il est serré autour du corps et peut se fissurer facilement si vous essayez de le forcer à se séparer. Utilisez le spudger si le travailler séparément avec vos doigts s'avère difficile.

OUTILS:


- [Spudger](#) (1)
 - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie




- Faites glisser le couvercle du compartiment de la batterie pour l'ouvrir avec un doigt ou un pouce et relâchez-le pour que le couvercle s'ouvre.

Étape 2

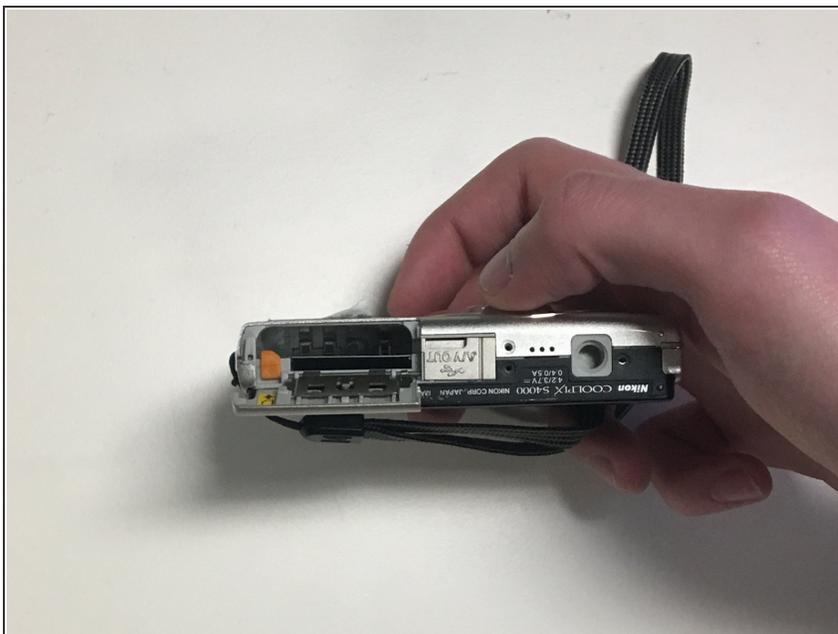


- Poussez la languette orange vers l'arrière et la batterie sortira.

Étape 3 — Boîtier

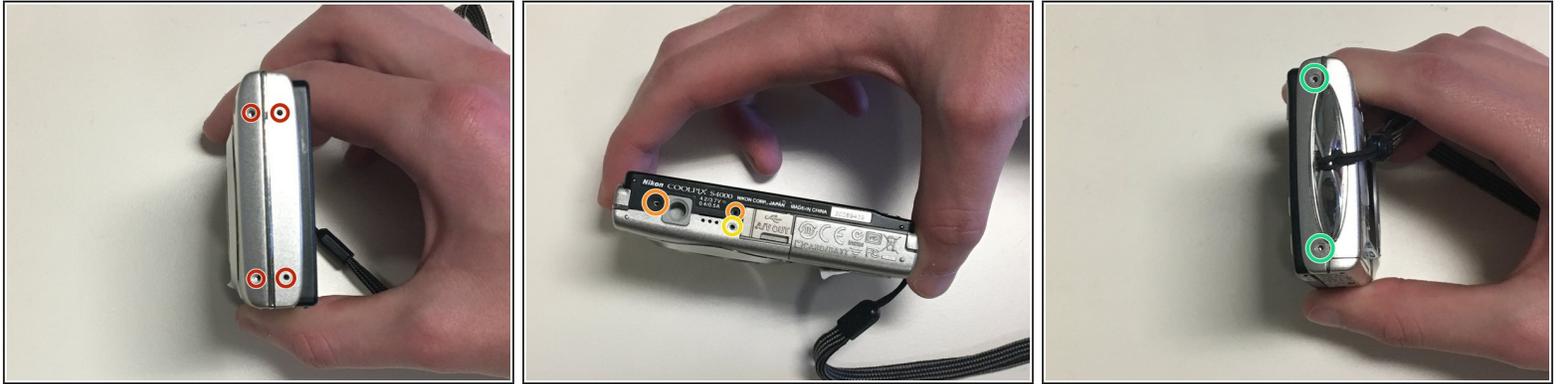


- Retirez quatre vis Phillips # 000 de 2 mm.
- Retirez deux vis Phillips n ° 000 noires de 3 mm.
- Retirez une vis Phillips # 000 de 4 mm.
- Retirez deux vis cruciformes n ° 000 argentées de 3 mm.

Étape 4

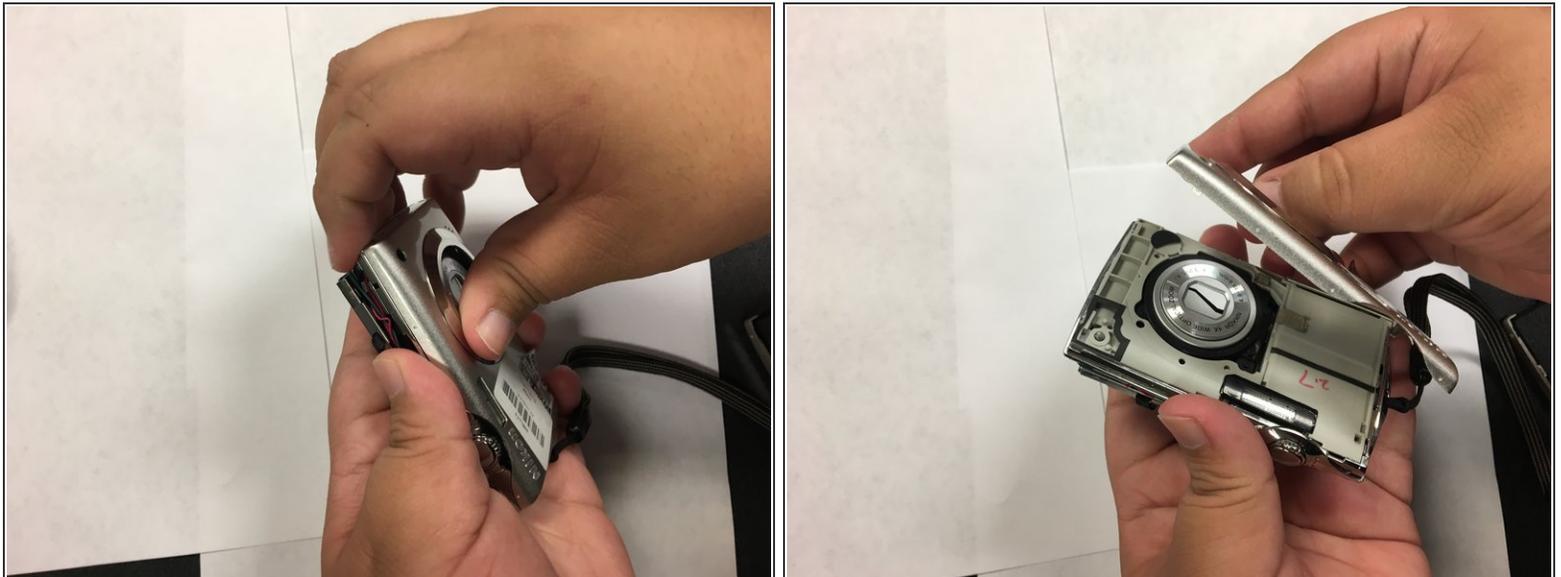

- Utilisez vos doigts ou un spudger pour soulever une extrémité du boîtier, puis séparez les deux pièces.

Étape 5

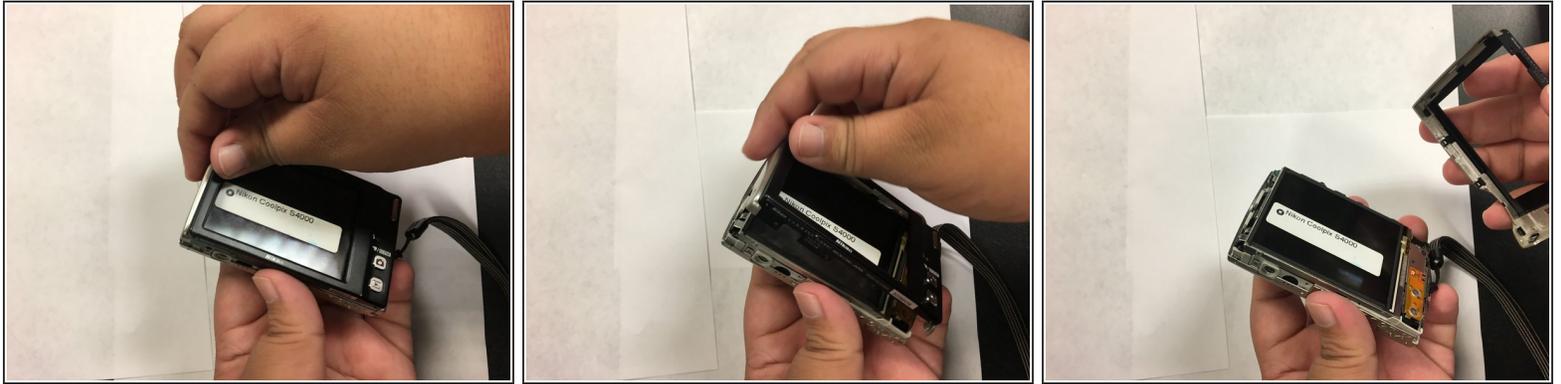

- Retournez la caméra.
- Utilisez vos doigts, ou un spudger, pour soulever une extrémité du boîtier arrière et soulevez-le de l'arrière de l'appareil photo.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.