



# Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-Shot DSC-H1

Remplacez l'écran cassé ou fissuré pour mieux visualiser les images.

Rédigé par: Trystan Jasperson



---

## INTRODUCTION

Voir l'image avant de la prendre est essentiel pour prendre des photos de qualité durable. Ce guide vous montrera comment supprimer correctement l'écran LCD existant.


---



### OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Panneau arrière

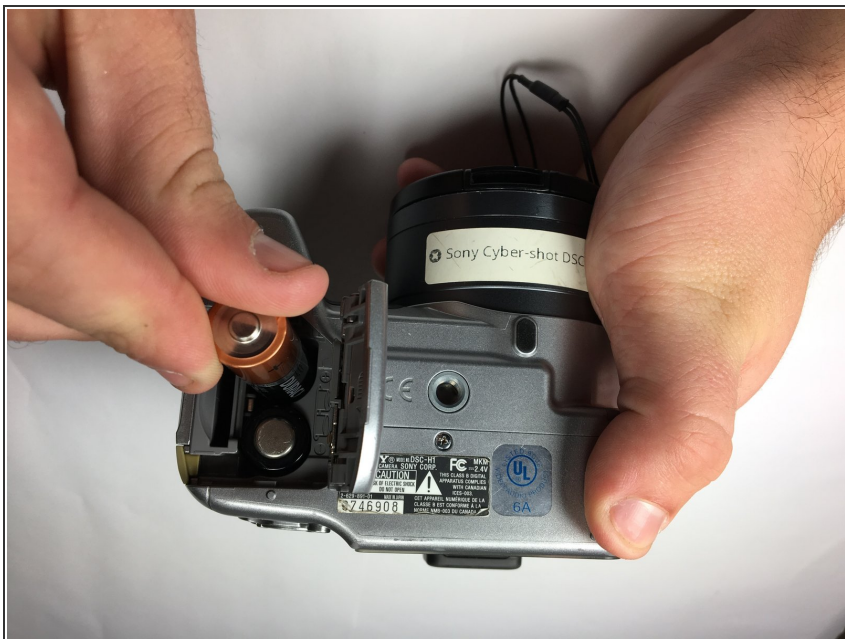

- Mettez l'appareil photo hors tension et retirez les piles.

## Étape 2



- À l'aide d'un tournevis Phillips n ° 0, retirez toutes les vis du boîtier du panneau arrière.

**i** Il y a six vis de 5,22 mm de long et 3,00 mm de diamètre au total.

**i** Le côté gauche n'est pas illustré mais il devrait y avoir 1 vis de ce côté.




## Étape 3



- Retirez le boîtier arrière.

**i** Le boîtier lui-même est robuste, alors n'ayez pas peur de le retirer avec force.


## Étape 4 — Ecran LCD

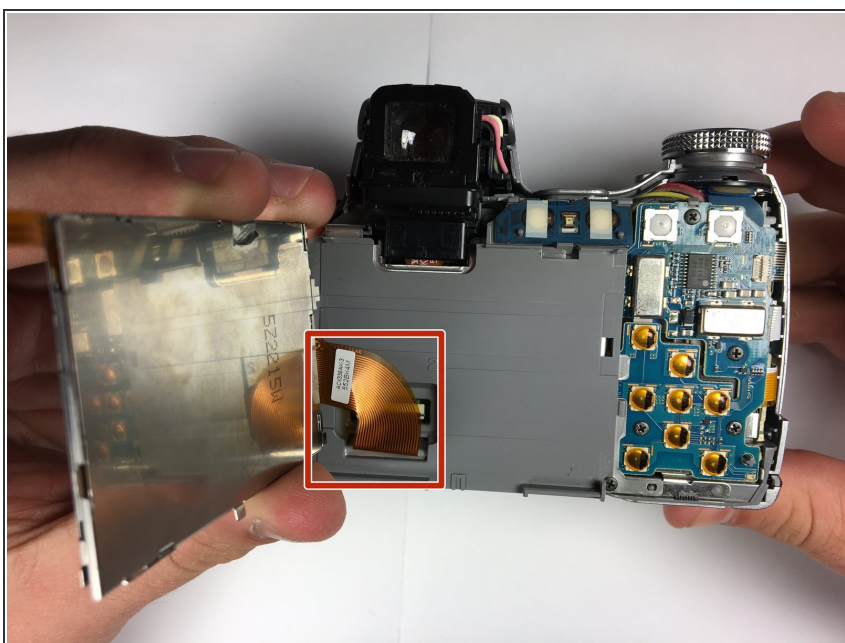

- Saisissez le côté droit de l'écran LCD et soulevez-le vers la gauche.

**i** L'écran est maintenu fermement et nécessitera un peu de force pour le sortir de son logement.

## Étape 5

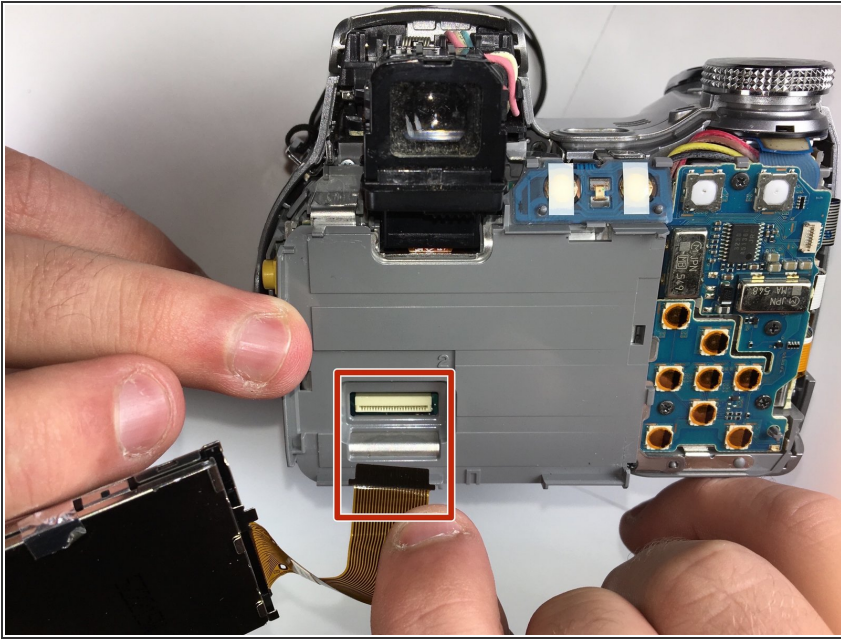

- Débranchez le grand ruban conducteur attaché à l'écran.
- Retirez l'écran LCD de l'appareil.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.