




Remplacement du système de haut-parleur du Asus Chromebook Flip C100P

Ce guide de remplacement vous expliquera comment remplacer un système d'enceintes défectueux ou cassé pour le Chromebook Flip C100P d'Asus.

Rédigé par: Andrew Acton

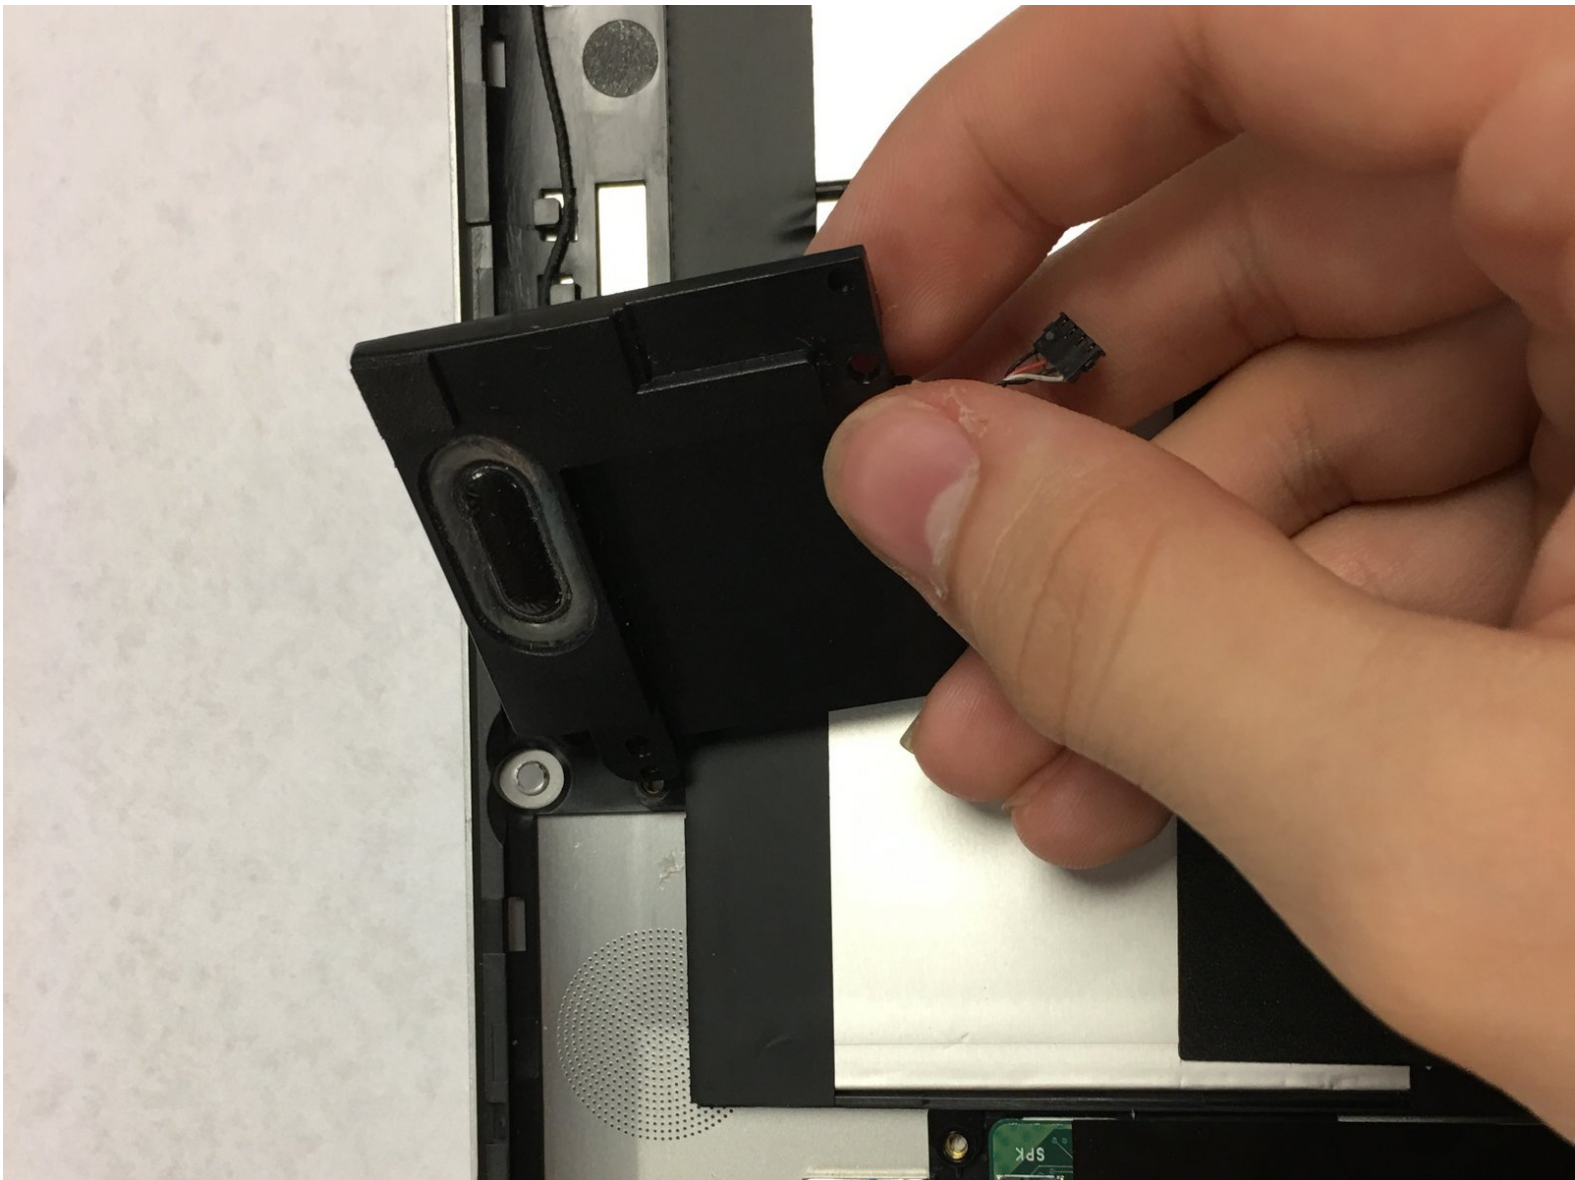

INTRODUCTION

Dans ce guide de remplacement modéré, vous serez informé du processus de retrait de la plaque arrière et des ajustements nécessaires pour vous assurer que l'appareil n'est pas sous tension avant de retirer et de remplacer le système d'enceintes.



OUTILS:

- [Plateau de projet antistatique](#) (1)
- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Metal Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



PIÈCES:

- [Speaker System](#) (1)

Étape 1 — Haut-parleur




- Retirez trois des pieds en caoutchouc sur le couvercle inférieur avec une spatule en plastique ou en métal.

Étape 2




- Retirez les cinq vis sous les pieds en caoutchouc à l'aide d'un tournevis cruciforme.
- ❗ La première vis de 1,9 mm est située sous le pied avant droit, la deuxième vis de 1,9 mm et la troisième vis de 2,3 mm sont situées sous le pied arrière droit, et les quatrième et cinquième vis de 2,3 mm sont situées sous le pied arrière gauche.

Étape 3

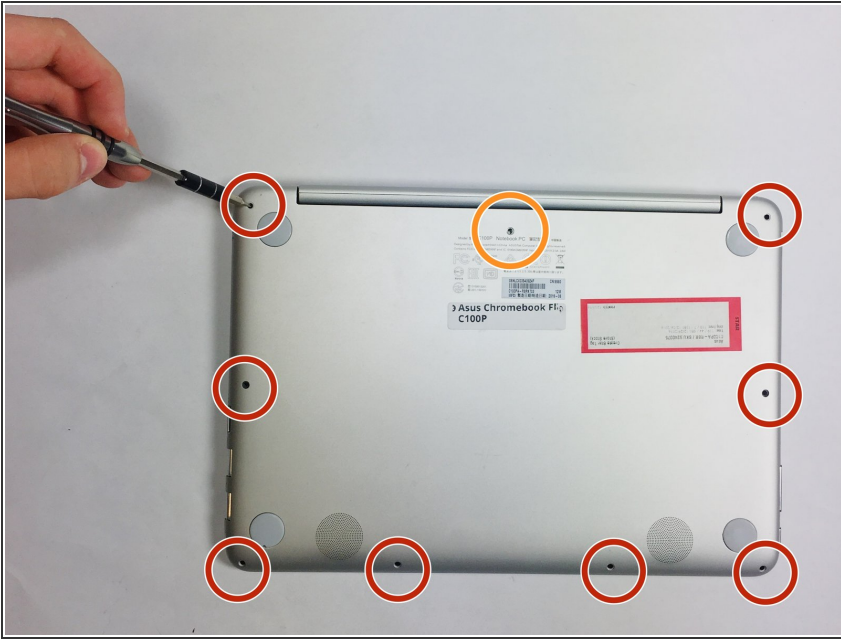


- Retirez les neuf vis du couvercle inférieur à l'aide d'un tournevis T5.
- Séparez la vis de 6 mm au milieu arrière du capot inférieur des huit autres vis de 3 mm, car elle est plus longue qu'eux.

Étape 4

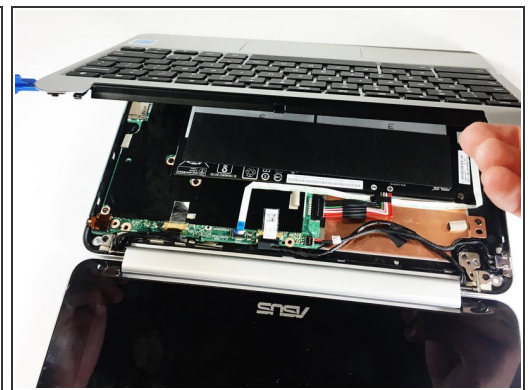


- Soulevez l'ensemble du repose-mains en dehors du couvercle inférieur à l'aide d'une spatule. Cette étape peut nécessiter une puissance supplémentaire. Une fois le repose-mains séparé du capot inférieur, retirez-le de l'écran plutôt que de vous-même.

Étape 5

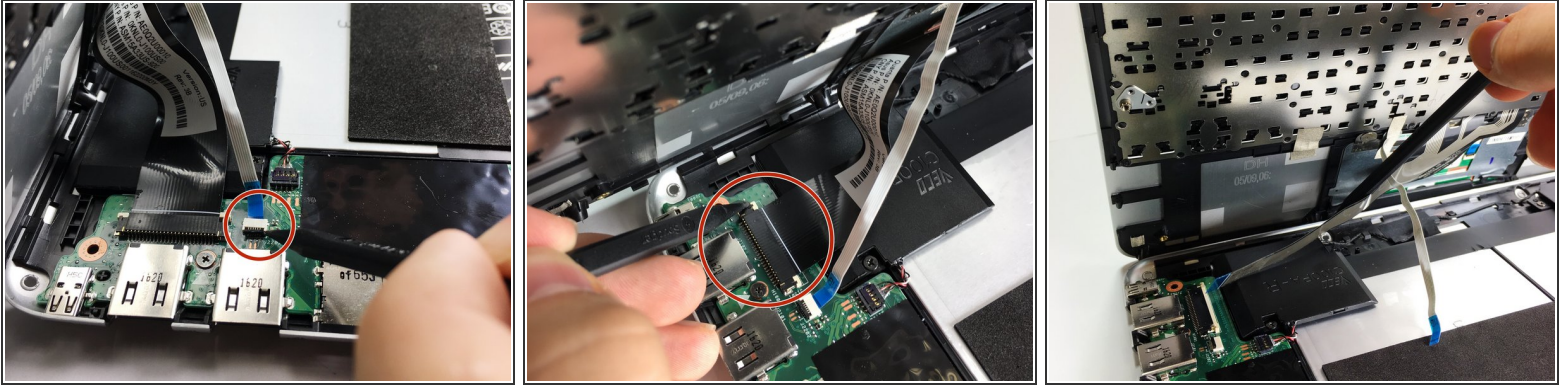


- Débranchez le câble du pavé tactile et le câble du clavier sur l'assemblage du repose-mains de la carte mère à l'aide de l'extrémité pointue d'une spatule en plastique.

Étape 6

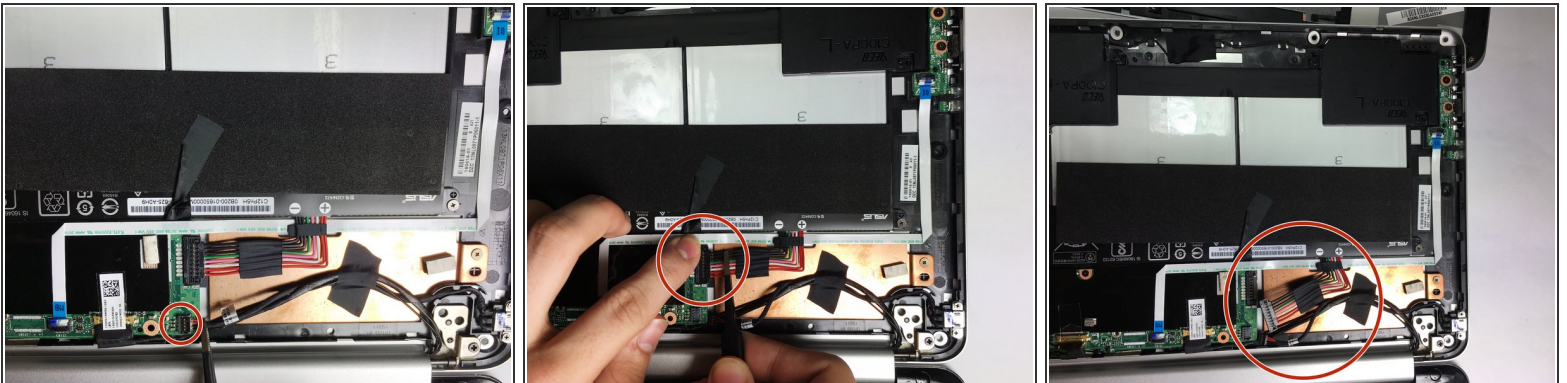


- Débranchez le câble de la prise DC et le câble de la batterie de la carte mère à l'aide d'une pince à épiler, à l'extrémité pointue d'un spudger en plastique, ou en tirant simplement les câbles hors de la carte mère avec vos doigts.

Étape 7

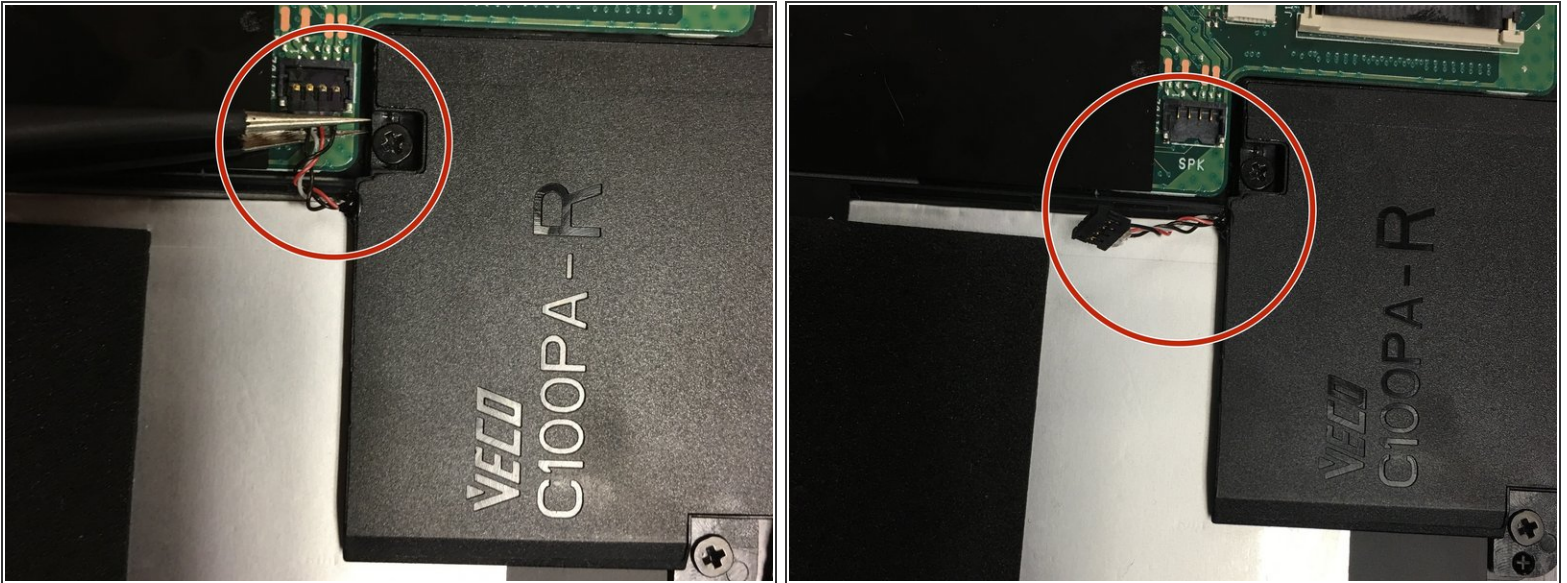

- Débranchez le câble du haut-parleur de la carte mère à l'aide d'une pince à épiler ou à l'extrémité pointue d'un spudger en plastique.

Étape 8

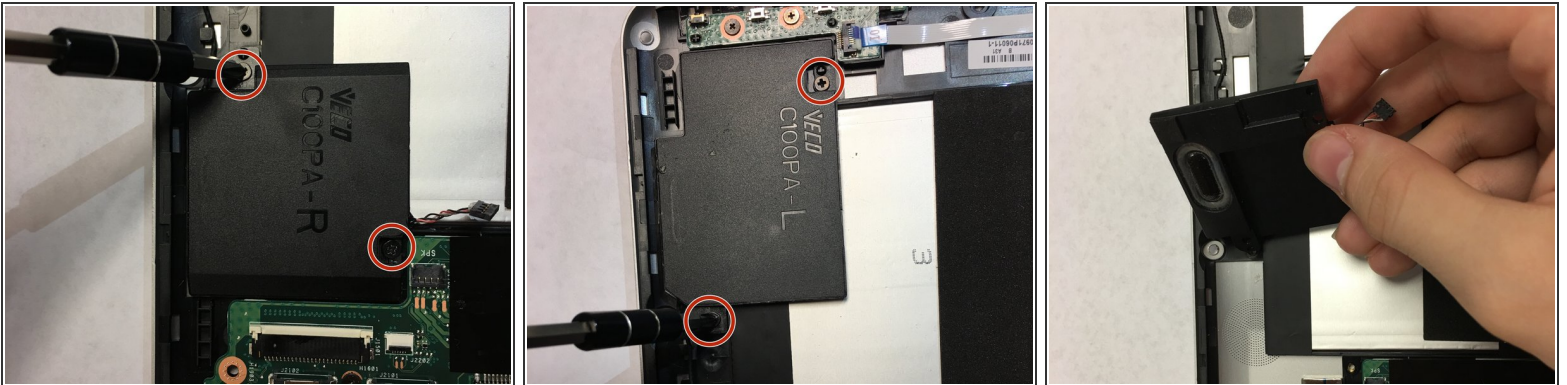

- Retirez les quatre vis d'enceinte de 4,2 mm, puis retirez les deux enceintes à l'aide d'un tournevis cruciforme # 0.

Pour remonter votre appareil, remplacez le système d'enceintes cassé ou défectueux par un nouveau système d'enceintes et suivez ces instructions dans l'ordre inverse.