



Remplacement du lecteur de disque optique de l'IBM ThinkPad T43

Dans ce tutoriel, nous retirerons et remplacerons le lecteur de disque optique d'un IBM ThinkPad T43.

Rédigé par: aLiX pleRRe



INTRODUCTION

Le lecteur de disque optique peut s'user et peut s'arrêter de fonctionner correctement ou complètement. Ce tutoriel vous montrera comment retirer et remplacer le lecteur de disque optique.

OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Lecteur de disque optique



- Commencez par mettre le côté droit de l'ordinateur portable face à vous.
- ⓘ L'ordinateur portable peut être ouvert si vous le souhaitez mais ce sera plus facile si il est fermé.

Étape 2




- Retirez la vis pour pouvoir utiliser le loquet de déverrouillage du lecteur de disque optique.

Étape 3



- Repérez l'interrupteur sur le côté droit du lecteur de disque optique.

Étape 4

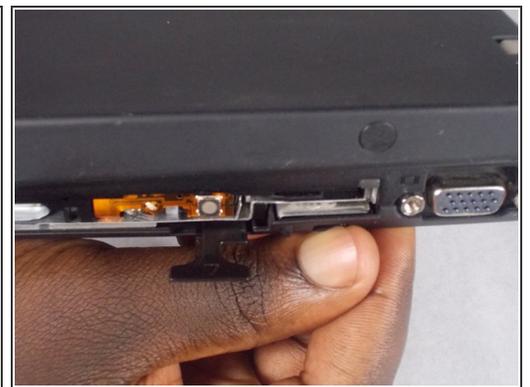


- Placez votre doigt entre l'interrupteur et le ressort
- Faites glisser l'interrupteur vers la droite jusqu'à ce que la languette en plastique s'éjecte.

Étape 5



- Mettez vos doigt sur la languette en plastique.
- Appuyez sur la languette jusqu'à ce que le lecteur de disque optique s'éjecte.
- ⓘ La languette ne dépasse que de 2 cm environ.
- ⚠ N'essayez pas de tirer la languette jusqu'au bout.
- ⓘ Si après avoir retiré le lecteur de disque optique et que la languette dépasse de nouveau, c'est normal. Elle n'affectera pas la suite du processus ultérieur.

Étape 6

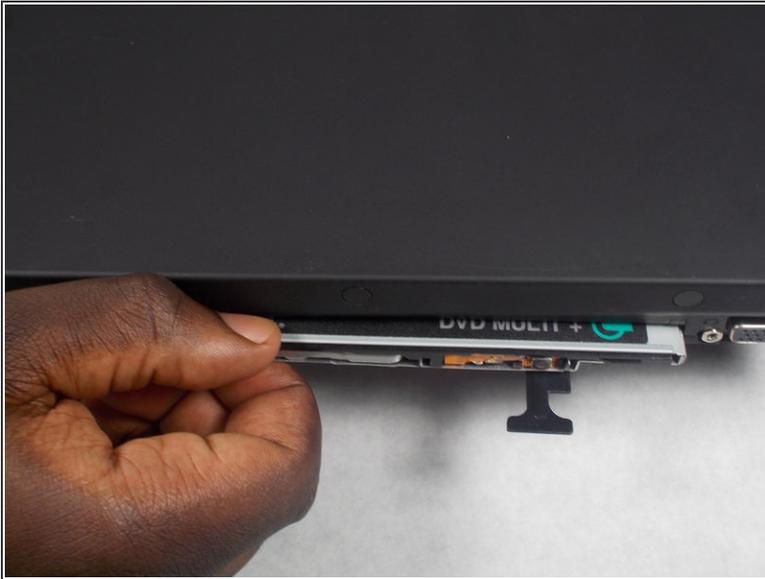

- Saisissez l'extrémité du lecteur de disque optique et retirez le lecteur en entier.
- ⓘ Faites attention à le tirer bien droit pour ne pas risquer de l'endommager.

Étape 7



- Maintenant que vous avez retiré avec succès le lecteur de disque optique, vous pouvez en remettre un nouveau.
- Insérez le nouveau lecteur de disque optique jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
- ⚠ Si vous forcez et que le lecteur ne rentre pas, vous risquez de l'endommager. Dans ce cas, retirez le lecteur et réessayez.

 Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez repousser la languette.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.