



Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad T43

Dans ce tutoriel, nous retirerons et remplacerons l'écran d'un ordinateur portable IBM ThinkPad T43.

Rédigé par: aLiX pleRRe



INTRODUCTION

Ce tutoriel montre comment enlever et remplacer l'écran de l'appareil.

OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [Metal Spudger](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Écran



- Repérez les vis qui maintiennent le boîtier de l'écran en place.

i Il y a trois vis sur le côté gauche, 4 sur le côté droit et 4 en bas de l'écran.

Étape 2




- Retirez les caches vis en insérant un outil d'ouverture en plastique entre les bords des cache-vis et de l'ordinateur portable.

- Retirez les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 0.

i Les cache-vis sont collés par de l'adhésif et peuvent sauter lorsque vous les retirerez.

Étape 3

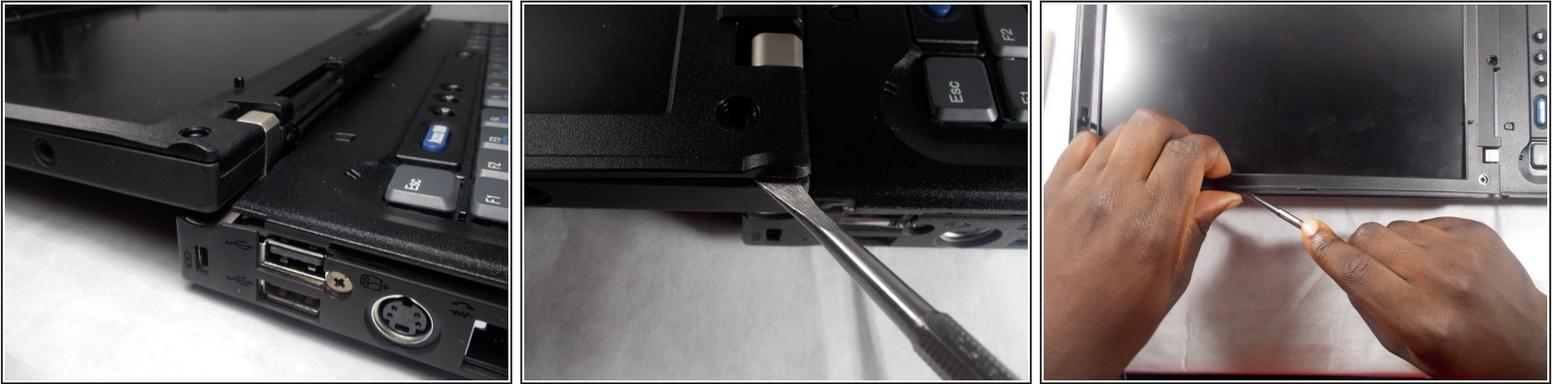

- Insérez la partie plate d'un spudger en métal entre les bords du boîtier de l'écran et soulevez-les avec précaution.
- Faites glisser le spudger le long des bords et soulevez-les pour détacher les clips du boîtier.
- Pendant que vous faites glisser le spudger le long des bords du boîtier, saisissez le boîtier pour aider à détacher les clips
- ⓘ Le long du bas de l'écran, il y a de l'adhésif, il vous faudra donc soulever avec précaution cette partie du boîtier.

Étape 4




- Retirez les deux vis situées près du centre en bas de l'écran.

Étape 5




- Retournez la carte électronique en forme de rectangle vert.
- Déconnectez l'écran de la carte électronique rectangulaire avec vos doigts ou des pinces fines.

Étape 6

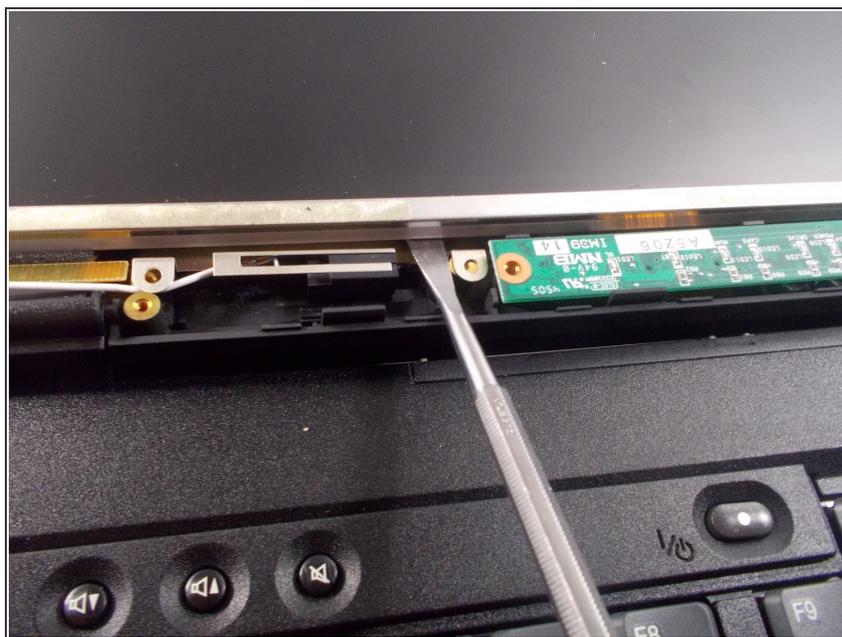

- Avec l'aide d'un spudger métallique à tête plate, soulevez lentement l'écran à partir du bas jusqu'à ce que vous voyiez le câble plat
- Détachez le câble plat avant de soulever complètement l'écran
- Maintenant, vous pouvez retirer l'écran
- ⓘ En raison de la façon dont le câble est branché, il peut se détacher quand vous soulevez l'écran.

Étape 7

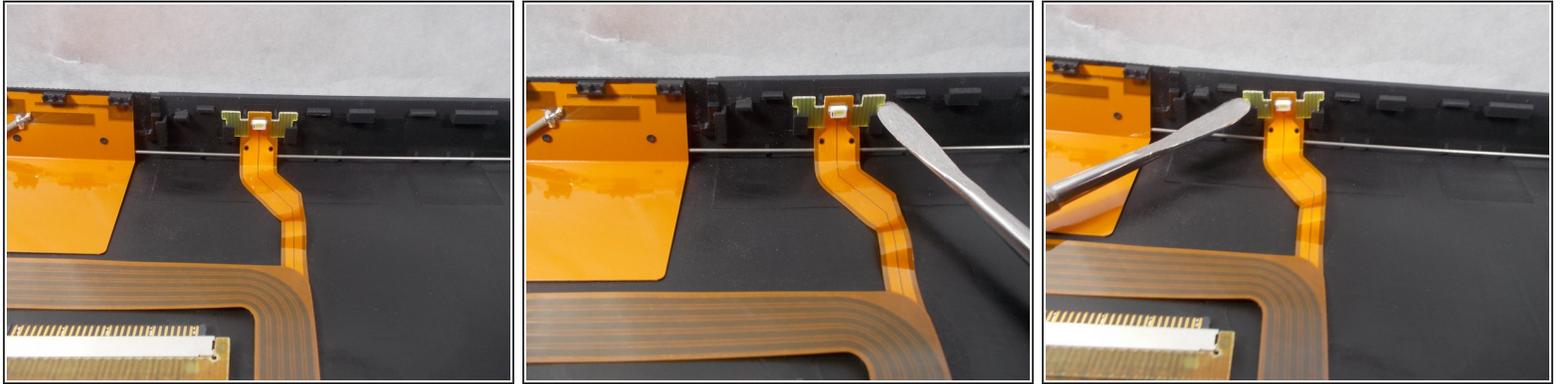

- Pour remplacer l'écran, suivez les instructions restantes
- À l'aide de vos doigts ou d'une pince fine, soulevez le rétroéclairage en le soulevant par les bords.
- Insérez la grande fiche du câble plat dans le nouvel écran et remettez-le dans l'ordinateur portable.
- Maintenant si vous suivez ces étapes dans l'ordre inverse, vous pourrez finir de remplacer l'écran en remontant l'ordinateur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.