


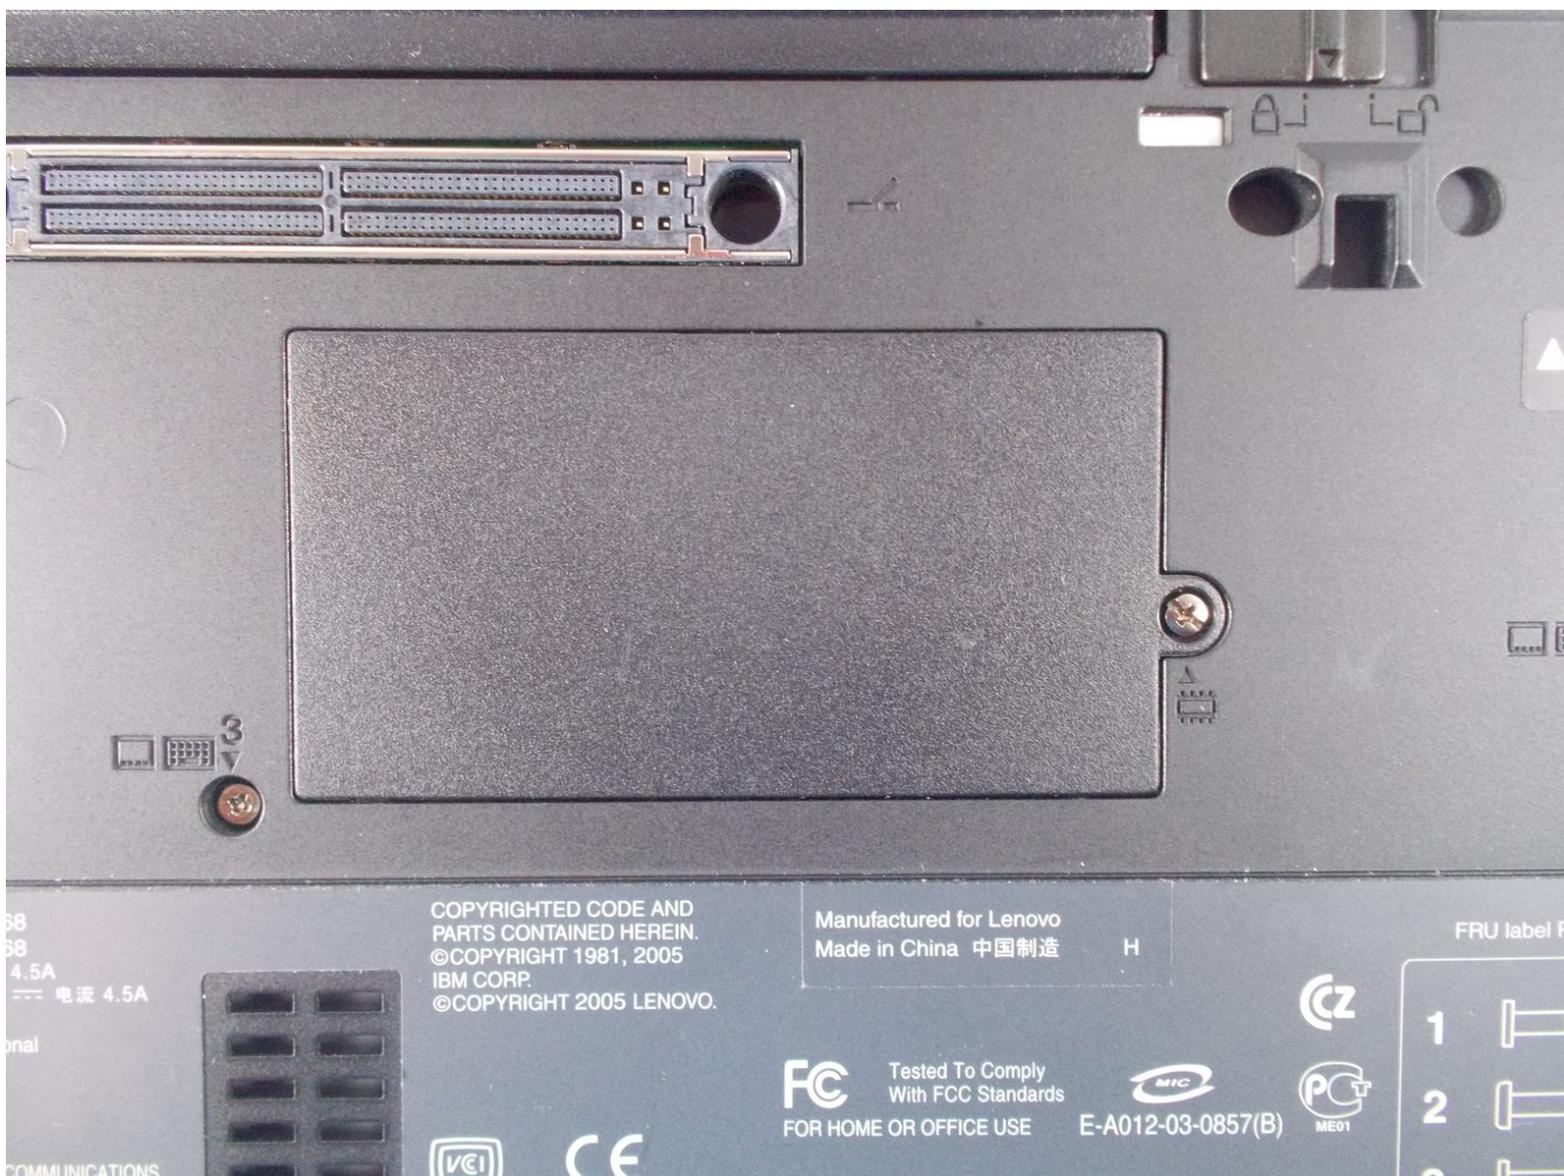

Remplacement de la RAM de l'IBM ThinkPad t43

Dans ce tutoriel, nous remplacerons la RAM de l'ordinateur portable IBM ThinkPad T43.

Rédigé par: aLiX pleRRe



INTRODUCTION

Remplacer ou mettre à niveau la RAM de l'IBM ThinkPad T43 peut améliorer significativement les performances de l'ordinateur.

OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — RAM




- Pour retirer le cache, vous aurez besoin de retirer l'unique vis.
 - Dévissez-la jusqu'à ce que le cache soit détaché.
 - Soulevez le cache par les bords et retirez-le.
- i** Si vous avez du mal à retirer la vis du cache et que vous avez l'impression de l'avoir dévissée, vous pouvez le soulever avec la vis.

Étape 2



- Placez vos mains sur les languettes et poussez-les vers l'extérieur jusqu'à ce que la RAM se soulève.

Étape 3

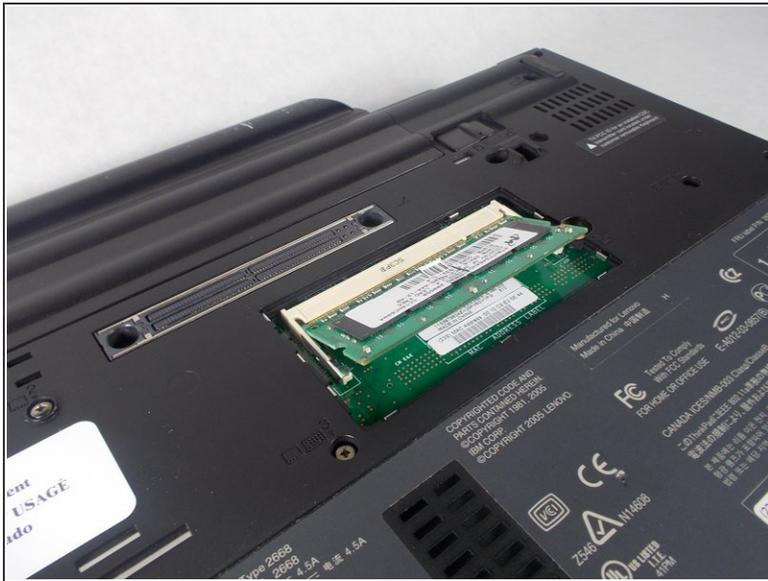

- Saisissez la RAM par les bords et tirez-la vers vous.
- Pour remplacer la RAM, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
- ⓘ Assurez-vous que lorsque vous mettez la RAM dans son emplacement le côté des connecteurs le plus court soit sur la droite.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.