




Remplacement de la batterie du Sony Cyber-Shot DSC-H1

Ce guide vous expliquera comment changer les piles d'un Sony Cyber-shot DSC-H1.


Rédigé par: Charlie Pugeda

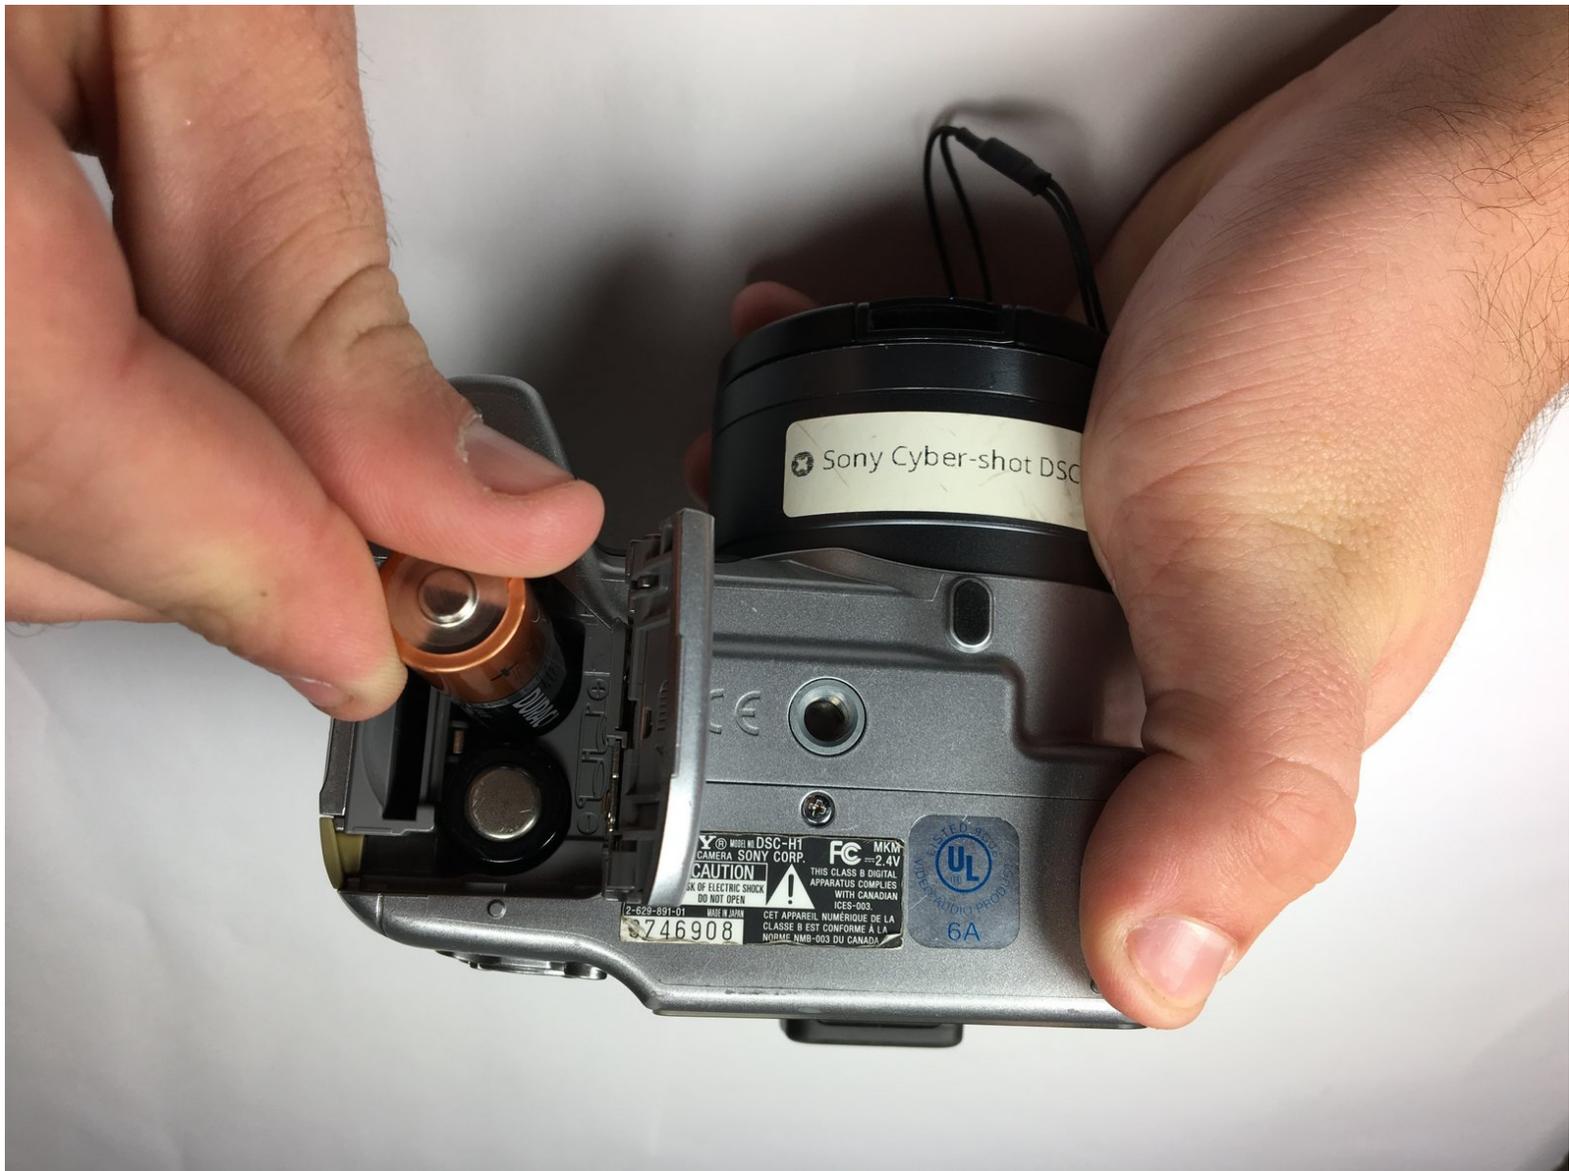

INTRODUCTION

Si l'appareil photo ne se charge pas ou ne fonctionne pas malgré que tout soit en ordre, il suffit de remplacer les piles.

Étape 1 — Batterie

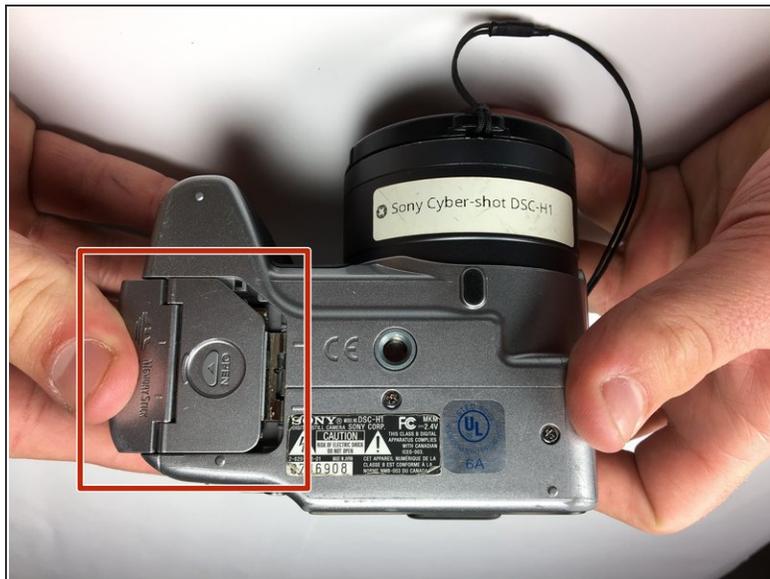

- Appuyez sur la flèche grise (pointant vers la gauche) et faites glisser vers la gauche (tout en maintenant la flèche grise vers le bas).

Étape 2



- Le ressort du volet de la batterie et du logement de mémoire s'ouvrira (de gauche à droite).
- Retirez les piles.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.