


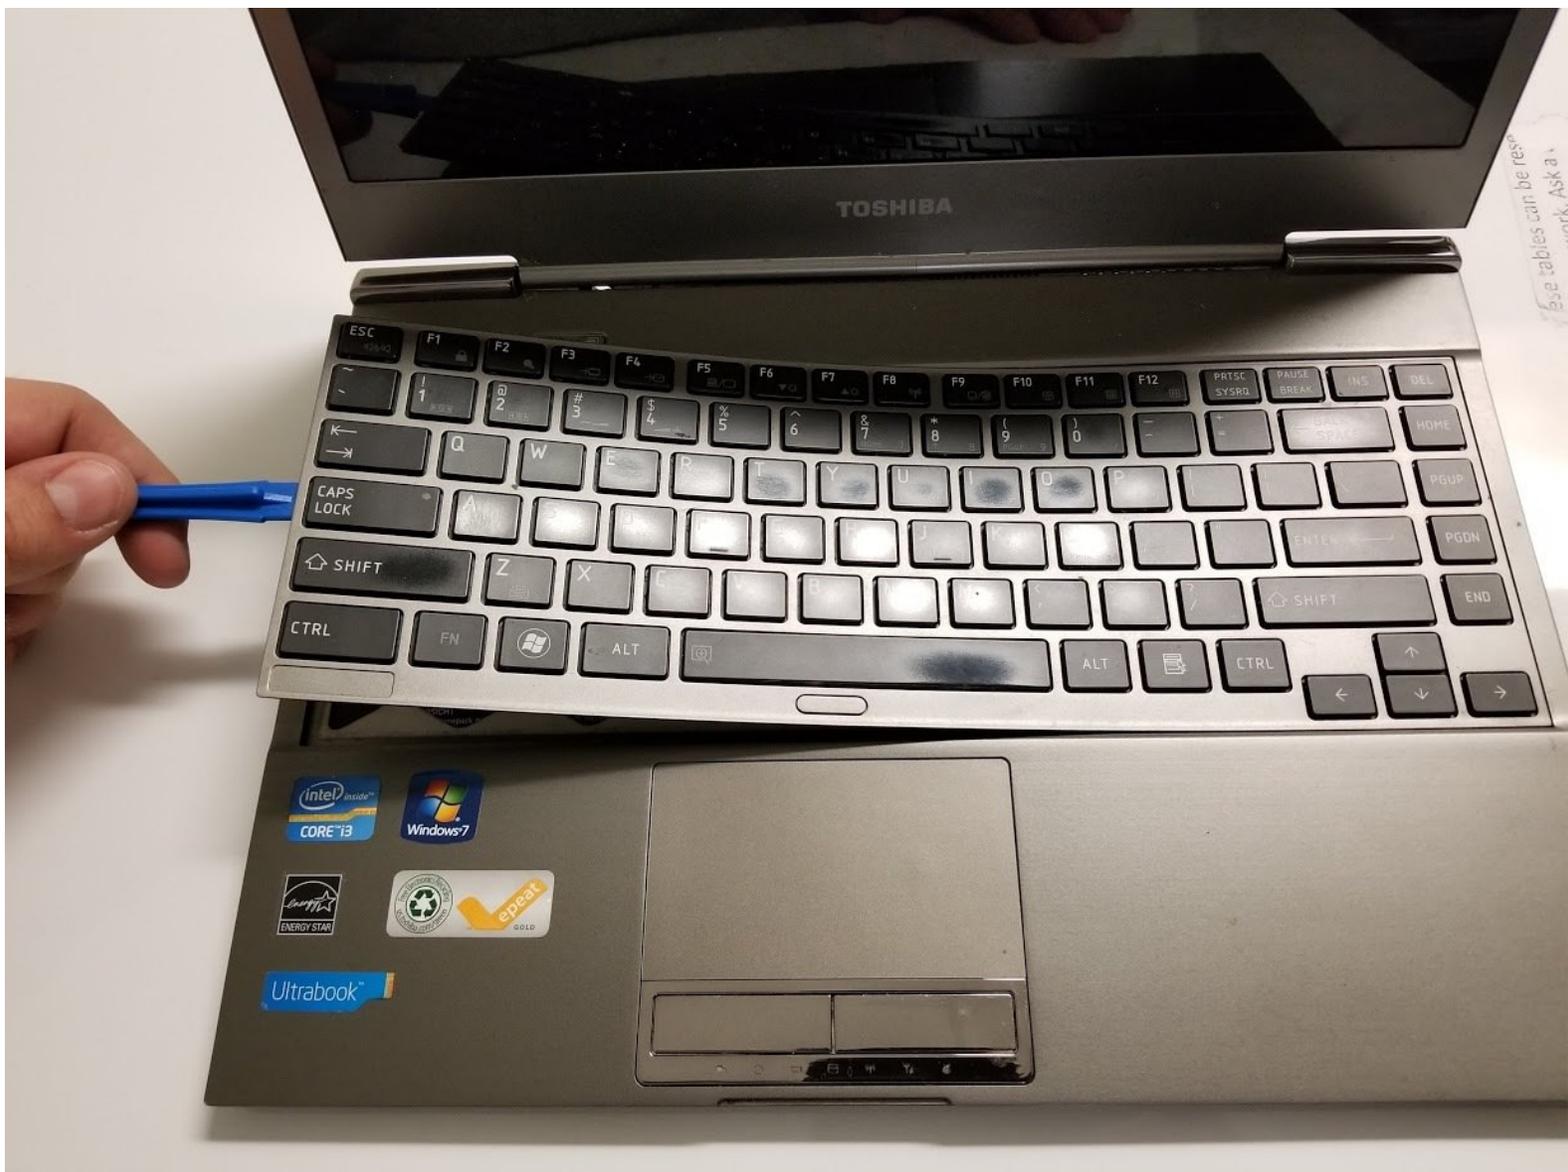

Remplacement du clavier du Toshiba Portege Z835-P330

Ce tutorial de réparation vous montrera les...

Rédigé par: Dominic Whiting



INTRODUCTION

Ce tutorial de réparation vous montrera les étapes à suivre pour remplacer le clavier de votre appareil.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [Toshiba Portege Z835-P330 Keyboard](#) (1)

Étape 1 — Clavier



- Retirez les treize vis de 1,4 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2.

Étape 2




- Repérez la vis cachée, trouvable au milieu du cache arrière.
- ⓘ La vis est cachée sous un bouchon en caoutchouc montré sur l'image.
- Ici, vous trouverez une vis propriétaire à tête JIS.
- ⓘ Retirez la vis avec vos propres outils (non fourni par iFixit) ou en utilisant l'une des méthodes [trouvables ici](#).

Étape 3




- Détachez le cache arrière pour accéder aux composants internes de l'appareil.
- ☑ Il peut être un peu difficile à retirer, mais il devrait se détacher en douceur.

Étape 4

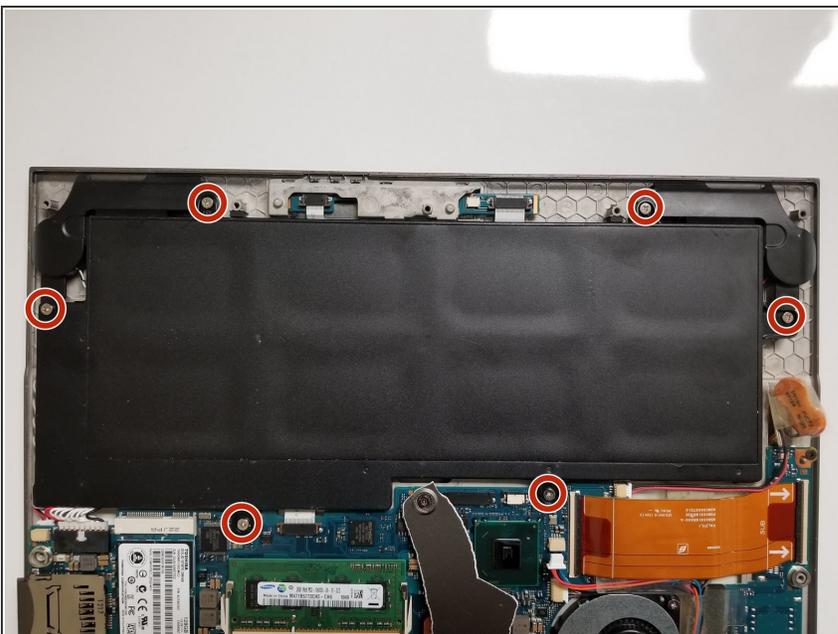

- Retirez les six vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1.

Étape 5

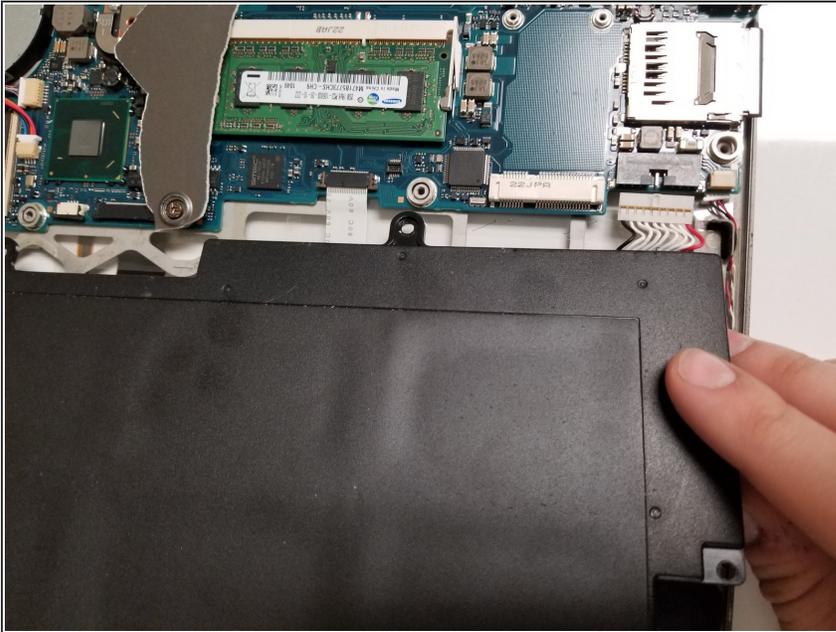


- Retirez le [connecteur de faisceau de câbles](#) blancs en le débranchant délicatement de sa prise. Suivez le tutorial [trouvable ici](#).
- ⓘ La prise devrait pouvoir être débranchée facilement avec peu de force.

Étape 6




- Soulevez la batterie par les côtés. La batterie devrait se retirer facilement.

Étape 7

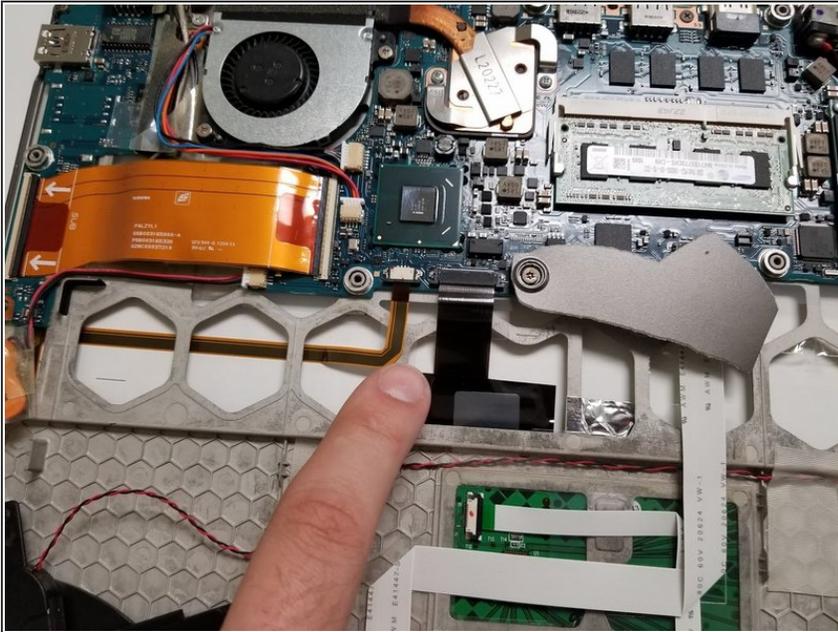

- Repérez les deux [connecteurs ZIF \(Zero Insertion Force\)](#) situés sous la batterie.

Étape 8

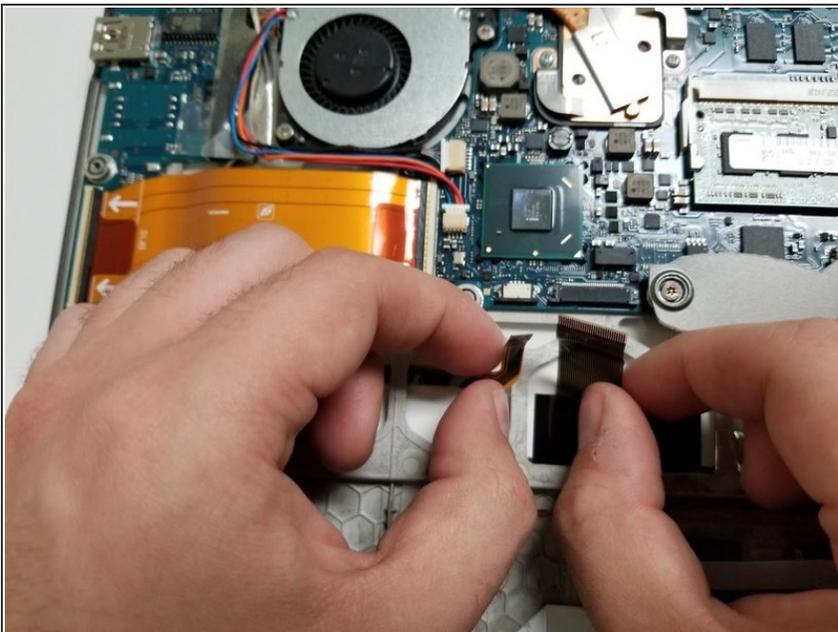

- Débranchez les nappes de connexion en suivant [les instructions ici](#).
- ⓘ Les câbles devraient se débrancher facilement.

Étape 9



- Retournez l'appareil pour accéder au clavier.
- Insérez un outil d'ouverture dans l'interstice entre le câble et le clavier.
- Détachez le clavier à l'aide de l'outil.

Étape 10



- Retirez le clavier avec vos mains lorsque vous serez en mesure de saisir facilement le dessous du clavier.
- ⓘ Le clavier sera maintenu par du ruban adhésif, mais il devrait venir facilement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.