




Remplacement des panneaux avant / arrière du Sony Cyber-shot DSC-W80

Ce guide vous montrera comment démonter les panneaux avant et arrière de cet appareil.

Rédigé par: Alfred Bee

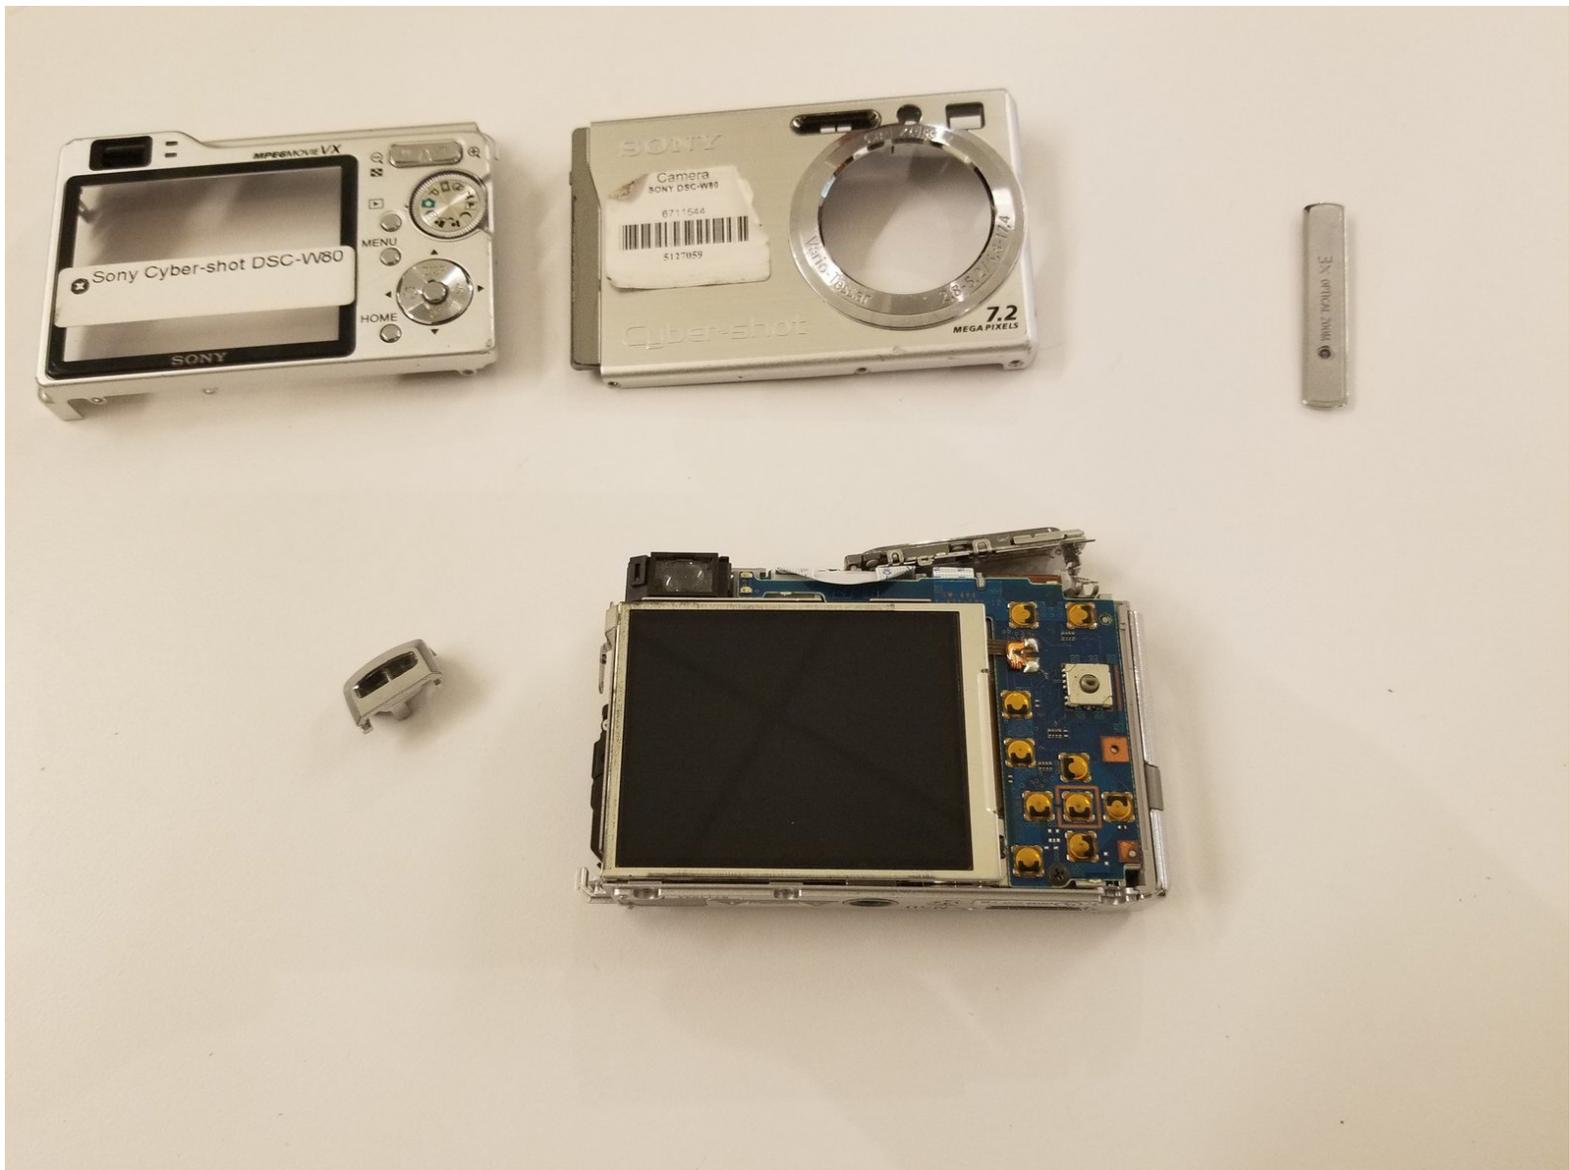



INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment remplacer le boîtier d'un appareil photo Sony Cyber-Shot DSC-W80.

OUTILS:


- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie

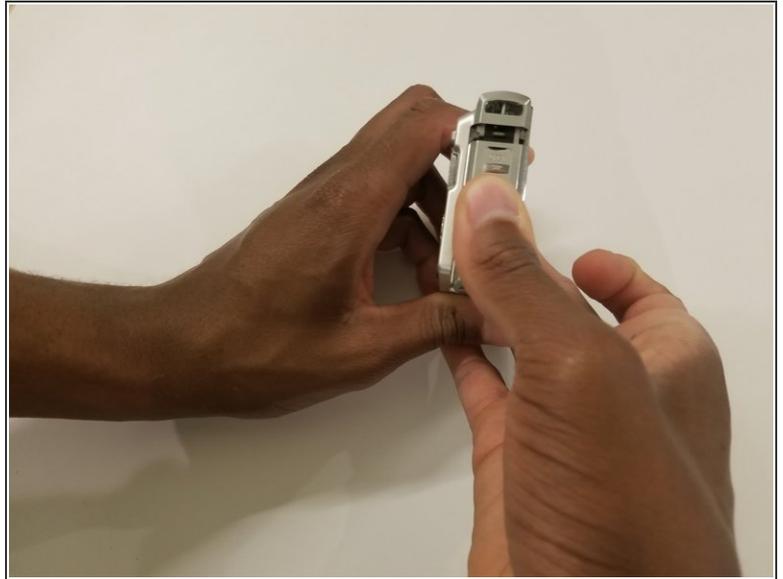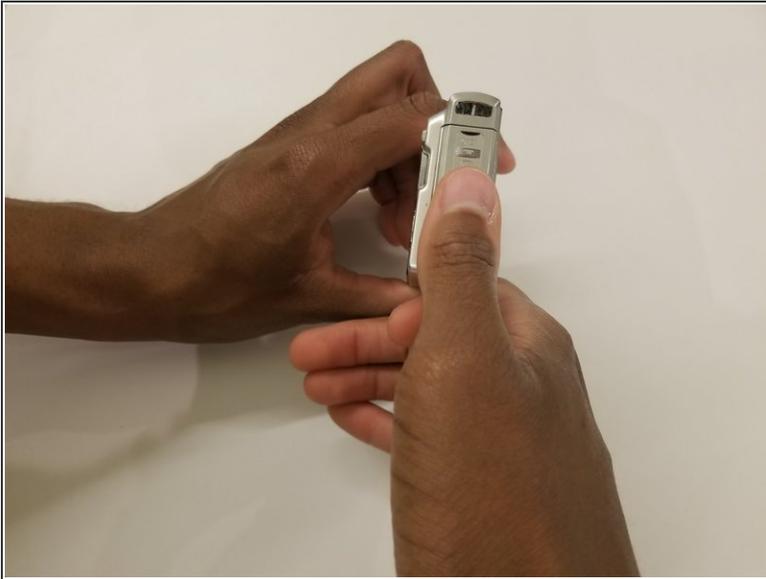

- Ouvrez le couvercle de la batterie en le faisant glisser vers vous.

Étape 2

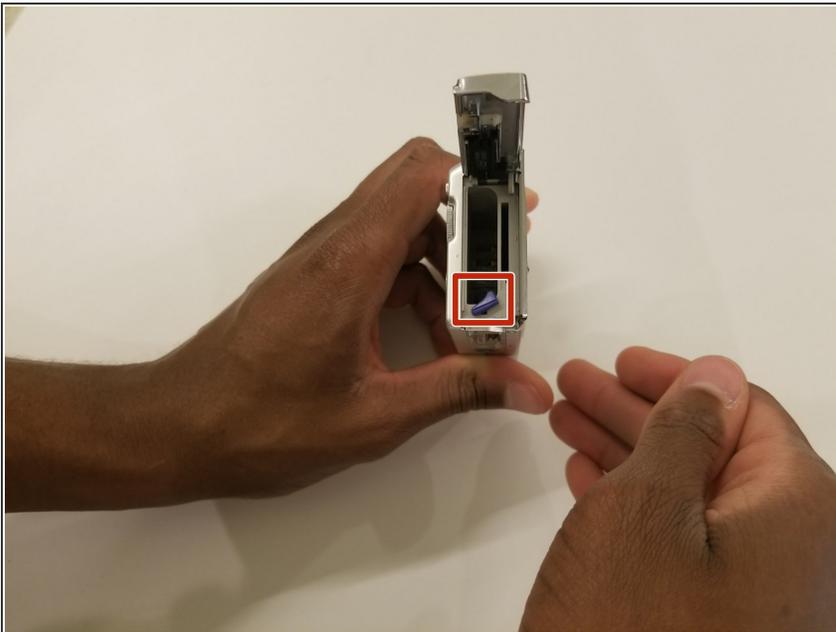

- Appuyez sur le loquet violet avec votre pouce pour déverrouiller la batterie.
- Retirez la batterie.

Étape 3 — Panneaux avant / arrière



- Retirez les huit vis Phillips # 000.

Étape 4



- Retirez la seule vis Phillips # 000 située à côté du loquet de la batterie.

Étape 5



- Retirez le panneau central sur le côté de l'appareil.
- Écartez lentement la caméra à son apparence.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.