


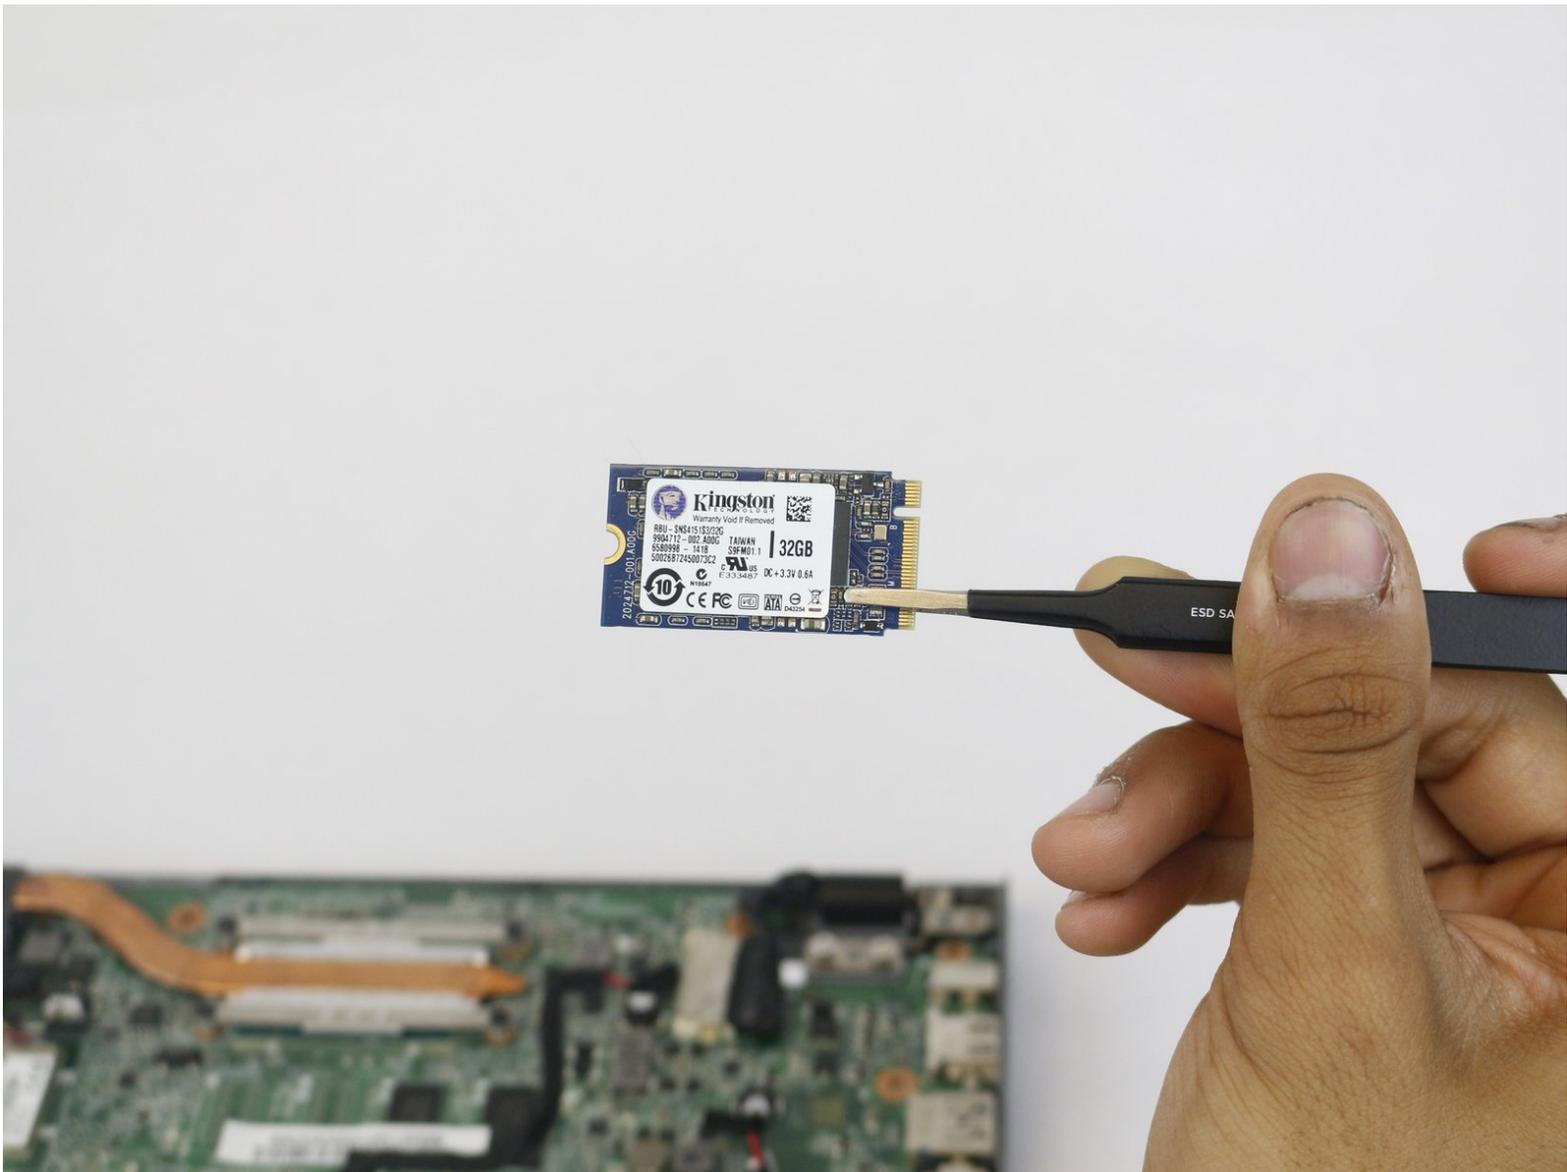

Remplacement du SSD du Acer Chromebook C720-2420

Utilisez ce guide pour localiser, retirer ou remplacer la carte mémoire de votre Acer Chromebook C720-2420.

Rédigé par: Jessica Beckford



Ce document a été créé le 2021-04-23 05:42:27 AM (MST).

INTRODUCTION

Ce guide vous fournit le moyen le plus pratique de retirer la carte mémoire de votre Chromebook C720-2420 en quelques étapes.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)

PIÈCES:

- [Acer C720P Chromebook Bottom Cover](#) (1)
- [Acer Chromebook C740/C720/C720P SSD Drive](#) (1)

Étape 1 — Remplacement du boîtier arrière



i Placez votre Chromebook à l'envers.


- À l'aide du tournevis cruciforme Phillips n ° 0, retirez les 13 vis cruciformes de 6,5 mm qui fixent le capot arrière.
- !** Avant de faire quoi que ce soit, assurez-vous que votre Chromebook Acer est complètement éteint.

Étape 2





- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour enlever soigneusement le fond.

Étape 3 — SSD

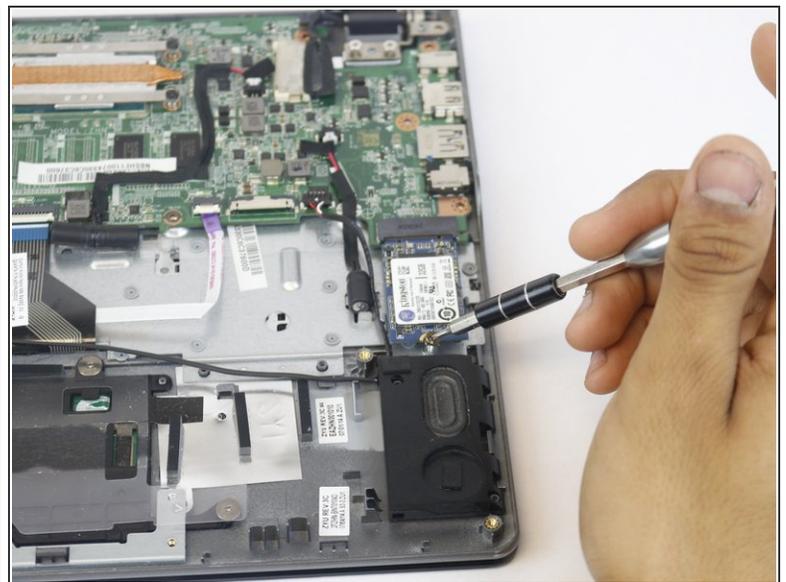

- Retirez la vis cruciforme de 3,6 mm qui maintient le SSD en place.

Étape 4

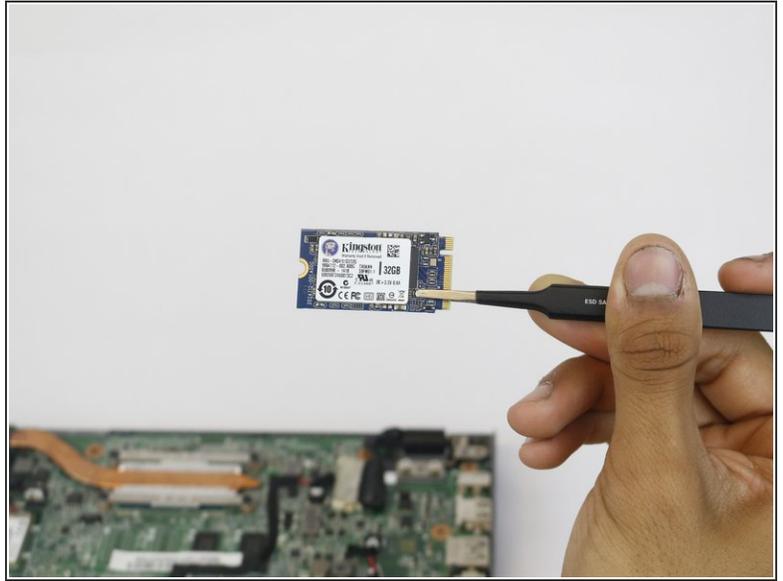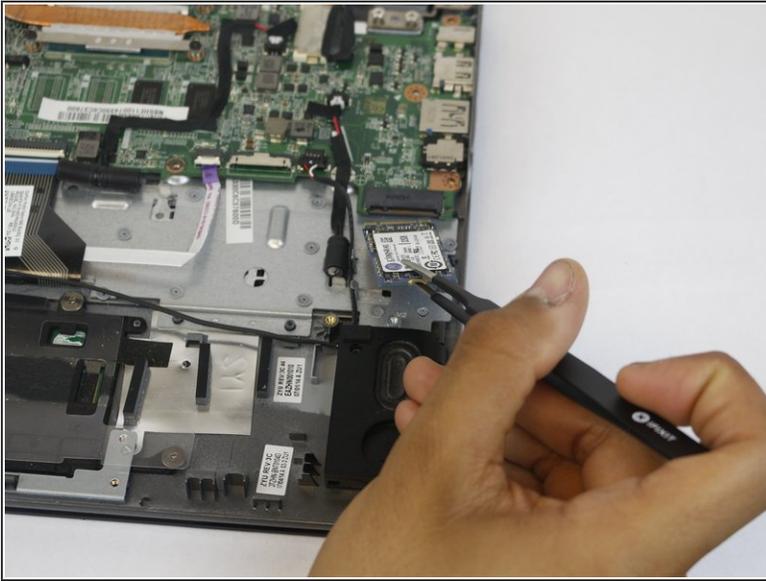

- Sortez le SSD.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.