



Remplacement du haut-parleur du Sungale Cyberus ID707WTA

Ce guide permettra à l'utilisateur de remplacer avec succès un haut-parleur en panne sur le Sungale Cyberus ID707WTA

Rédigé par: Austin_Parkes



Ce document a été créé le 2021-04-24 04:31:49 AM (MST).

INTRODUCTION

Ce guide vous montrera les étapes à suivre pour remplacer le haut-parleur.

OUTILS:

- [Fingers](#) (1)
 - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Pry Bar](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Appuyez fermement sur la partie inférieure du capot arrière et faites-le glisser vers le bas pour le retirer.

Étape 2



- Tirez doucement sur la fiche jusqu'à ce qu'elle sorte du port, puis retirez simplement la batterie.

Étape 3 — Haut-parleur




- Soulever le boîtier avec un outil d'ouverture en plastique.

Étape 4




- Dévissez les cinq vis 4,5 mm pour permettre l'accès à la carte mère.
- Soulevez la carte mère et placez-la à l'arrière de l'écran.

Étape 5

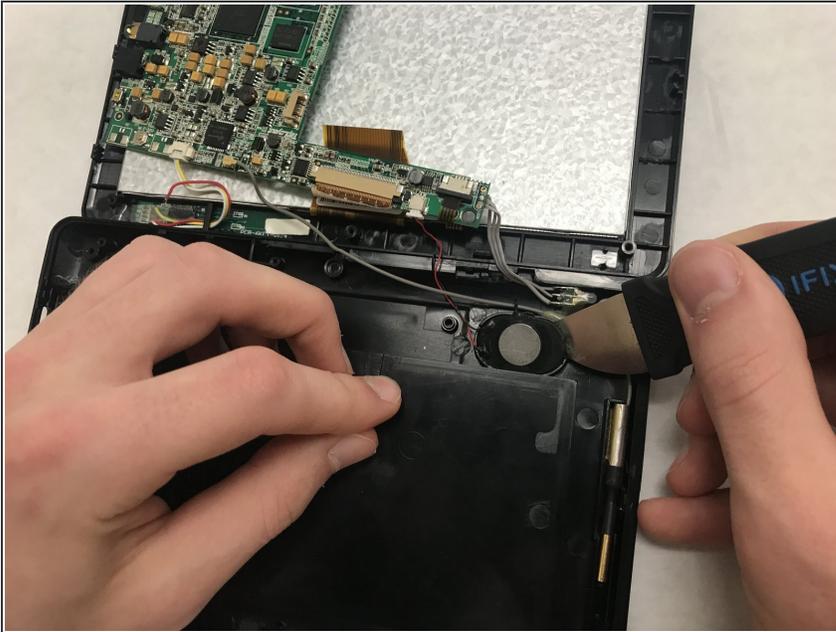

- Soulevez le haut-parleur du clip de retenue avec l'outil de levier iFixit.

Étape 6

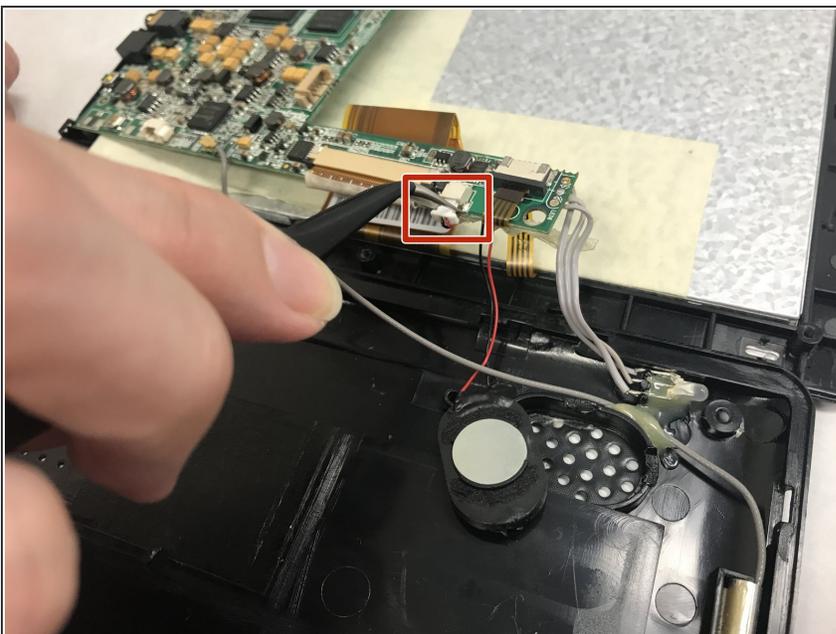

- Soulevez le clip de haut-parleur de la carte mère à l'aide d'une pincette.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.