



Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2420

Ce guide vous fournit des instructions simples...

Rédigé par: Jessica Beckford



INTRODUCTION

Ce guide vous fournit des instructions simples et claires sur la façon de remplacer / supprimer le clavier sur votre Acer Chromebook C720-2420.



OUTILS:


- [Precision Tweezers Set](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [64 Bit Driver Kit](#) (1)
- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [Acer Chromebook C740/C720/C720P SSD Drive](#) (1)

Étape 1 — Remplacement du boîtier arrière

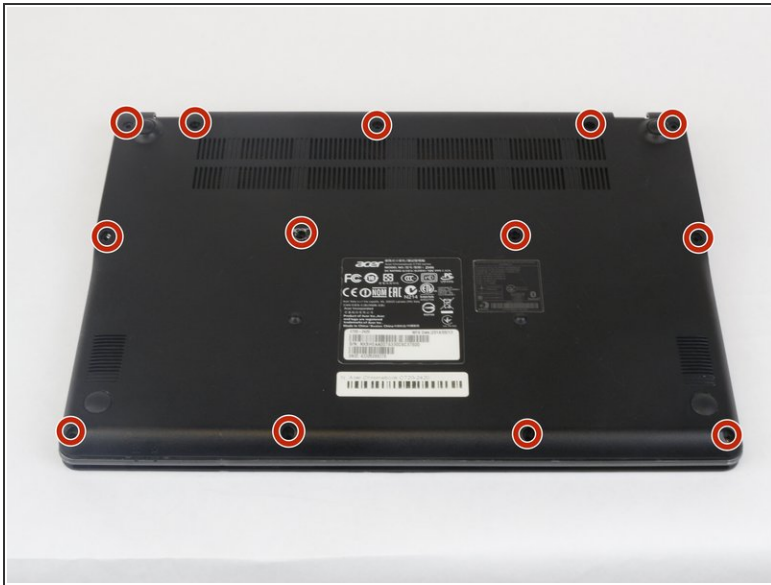

i Placez votre Chromebook à l'envers.


- À l'aide du tournevis cruciforme Phillips n ° 0, retirez les 13 vis cruciformes de 6,5 mm qui fixent le capot arrière.
- !** Avant de faire quoi que ce soit, assurez-vous que votre Chromebook Acer est complètement éteint.

Étape 2



- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour enlever soigneusement le fond.

Étape 3 — Batterie

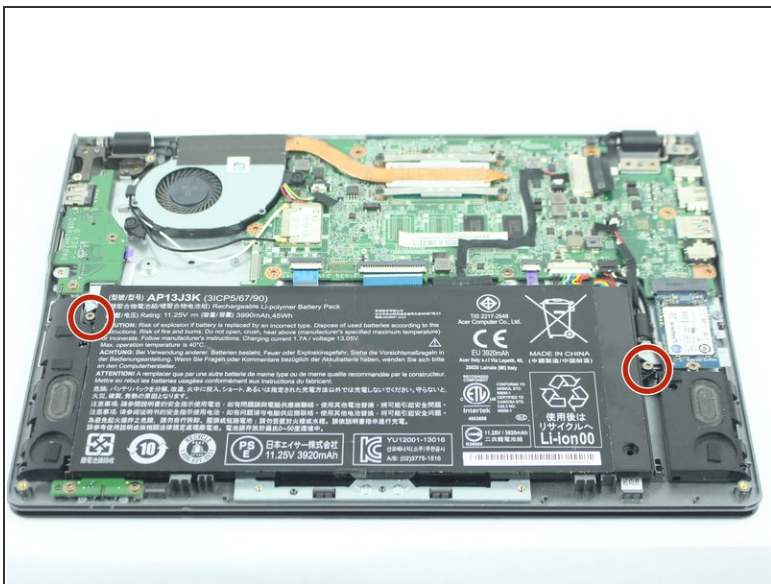

- Retirez les deux vis Phillips 3,6 mm maintenant la batterie en place.


Étape 4



- Débranchez le connecteur qui relie la batterie au Chromebook à l'aide d'une paire de pinces ou de pincettes.



i Vous pouvez également utiliser vos mains, car il peut être difficile de décrocher le connecteur.

Étape 5

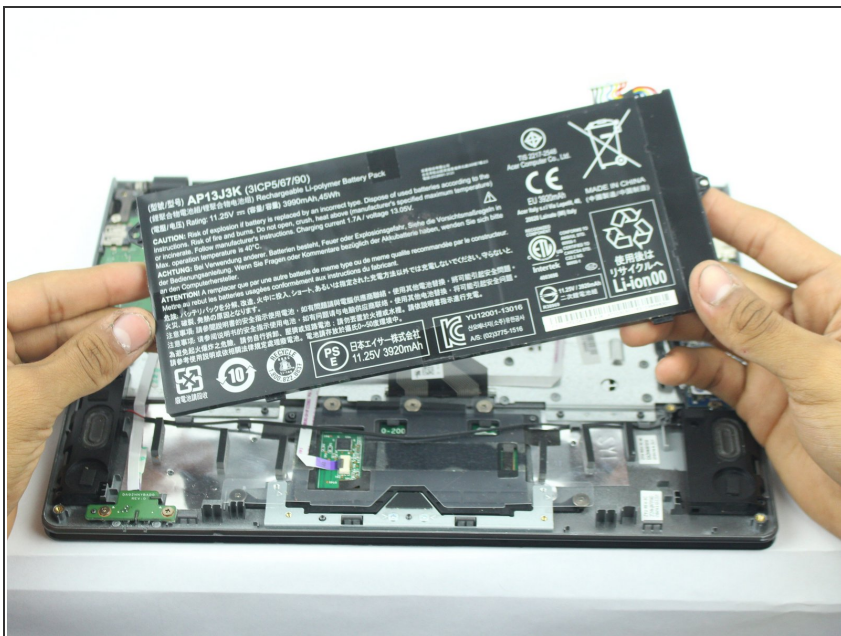



- Retirez la batterie.

Étape 6 — Ventilateur

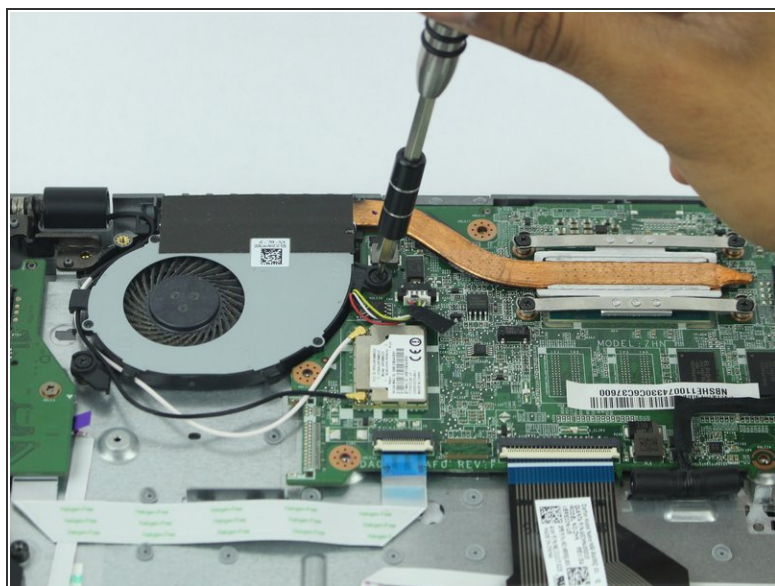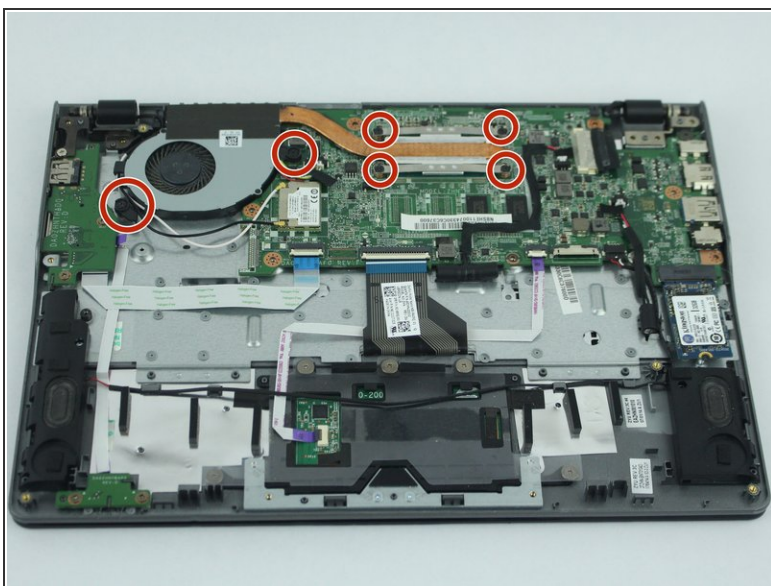

- Retirez les six vis cruciformes de 4,7 mm qui fixent le ventilateur.

Étape 7

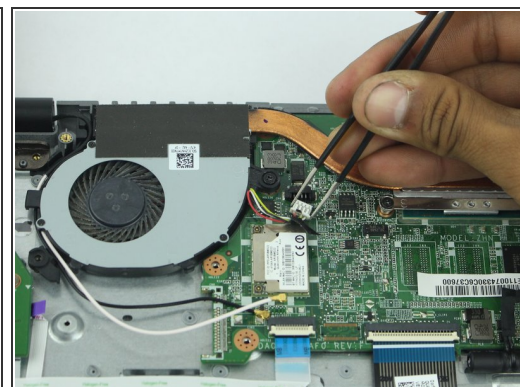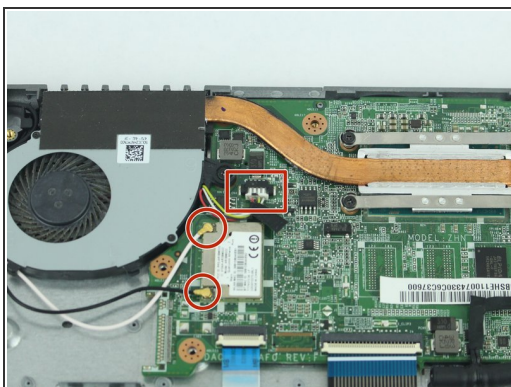


- Débranchez ces câbles de la carte mère à l'aide de la pince à épiler.

 Alternativement, vous pouvez utiliser vos mains.


- Sortez le ventilateur.

Étape 8 — SSD

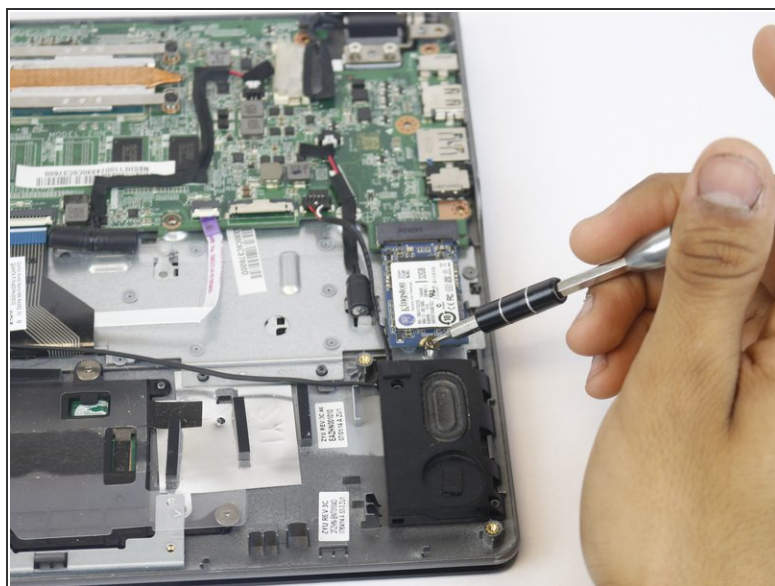

- Retirez la vis cruciforme de 3,6 mm qui maintient le SSD en place.

Étape 9

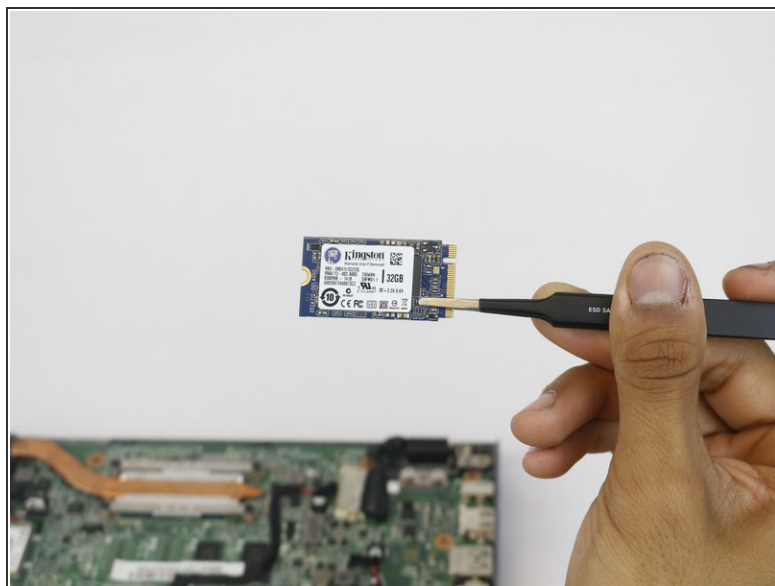

- Sortez le SSD.

Étape 10 — Carte mère




- Débranchez le câble du haut-parleur de la carte mère.

Étape 11




- Déconnectez le câble d'affichage de la carte mère.

Étape 12

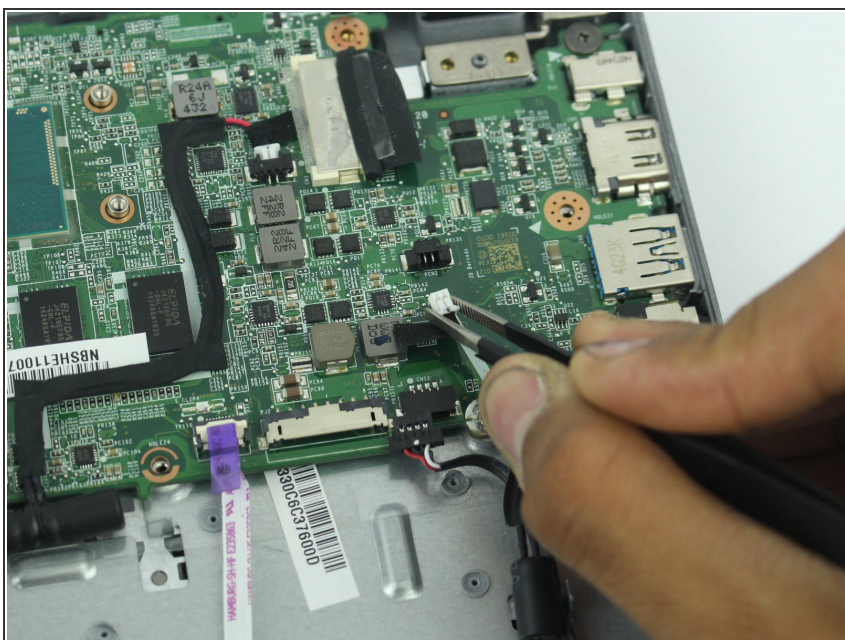


- Tirez doucement sur le fil pour les 2 connecteurs PIC.

Étape 13

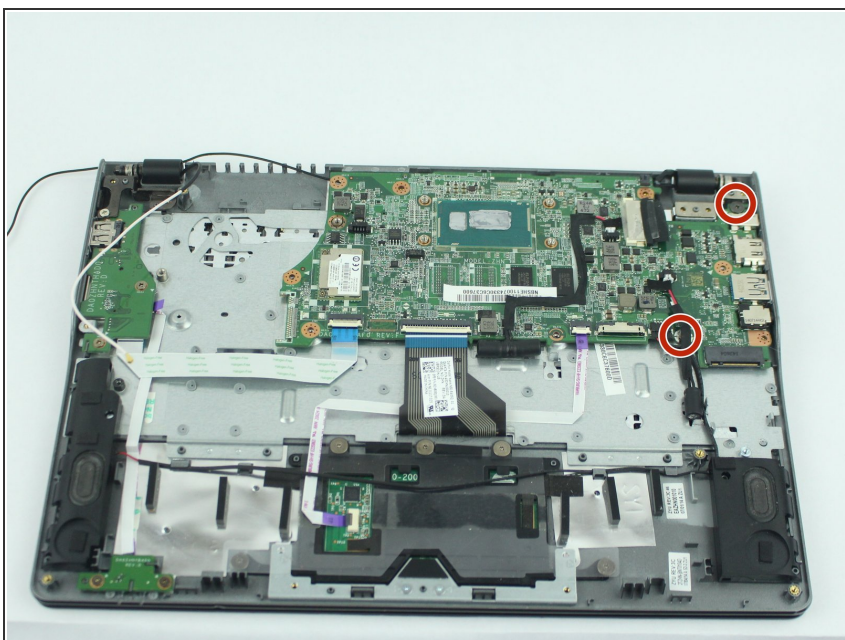

- Retirez les deux vis cruciformes de 3,7 mm qui maintiennent la carte mère en place.

Étape 14

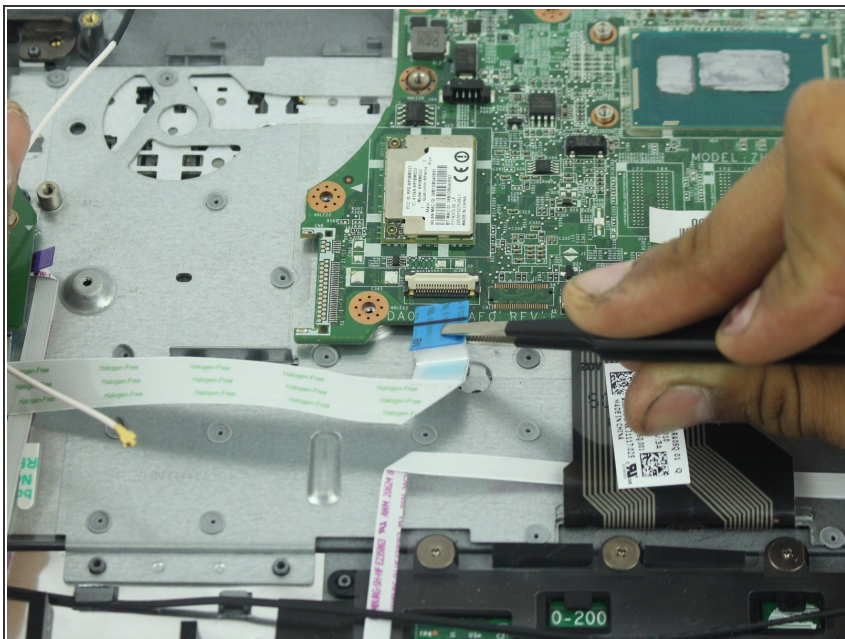


- Soulevez la languette noire du connecteur ZIF pour libérer le câble ruban.
- Retirez délicatement le câble ruban.

Étape 15




- Soulevez la languette noire du connecteur ZIF pour libérer le câble ruban.
- Retirez délicatement le câble ruban

Étape 16

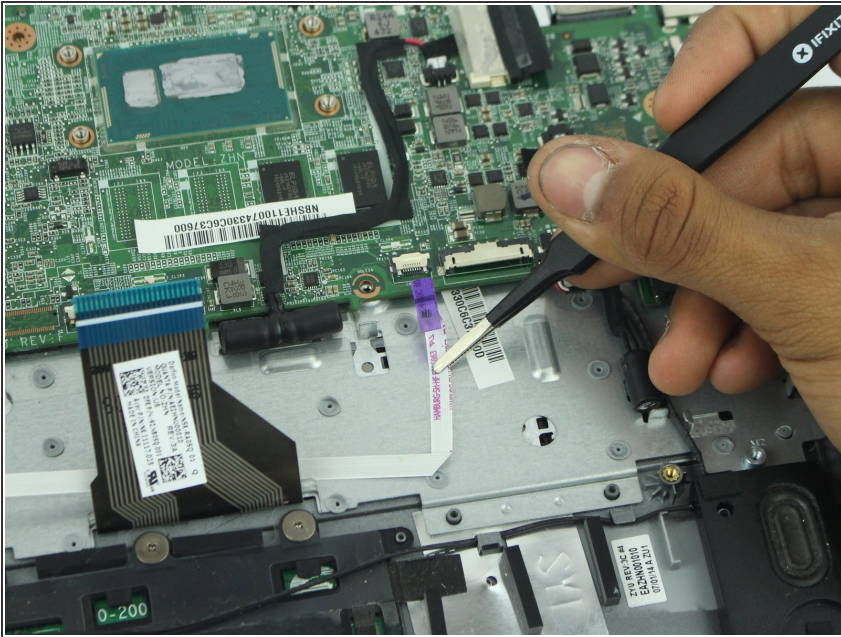


- Soulevez la languette noire du connecteur ZIF pour libérer le câble ruban.
- Retirez le câble ruban.

Étape 17

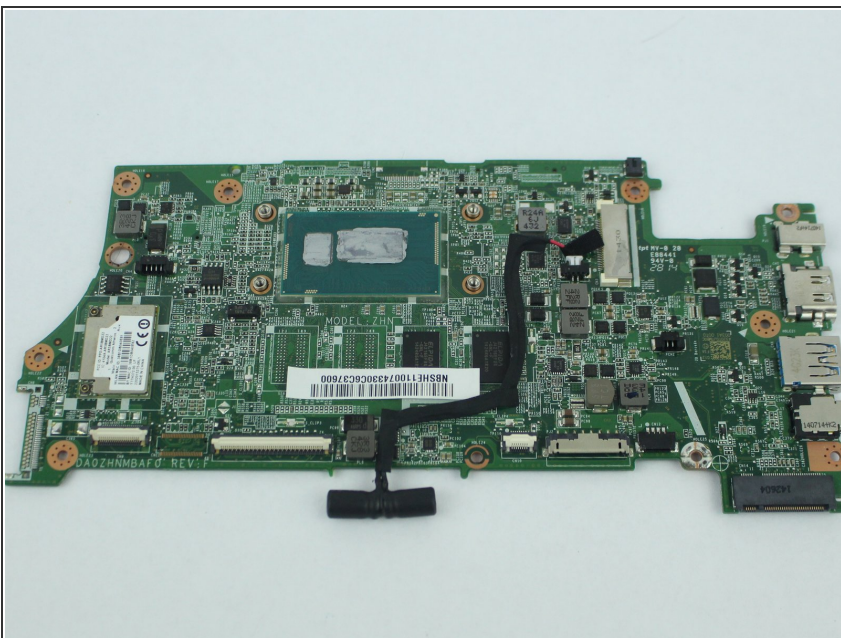


- Soulevez et retirez la carte mère.

Étape 18 — Clavier

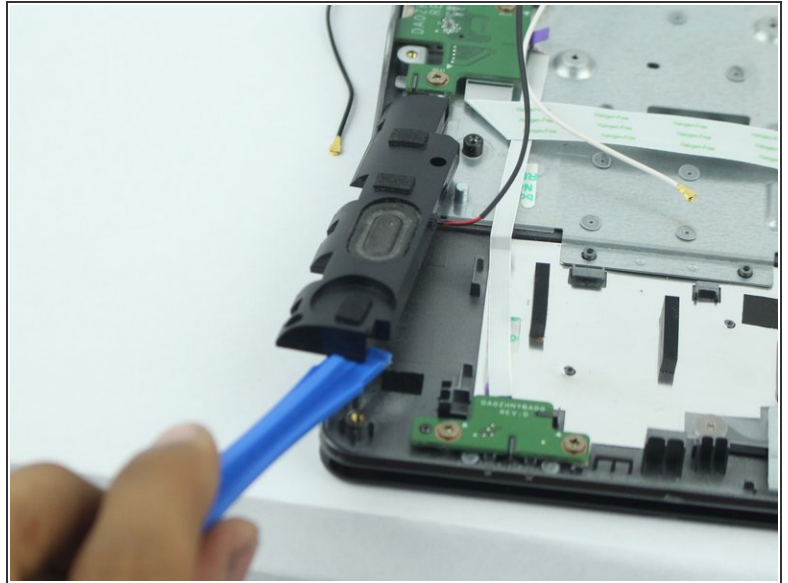




- Retirez les haut-parleurs situés aux deux coins inférieurs droit et gauche du Chromebook à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.

Étape 19

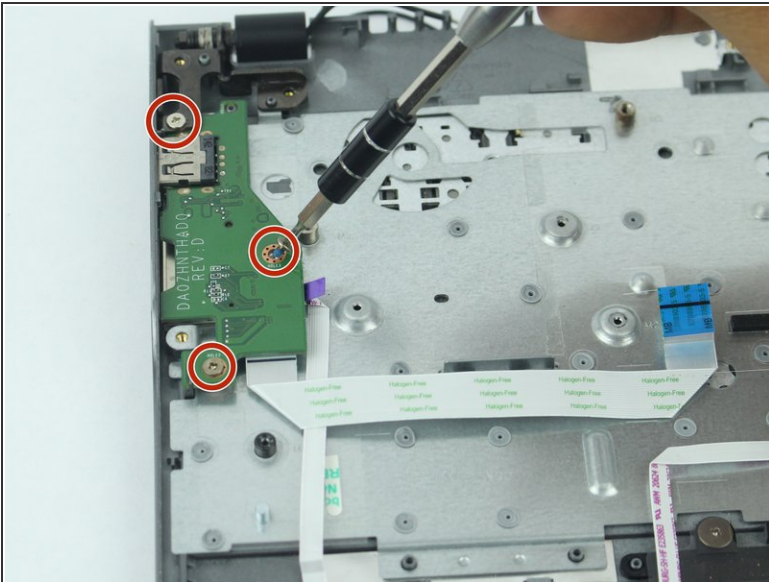



- Retirez les deux vis Phillips 3,6 mm fixant les ports USB et carte SD avec un tournevis PH0.
- Soulevez et retirez le port.

Étape 20

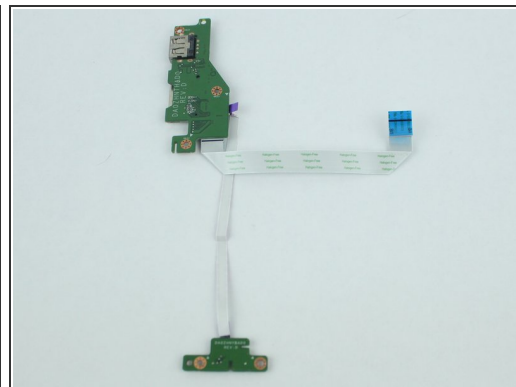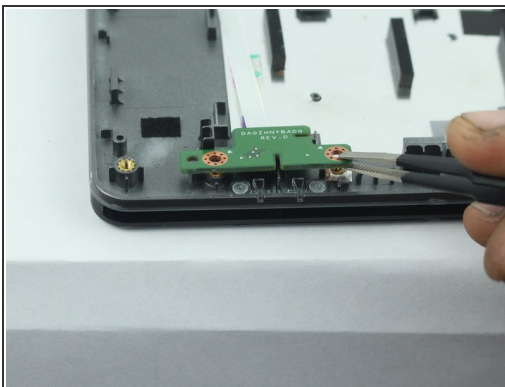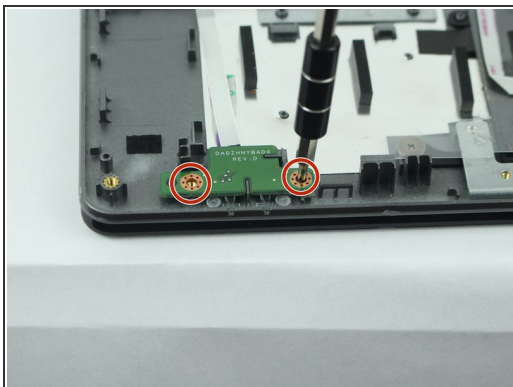

- Retirez les deux vis cruciformes de 3,6 mm retenant les capteurs à LED.
- Retirez les capteurs à LED.


Étape 21

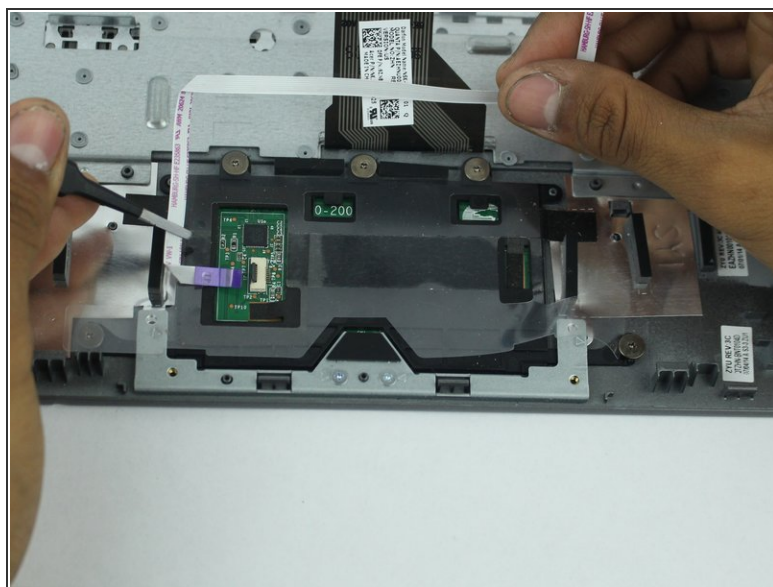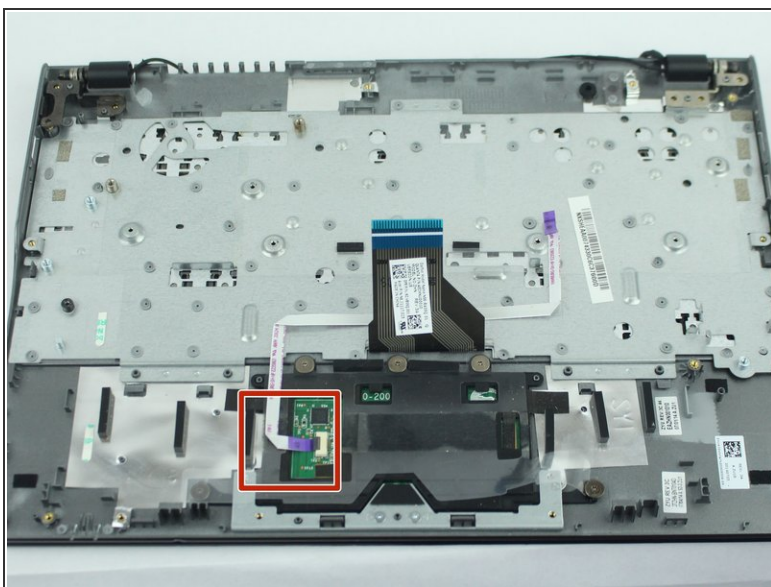

- Relevez la languette noire du connecteur ZIF pour libérer le câble ruban.
- Retirez le câble ruban.

⚠ Ce ruban est fragile, ne forcez pas.

Étape 22

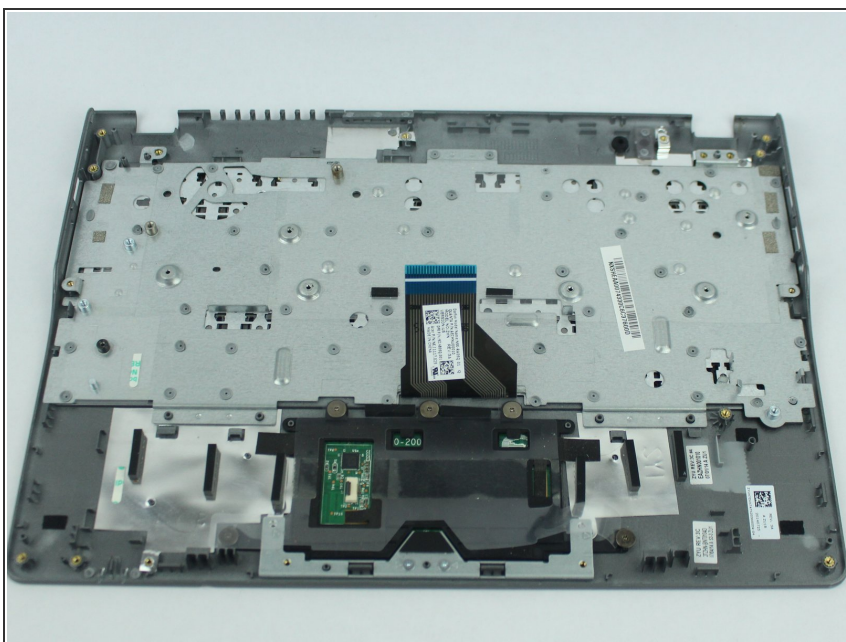

- Ne laissez que le câble ruban unique.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.