


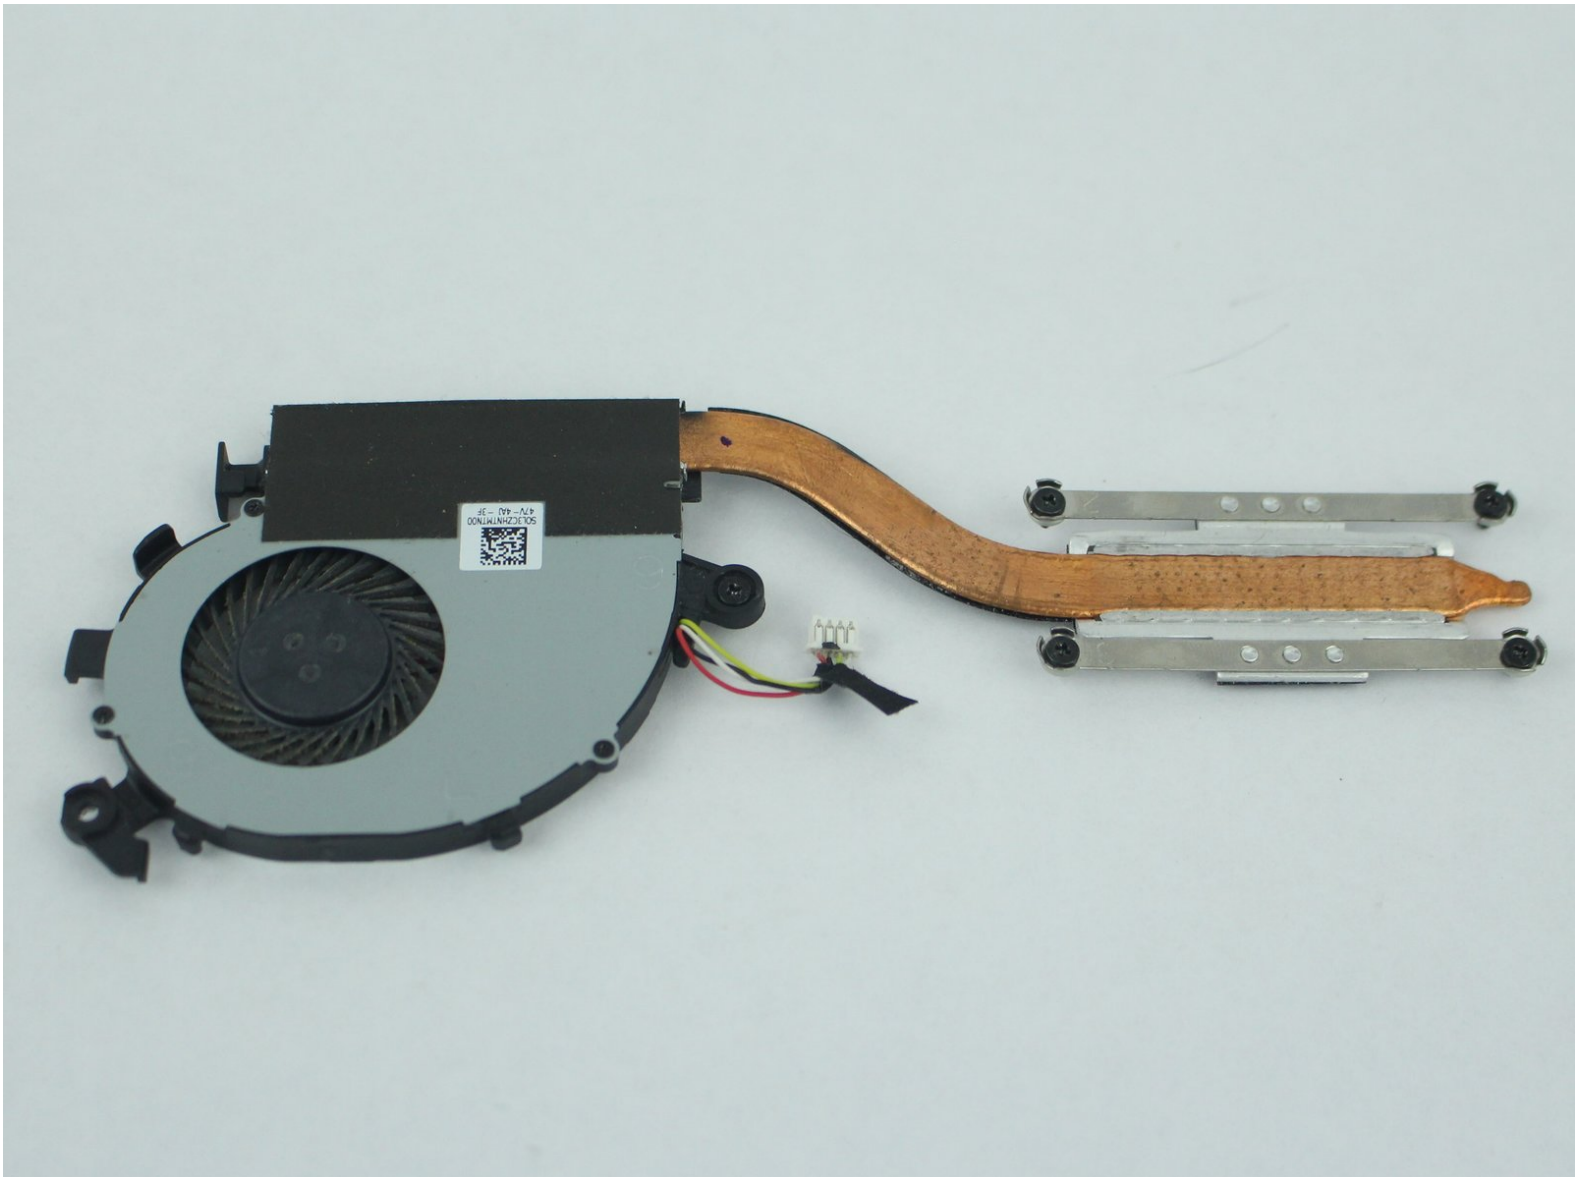

Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C720-2420

Ce guide vous fournit des instructions simples...

Rédigé par: Jessica Beckford



INTRODUCTION


Ce guide vous fournit des instructions simples et claires sur la façon de retirer le ventilateur de votre Acer Chromebook C720-2420.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [JIS #1](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

Étape 1 — Remplacement du boîtier arrière

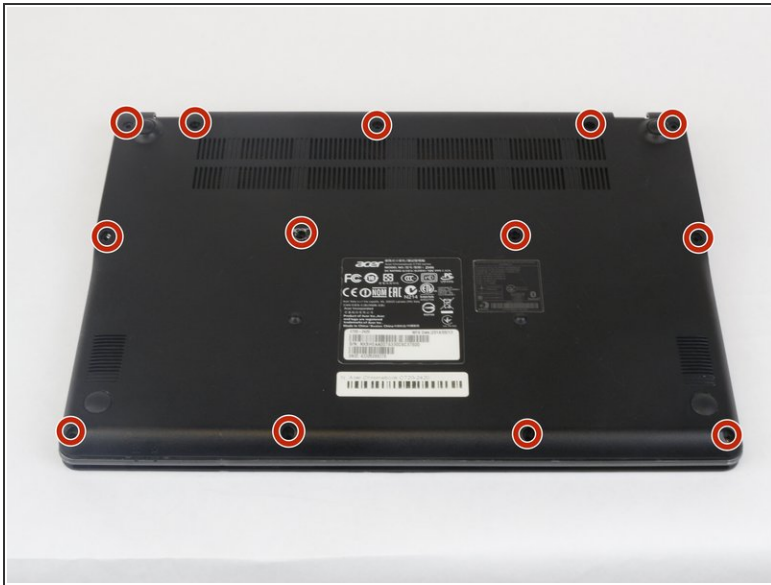

i Placez votre Chromebook à l'envers.


- À l'aide du tournevis cruciforme Phillips n ° 0, retirez les 13 vis cruciformes de 6,5 mm qui fixent le capot arrière.
- !** Avant de faire quoi que ce soit, assurez-vous que votre Chromebook Acer est complètement éteint.

Étape 2



- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour enlever soigneusement le fond.

Étape 3 — Batterie

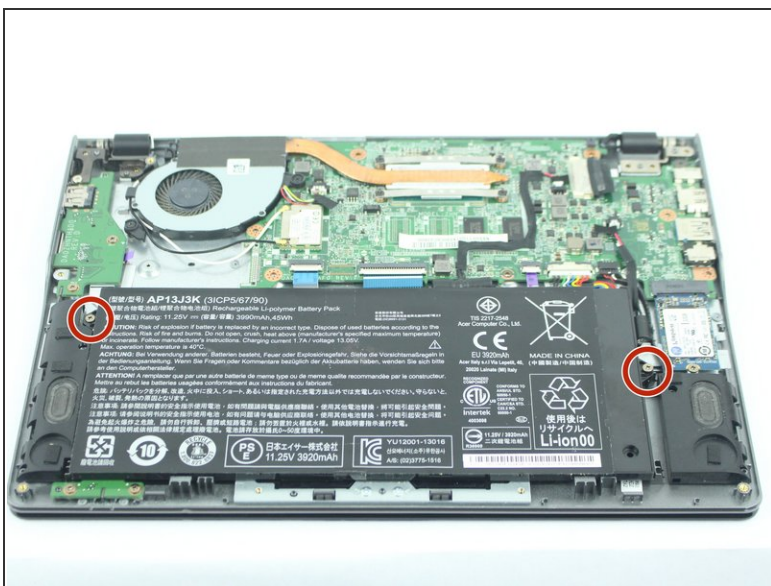

- Retirez les deux vis Phillips 3,6 mm maintenant la batterie en place.


Étape 4



- Débranchez le connecteur qui relie la batterie au Chromebook à l'aide d'une paire de pinces ou de pincettes.



i Vous pouvez également utiliser vos mains, car il peut être difficile de décrocher le connecteur.

Étape 5

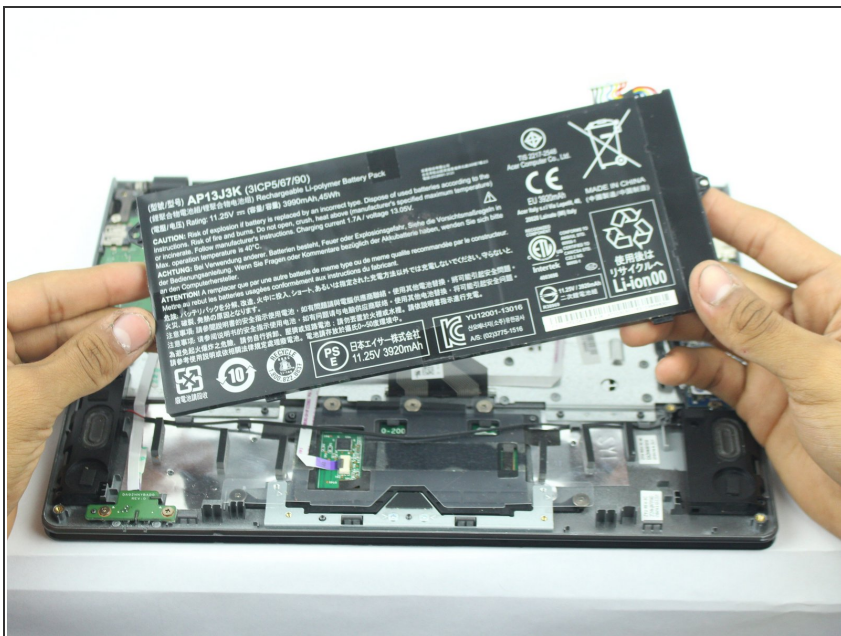



- Retirez la batterie.

Étape 6 — Ventilateur

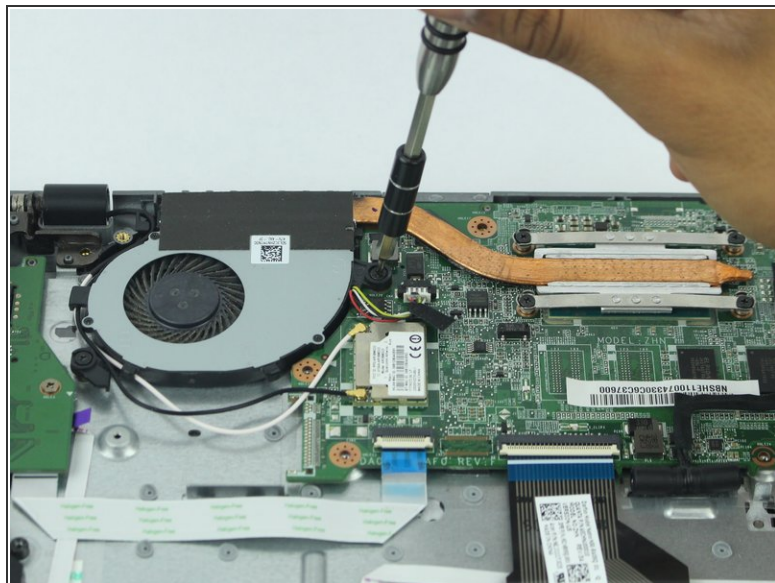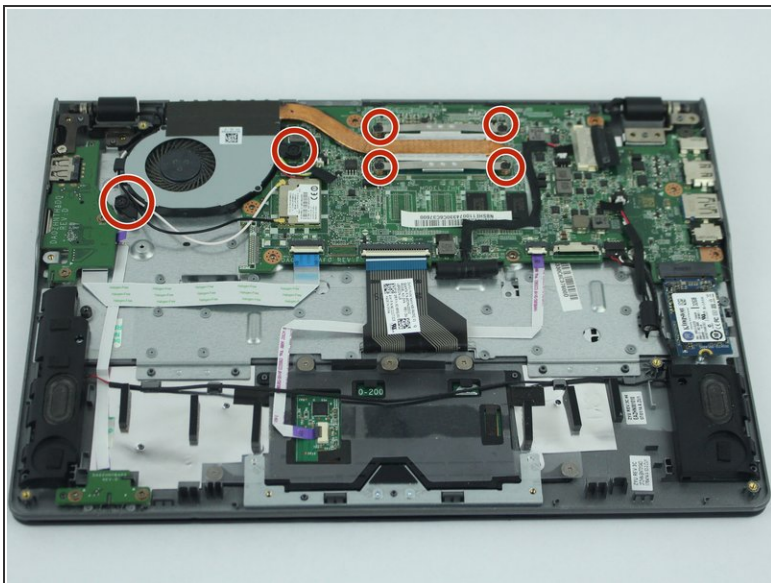

- Retirez les six vis cruciformes de 4,7 mm qui fixent le ventilateur.

Étape 7

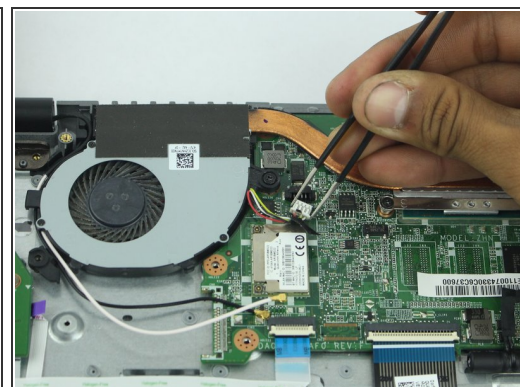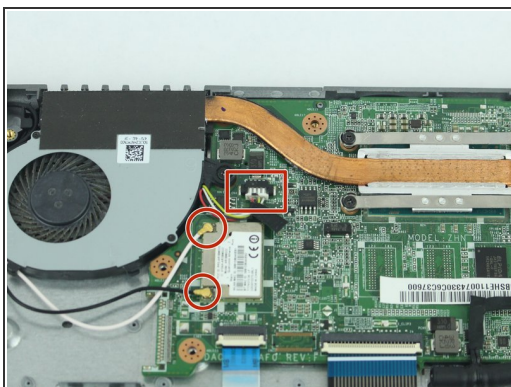

- Débranchez ces câbles de la carte mère à l'aide de la pince à épiler.
- ⓘ Alternativement, vous pouvez utiliser vos mains.
- Sortez le ventilateur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.