




Remplacement du haut-parleur du D-Link DCS-2630L Wi-Fi

Ce guide décrit les étapes nécessaires pour remplacer le haut-parleur de la caméra Wi-Fi D-Link DCS-2630L.

Rédigé par: Collyn Dodge

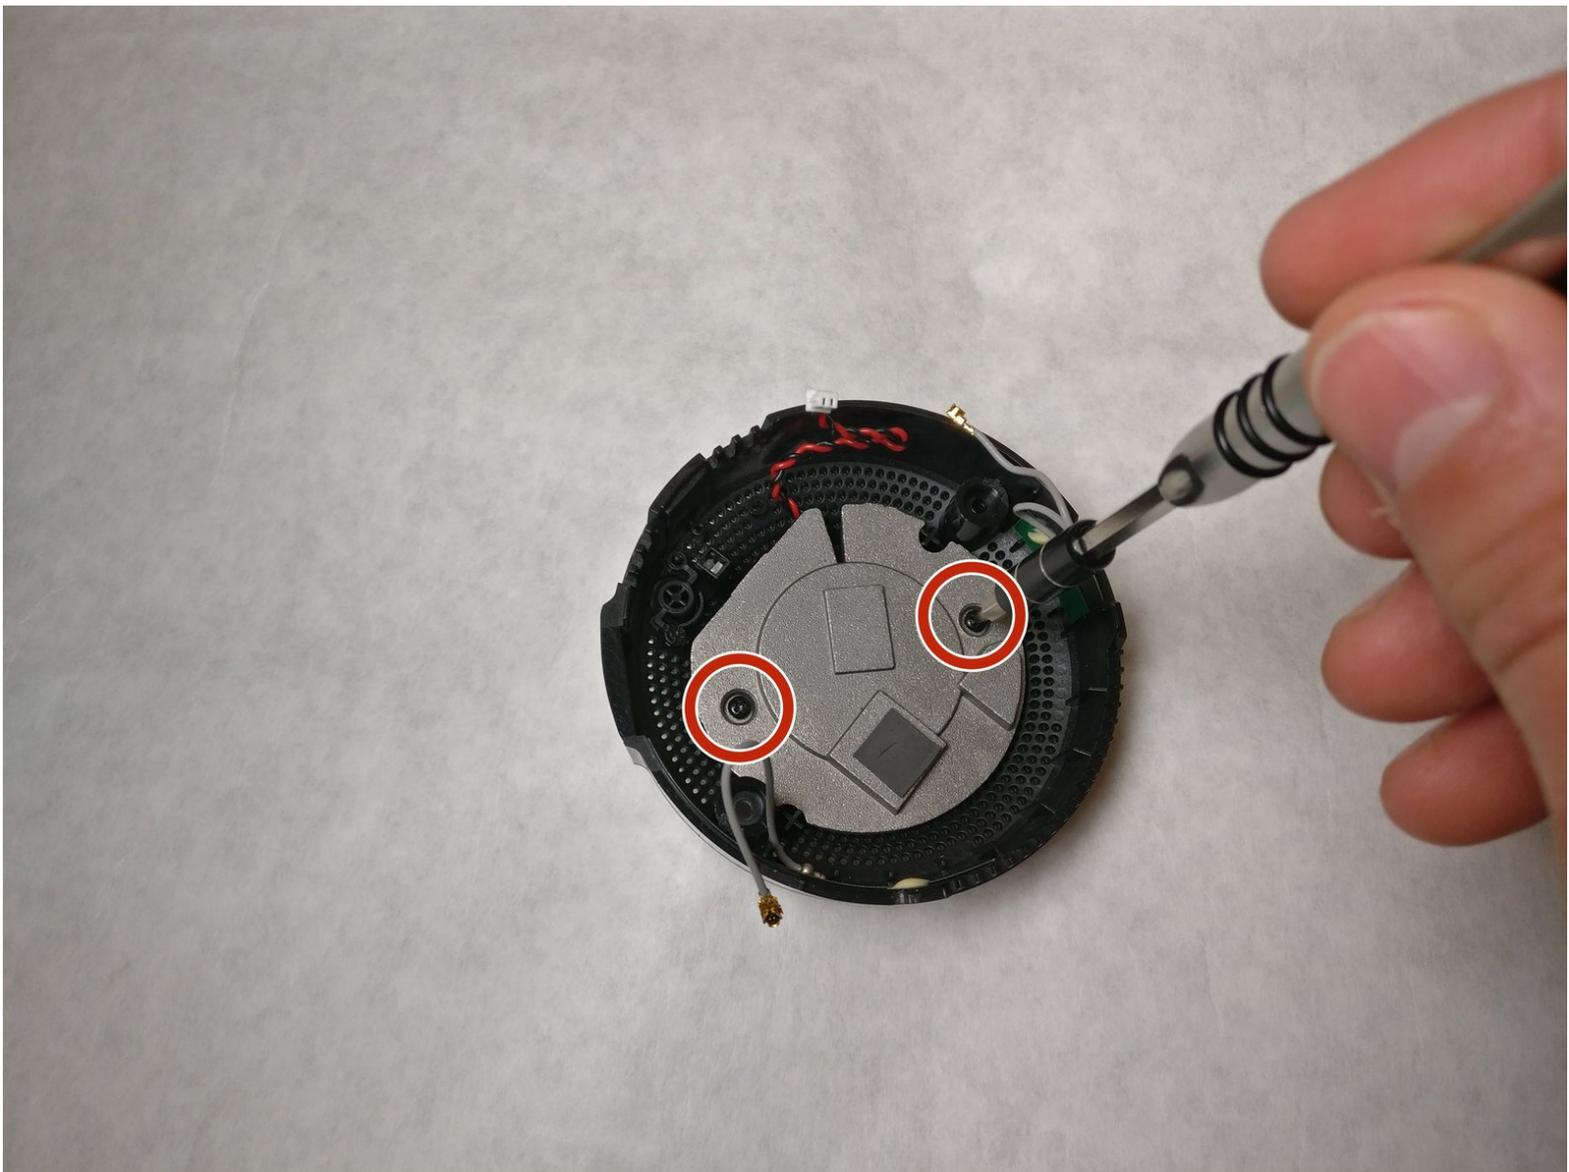

 **OUTILS:**

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier arrière



- Retirez les deux vis de 9,65 mm du capot arrière à l'aide du tournevis cruciforme PH00.

Étape 2



- Retirez le boîtier arrière pour exposer le circuit imprimé.

Étape 3




- Détachez les fils d'antenne gris en tirant doucement sur le côté le plus proche du circuit imprimé.

Étape 4




- Détachez le fil du haut-parleur en tirant doucement sur le côté le plus proche du corps de la caméra.

Étape 5 — Haut-parleur

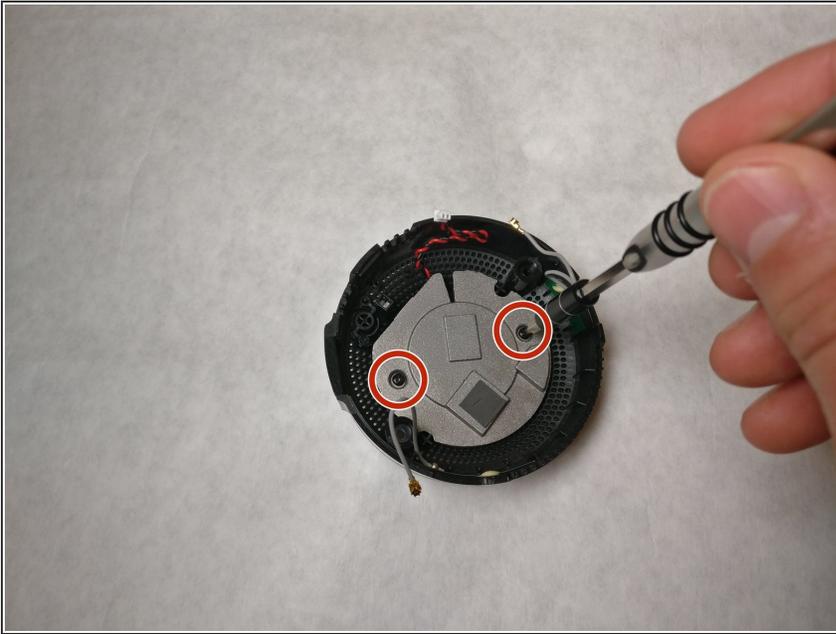

- Retirez les deux vis de 7,25 mm à l'aide de la tête Ph00.

Étape 6

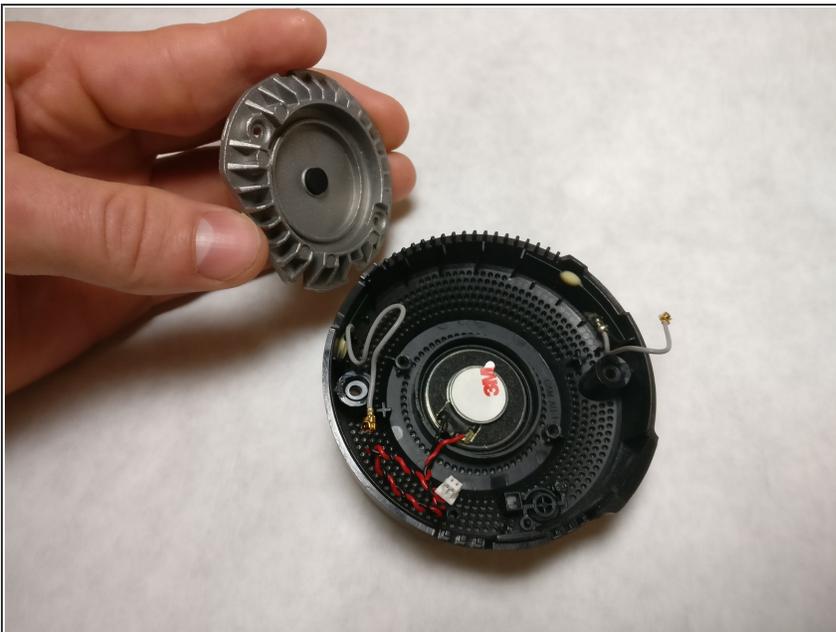

- Retirez la plaque de haut-parleur arrière grise

Étape 7



- Retirez le haut-parleur en tirant doucement sur le fil près du haut-parleur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.