



# Remplacement de l'écran du Sony Cyber-shot DSC-H300

Ce guide aidera l'utilisateur à remplacer l'écran à l'arrière du Sony Cyber-shot DSC-H300. Il est situé à l'arrière de la caméra, en face de l'objectif

Rédigé par: Zachary Meyer



---

## INTRODUCTION

Ce guide vous apprendra comment retirer l'écran du Sony Cyber-shot DSC-H300.

---

### OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
  - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Boîtier arrière



- Retirez les vis Phillips # 000 de 6 mm.

## Étape 2



- Retirez les cinq vis Phillips # 000 de 6 mm.
- Retirez les quatre vis Phillips # 000 de 3 mm.

### Étape 3




- Utilisez l'extrémité plate d'un spudger en plastique pour séparer le capot arrière du corps de l'appareil photo.

### Étape 4 — Ecran



- Retirez les deux vis Phillips # 000 de 6 mm.

## Étape 5

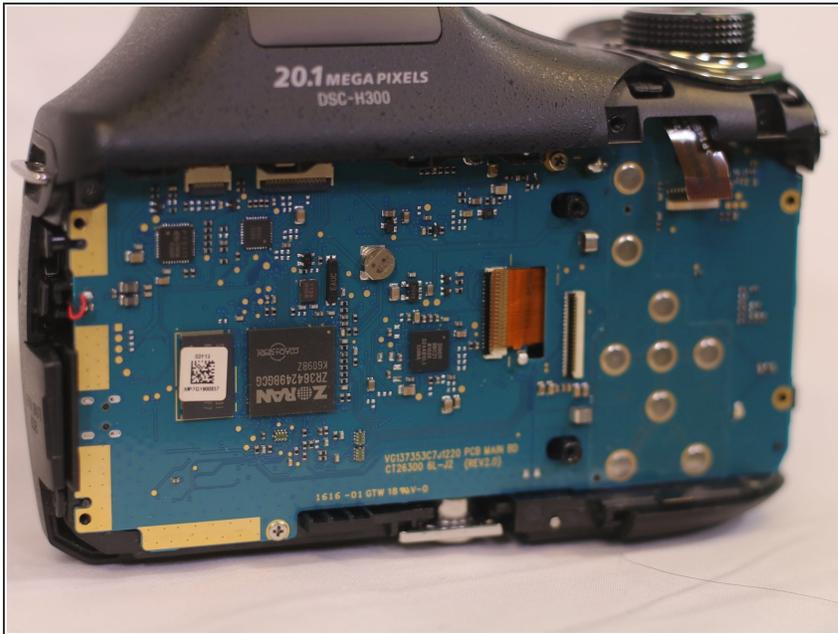

- L'écran sera lâche alors retirez-le.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.