



# Remplacement de la sangle du Sony Cyber-shot DSC-H300

Ce guide vous montrera comment remplacer la sangle attachée au Sony Cyber-shot DSC-H300.


Rédigé par: Zachary Meyer



## INTRODUCTION

Ce guide vous montrera un processus étape par étape pour remplacer la sangle qui est attachée des deux côtés de l'appareil photo. Le remplacement des sangles est un processus facile à compléter si les étapes fournies sont suivies complètement.

## Étape 1 — Sangle

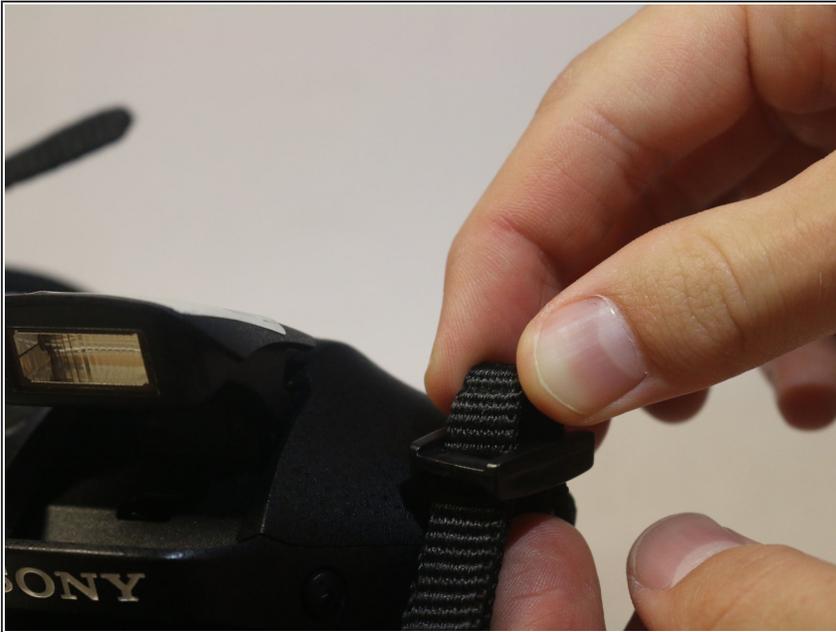

- Tirez la sangle à travers le dispositif de réglage de sangle.

## Étape 2



- Retirez la sangle du dispositif de réglage de la sangle.

### Étape 3



- Faites passer la sangle à travers le morceau de métal qui maintient la sangle attachée.

Répétez les étapes 1 à 3 pour retirer la sangle du côté opposé. Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.