



# Remplacement du port Sd de la tablette The Sharper Image Literati

Ce guide décrit le remplacement du port SD The Sharper Image Literati.

Rédigé par: Spencer Dodder



## INTRODUCTION

Le Sharper Image Literati Tablet peut nécessiter le remplacement du port SD. Le remplacement du port SD de The Sharper Image Tablet peut être effectué en environ 30 minutes à une heure. Les étapes les plus difficiles sont celles relatives au retrait des vis.

---

### OUTILS:


- [Plastic Cards](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
  - [Soldering Workstation](#) (1)
  - [Hair Dryer](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
  - [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
  - [2.0 mm Flathead Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



- Caler l'outil spudger en plastique entre le panneau arrière et le corps de l'appareil.
- Séparez le panneau arrière et l'appareil.

## Étape 2

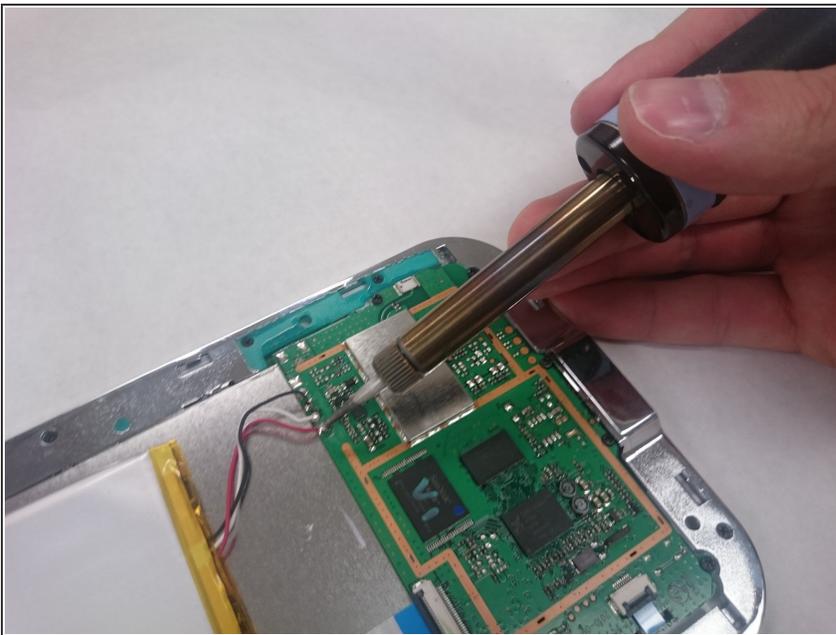

- [Dessouder](#) les fils de la batterie du circuit imprimé.


## Étape 3



- Réchauffez la batterie avec un sèche-cheveux.

**⚠ Veillez à ne pas surchauffer la batterie, elle pourrait s'enflammer.**

## Étape 4

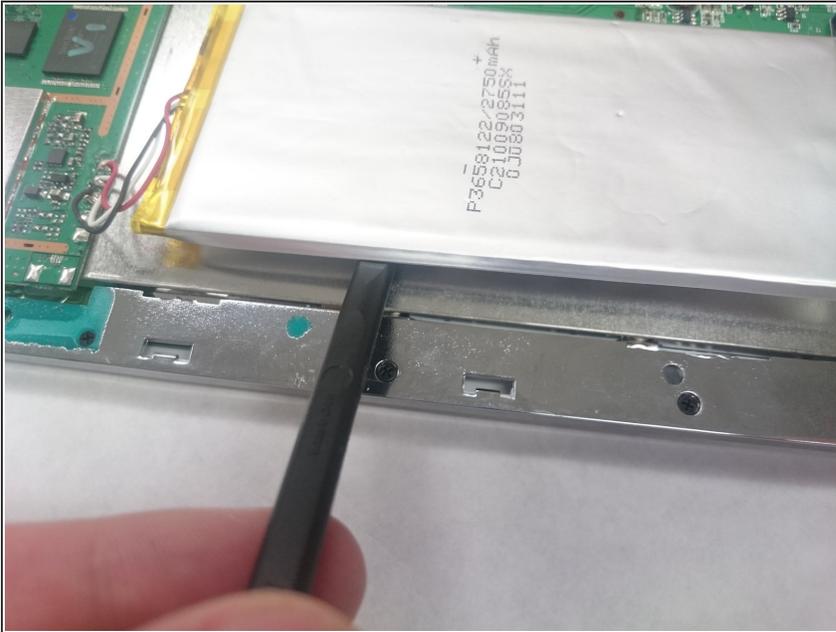

- Insérez délicatement un spudger ou une mince carte en plastique entre la batterie et le corps de l'appareil. Travaillez le spudger ou la carte le long de la batterie pour la libérer de l'adhésif.


**⚠ Ne pliez pas et ne perforez pas la batterie. Travailler lentement et avec précaution.**

## Étape 5 — Port SD




- Utilisez un tournevis cruciforme n° 00 pour retirer les quinze vis de 4 mm de la bordure périphérique argentée.

## Étape 6

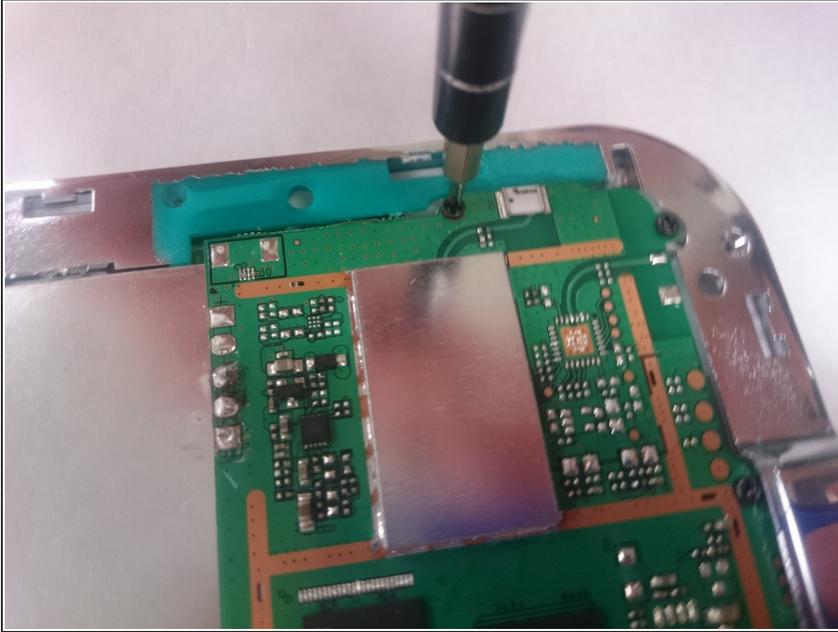

- Utilisez un tournevis Phillips n ° 00 pour retirer trois vis de 4 mm de la carte de circuit imprimé contenant la prise casque et la prise d'alimentation.

## Étape 7

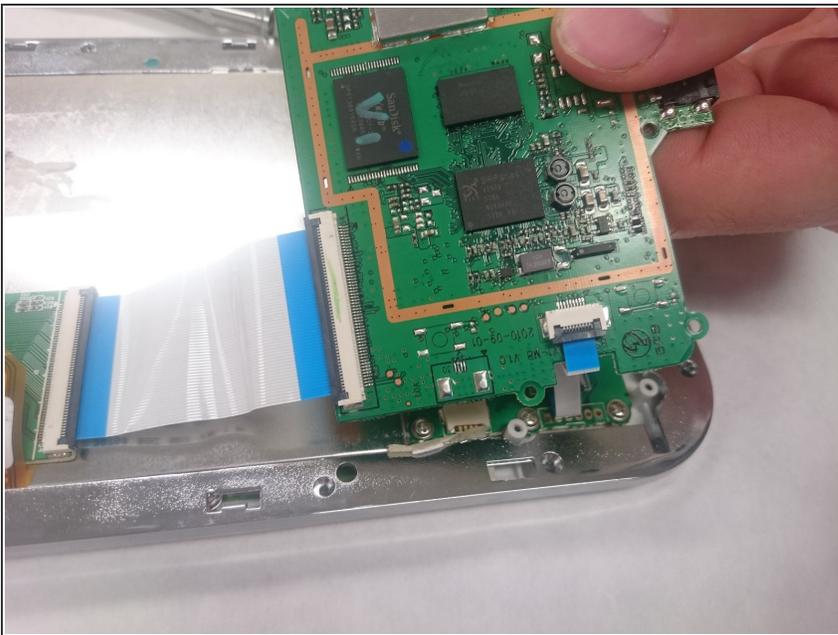


- Retirez le circuit imprimé.

## Étape 8




- Déclipsez le clip ZIF de la puce et débranchez le câble ruban.

## Étape 9

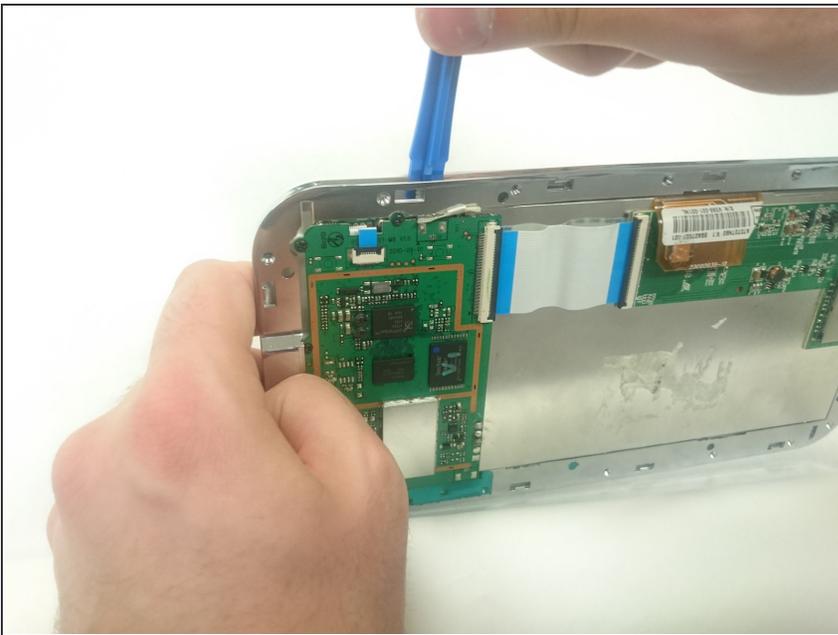

- Détachez le bord périphérique avec un coin en plastique.
- ⓘ Cela peut nécessiter un peu de traction.

## Étape 10

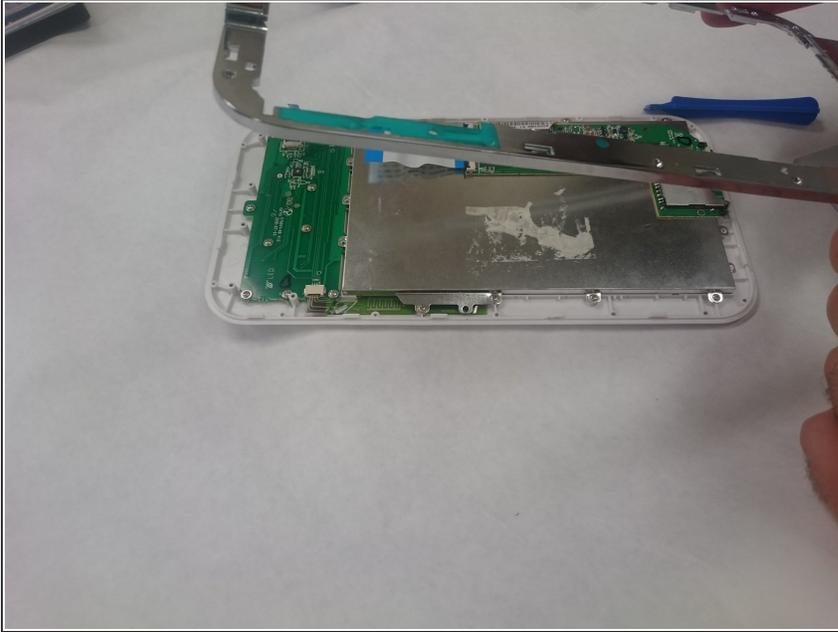


- Retirer le bord argenté périphérique.

## Étape 11



- Retirez les vis du grand blindage métallique.

## Étape 12

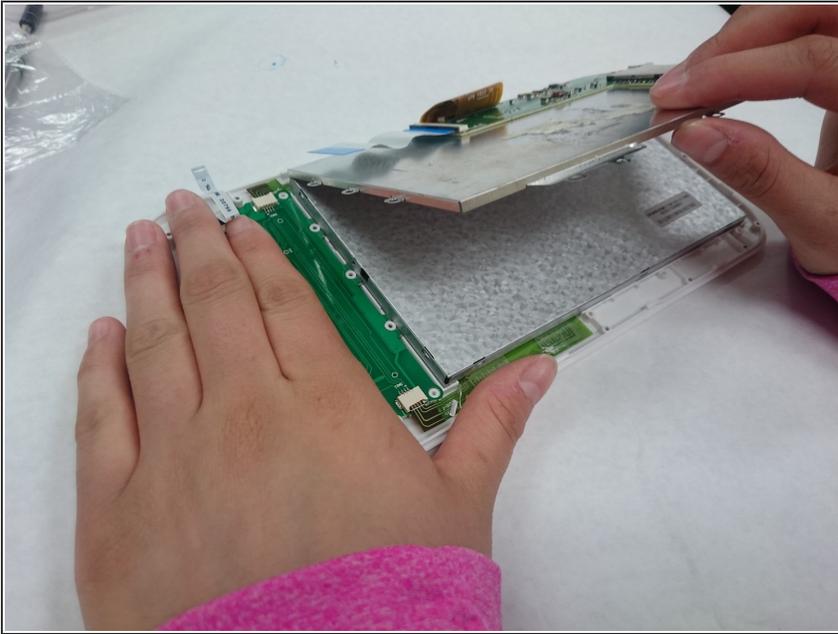

- Retirez la plaque de support argentée et la puce de port SD collée.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.