



Remplacement de l'écran LCD du nikon s3700

Guide étape par étape pour remplacer votre écran LCD Nikon S3700 endommagé

Rédigé par: Sales Cameraparts4you



INTRODUCTION

Guide étape par étape pour remplacer votre écran LCD endommagé.

OUTILS:


- [Latex or nitrile gloves](#) (1)
 - [Essential Electronics Toolkit](#) (1)
 - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Retrait des vis



- Regrouper les vis selon le code couleur.
- Retirer les vis extérieures

Étape 2 — Remplacez l'écran LCD

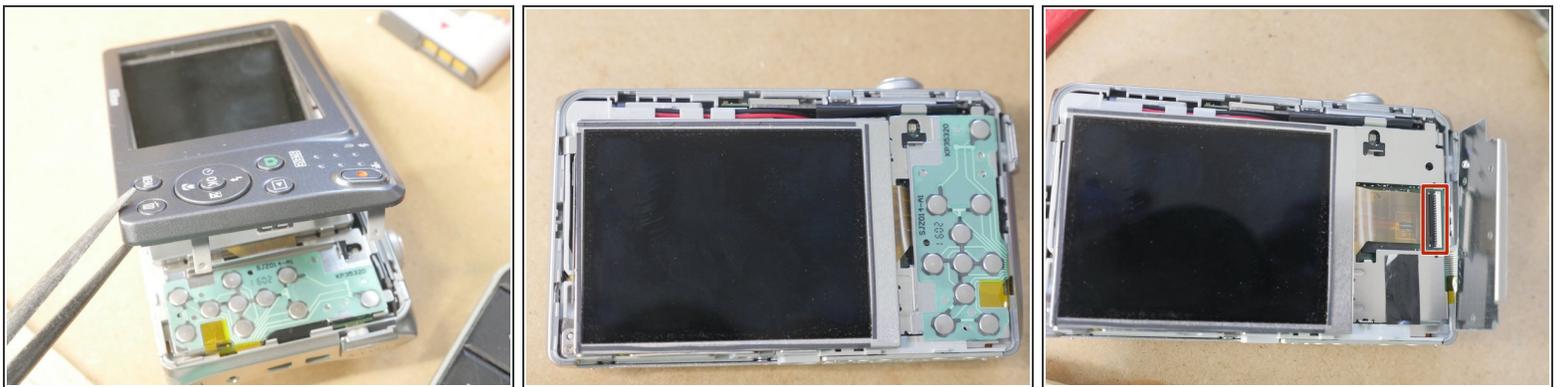

- Retirez le boîtier arrière.
- Retournez le panneau d'options arrière pour exposer la pince LCD ZIF.
- Ouvrez la pince du connecteur ZIF et faites glisser le câble ruban vers l'extérieur.

⚠ La pince ZIF est très fragile donc soyez prudent lorsque vous relâchez la pince ZIF. Ça casse facilement.

- Retirez l'écran LCD.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été créé le 2021-04-20 02:10:17 PM (MST).

