



Remplacement de la lentille du nikon s3700

Instructions étape par étape pour remplacer votre objectif Nikon S3700

Rédigé par: Sales Cameraparts4you



INTRODUCTION

Instructions étape par étape pour remplacer votre objectif Nikon S3700



OUTILS:

- [Essential Electronics Toolkit](#) (1)
-

Étape 1 — Retrait des vis



- Regrouper les vis selon le code couleur.
- Retirer les vis extérieures

Étape 2 — Remplacez l'écran LCD



- Retirez le boîtier arrière.
- Retournez le panneau d'options arrière pour exposer la pince LCD ZIF.
- Ouvrez la pince du connecteur ZIF et faites glisser le câble ruban vers l'extérieur.

⚠ La pince ZIF est très fragile donc soyez prudent lorsque vous relâchez la pince ZIF. Ça casse facilement.



- Retirez l'écran LCD.

Étape 3 — Lentille



- Retirer les vis
- Retirer le boîtier avant
- Retirer la partie supérieure du boîtier
- Les deux zones surlignées en rouge ont des pièces détachées. Veuillez garder les yeux sur ces pièces car elles peuvent se perdre facilement. Une fois que vous retirez le meuble supérieur, ils tomberont très probablement.

Étape 4

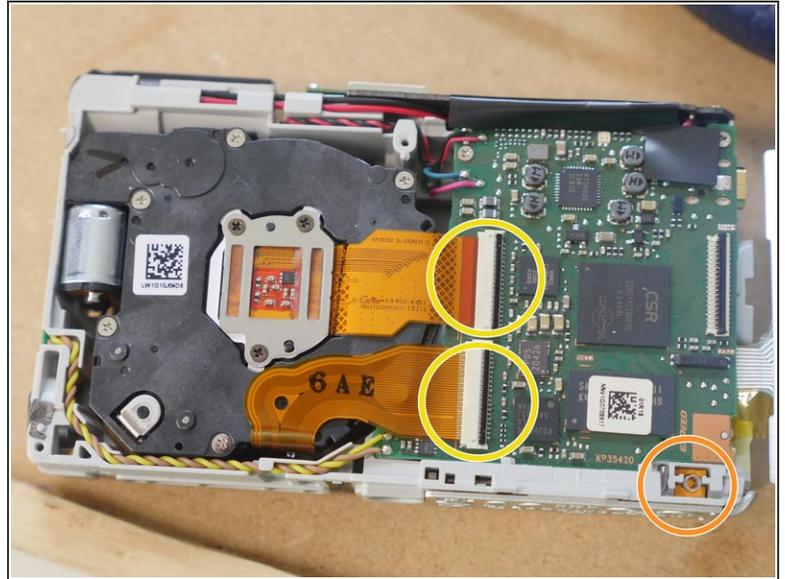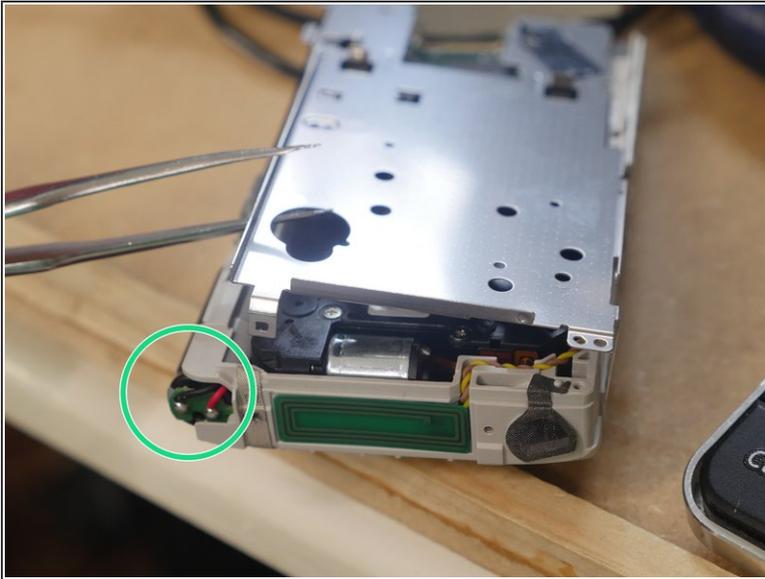

- Déchargez le condensateur pour éviter d'être électrocuté.
- Déloger les pinces des 4 côtés et retirer la plaque métallique arrière.
- Libérez la lentille et le flex CCD des prises ZIF. Faites attention de ne pas endommager les prises ZIF.
- Retirez la lentille du boîtier et remplacez-la. Inverser les étapes de réassemblage
- La zone surlignée en orange peut être facilement perdue. Veuillez garder vos yeux sur cette partie. Si l'unité est inclinée, la pièce tombera.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.