


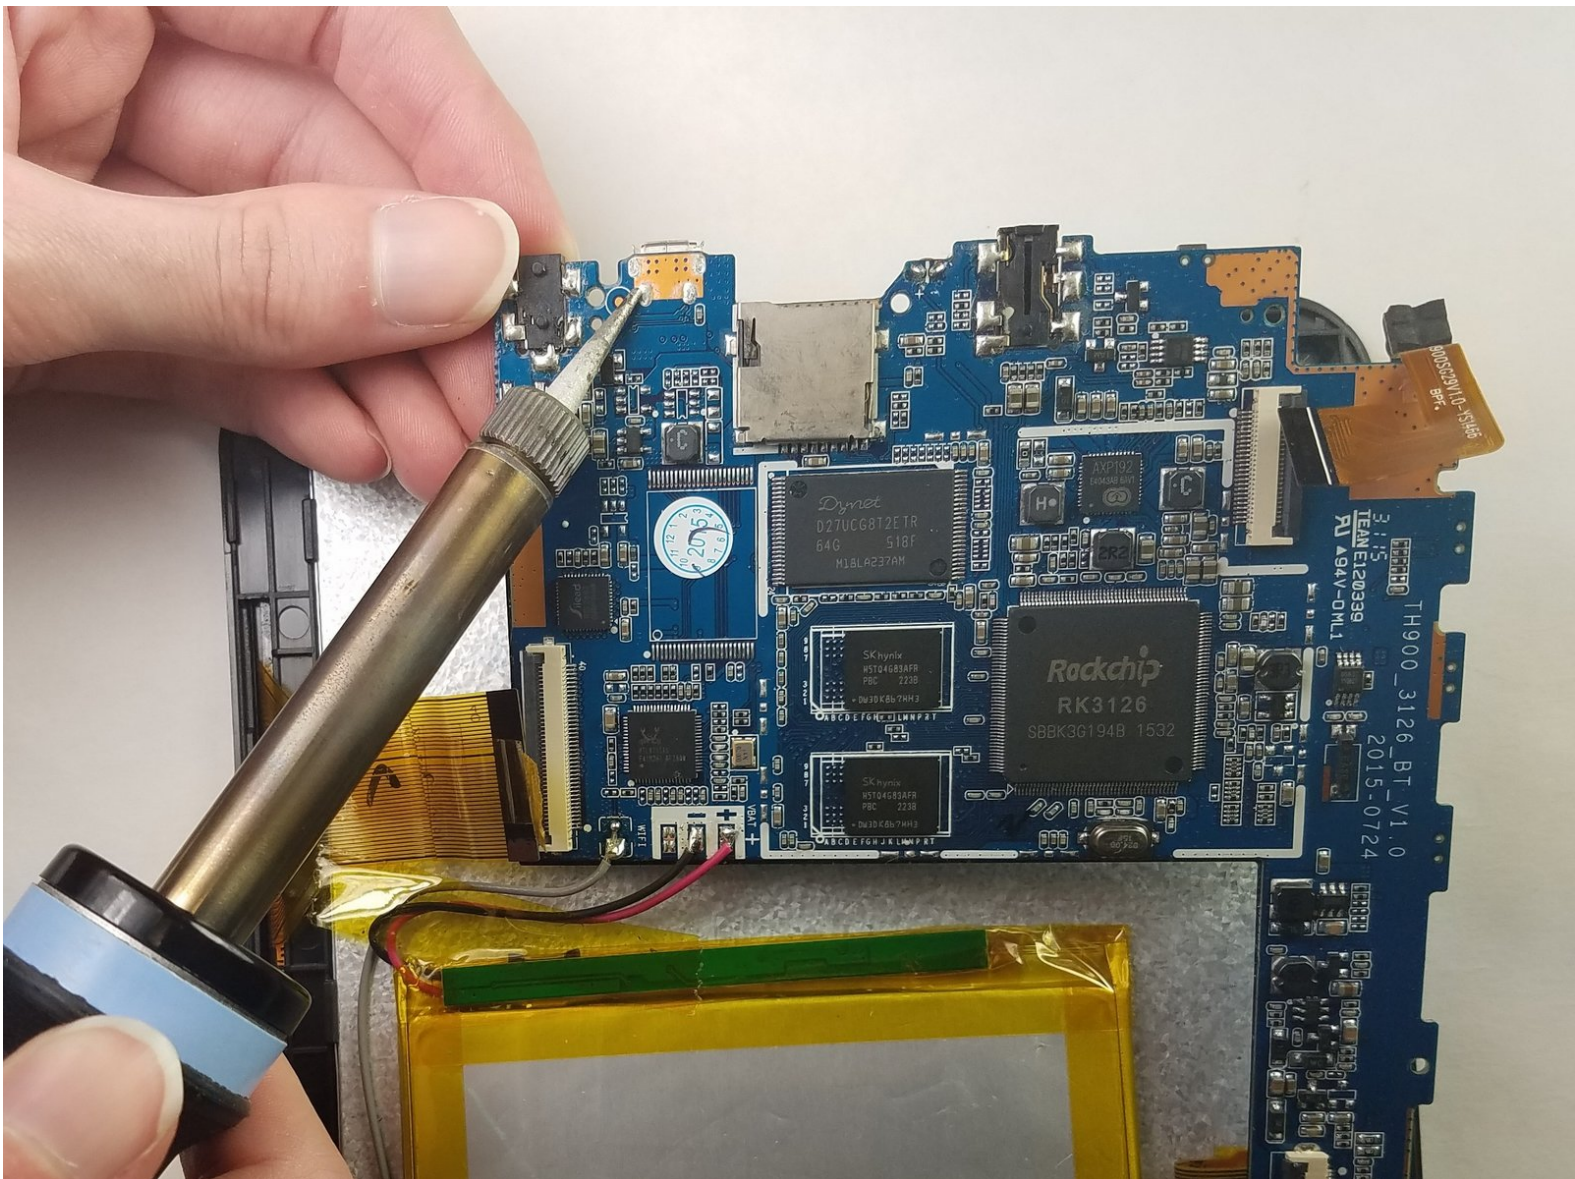

Remplacement du port de chargement du Polaroid P902

Le port de charge est le composant sur lequel...

Rédigé par: Trent Moskewski



INTRODUCTION


Le port de charge est le composant sur lequel vous branchez le chargeur. Il permet à la batterie de se charger et fournit de l'électricité à l'appareil. Étant donné que le remplacement de cette pièce peut endommager d'autres pièces de l'appareil si la soudure n'est pas effectuée correctement, il convient d'être prudent lors de la soudure.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Soldering Workstation](#) (1)

Étape 1 — Port de chargement

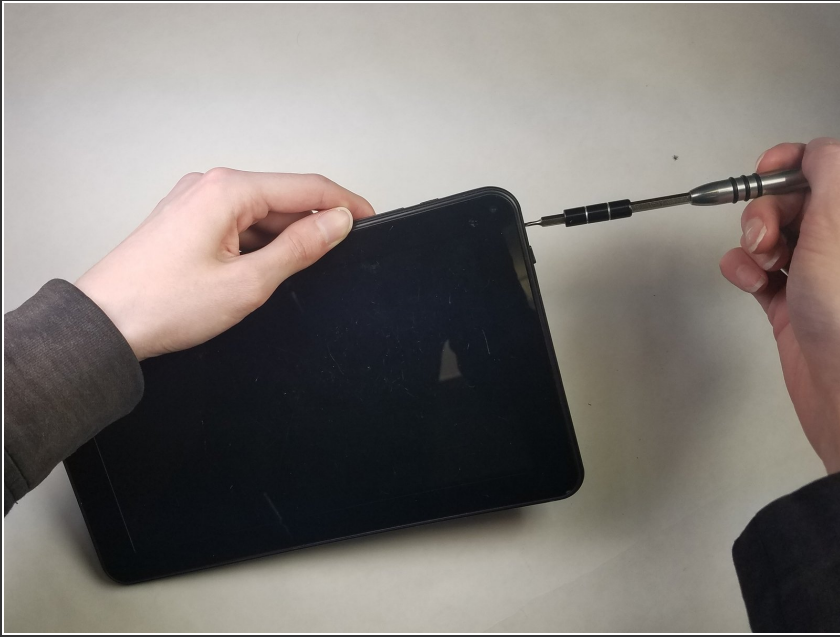


- À l'aide du tournevis PH00, retirez les deux vis de 4 mm situées à gauche et à droite du port de charge situé au bas de la tablette.

Étape 2




- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, insérez-le dans le creux où l'écran de verre rencontre le logement du reste de la tablette. Une fois inséré, laissez-le inséré et courez le long des bords pour séparer les attaches en plastique afin de déloger le plastique du dos du verre et des composants internes.

Étape 3

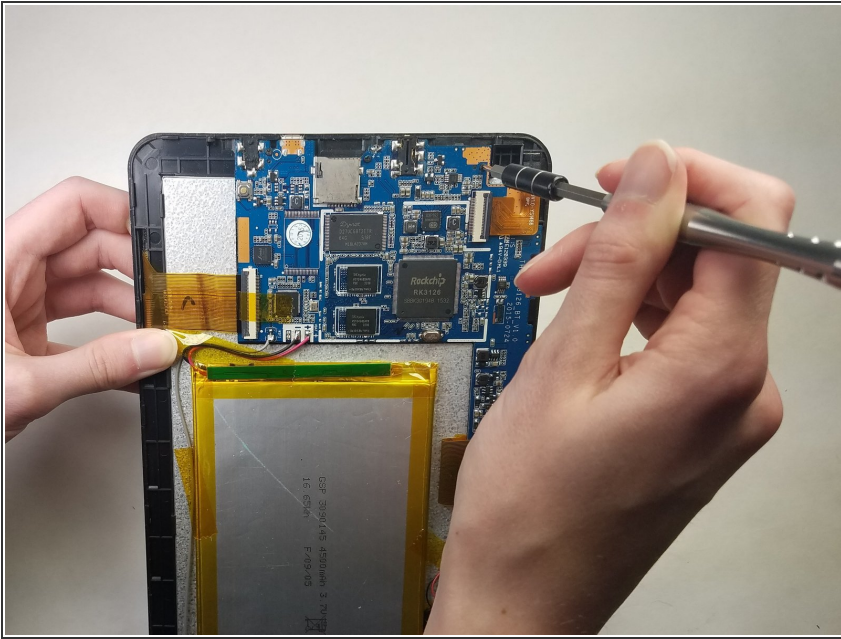

- À l'aide du tournevis PH00, dévissez les quatre vis de 4,4 mm qui fixent la carte de circuit imprimé au reste de la tablette.

Étape 4

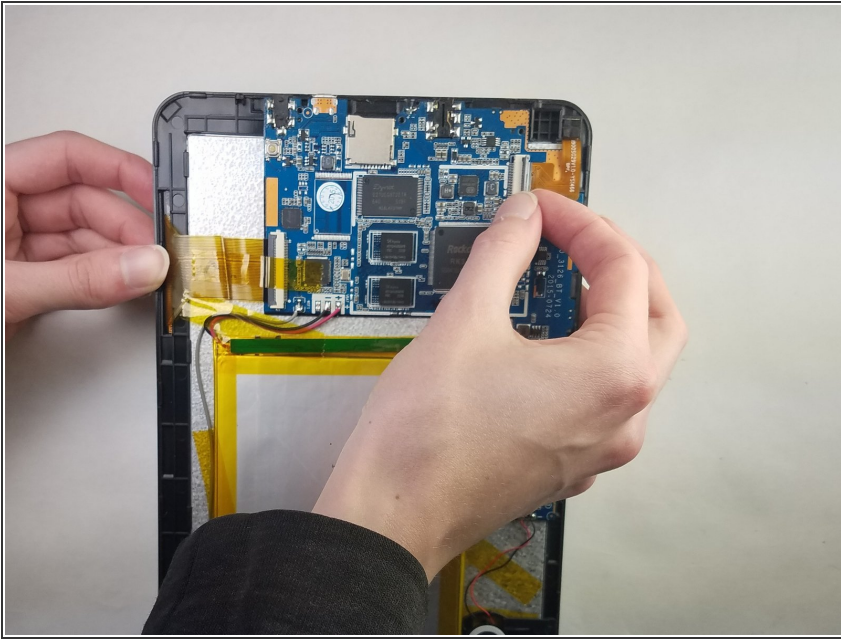

- Avec votre ongle, soulevez doucement les connecteurs sur les deux onglets qui maintiennent les rubans en place sur la carte de circuit imprimé.

⚠ Faites attention lorsque vous tirez ou reconnectez les rubans, car si le ruban ou les connecteurs se cassent, ils sont difficiles à réparer.


Étape 5



- À l'aide d'un fer à souder, dessouder les points encadrés sur l'image jusqu'à ce que la soudure se soit suffisamment liquéfiée pour pouvoir retirer les fils du circuit imprimé.


⚠ Lorsque vous utilisez le fer à souder, veillez à ne pas endommager la carte mère.

Étape 6

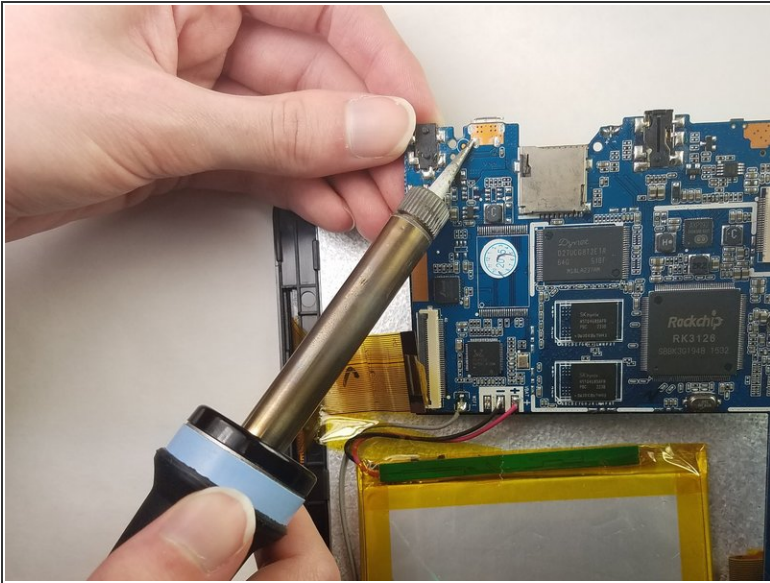

- Placez la pointe du fer à souder sur les quatre points entourés dans l'image suffisamment longtemps pour liquéfier la soudure environnante.

Étape 7

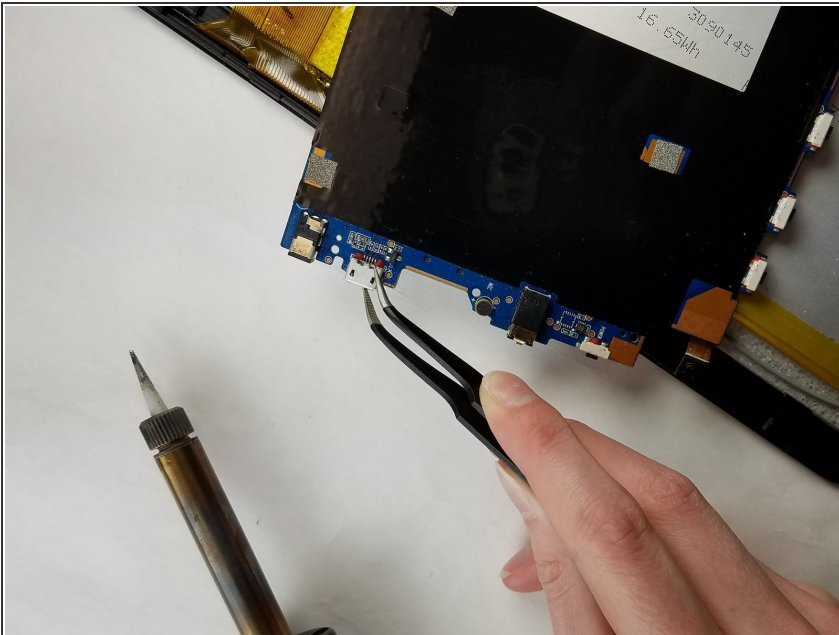

- À l'aide d'une pincette, retirez le port de charge de la carte de circuit imprimé.

⚠ Cela devrait être fait rapidement car la soudure commencera à se solidifier.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été créé le 2022-11-12 12:58:55 PM (MST).

