




Remplacement de l'écran du Panasonic Lumix DMC-FX9

Ce guide donne des instructions pour le remplacement de l'écran du Panasonic Lumix DMC-FX9.

Rédigé par: Ever Escobar

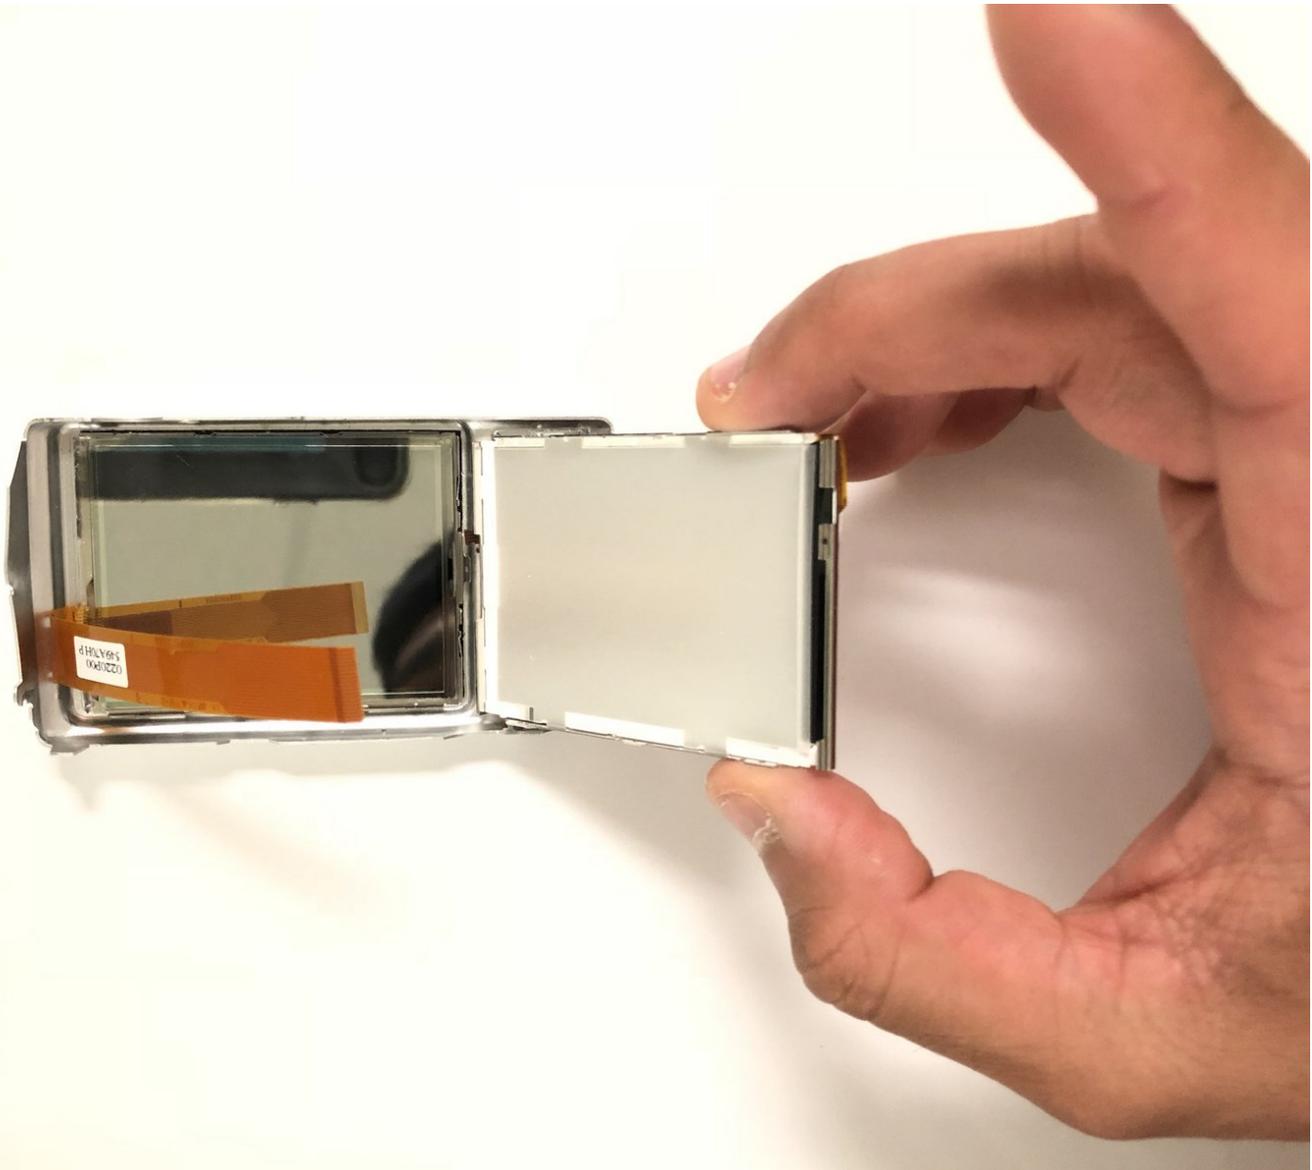

**OUTILS:**

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)

**PIÈCES:**

- [LCD Screen Display for Panasonic Lumix DMC-FX9](#) (1)

Étape 1 — Ecran



- Assurez-vous que l'alimentation est coupée en vous assurant que l'interrupteur est à droite. L'interrupteur d'alimentation se trouve sur le dessus de la caméra.

Étape 2





- Utilisez le tournevis Phillips # 00 sur la vis sur le côté gauche de la caméra.
- Il y a une autre vis sur le dessous de la caméra qui fait partie du couvercle gauche.

Étape 3



- Utilisez le tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les deux vis du capot droit de la caméra.

Étape 4

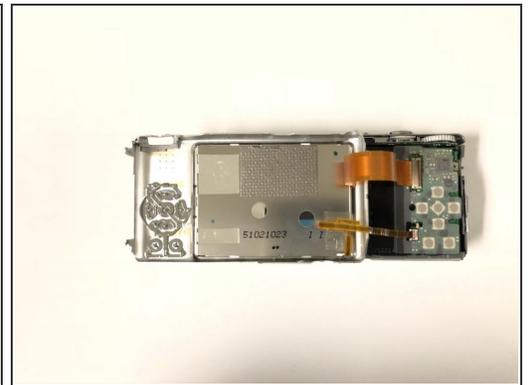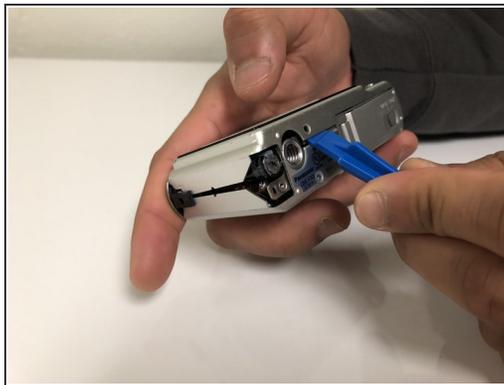


- Utilisez le tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les vis sur le côté inférieur de la caméra.
- Assurez-vous de saisir la caméra car ce sont les deux dernières vis qui maintiennent la caméra en place.
- Placez soigneusement l'outil d'ouverture entre les deux couvercles et appliquez doucement une force vers le haut pour séparer les couvercles.

Étape 5




- Il y a deux câbles de numériseur qui connectent l'écran LCD à la carte mère de l'appareil photo.
- Les câbles du numériseur sont maintenus vers le bas par des plats de retenue.
- Utilisez avec précaution l'outil d'ouverture pour pousser les méplats de retenue vers le haut pour permettre aux câbles du numériseur de se déconnecter.

Étape 6

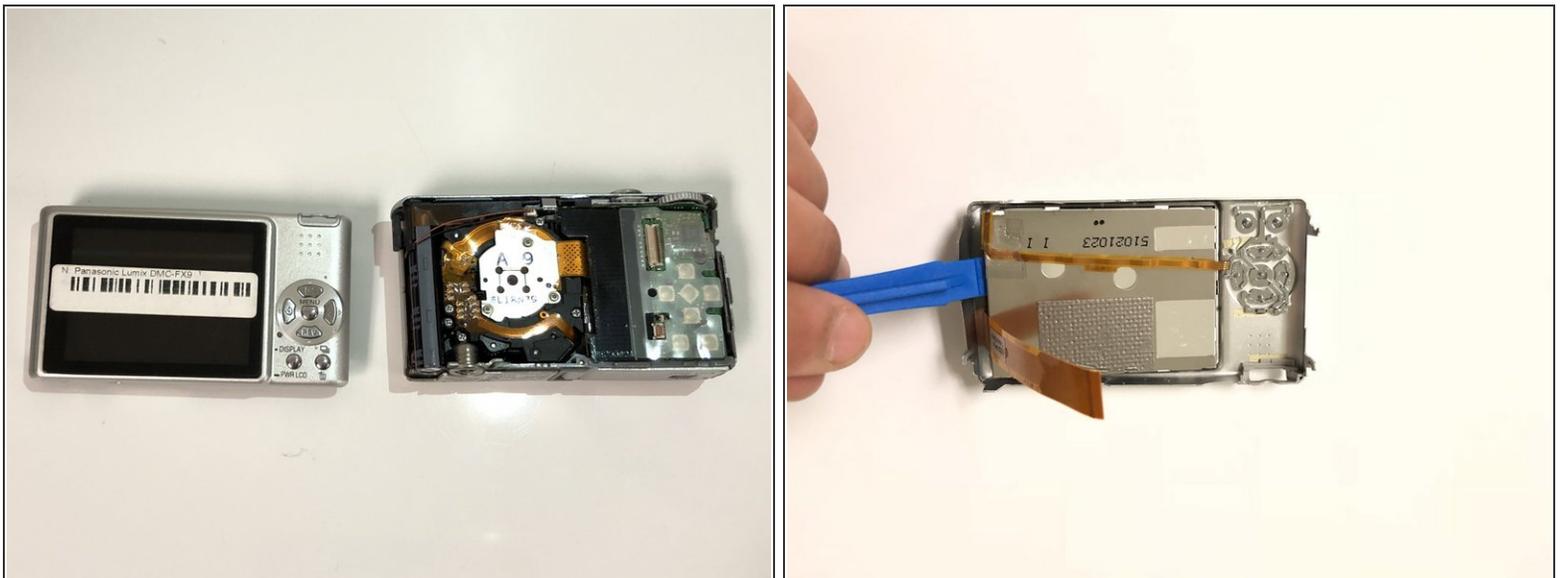

- Utilisez soigneusement l'outil d'ouverture pour retirer l'écran LCD du cadre en verre.

Étape 7

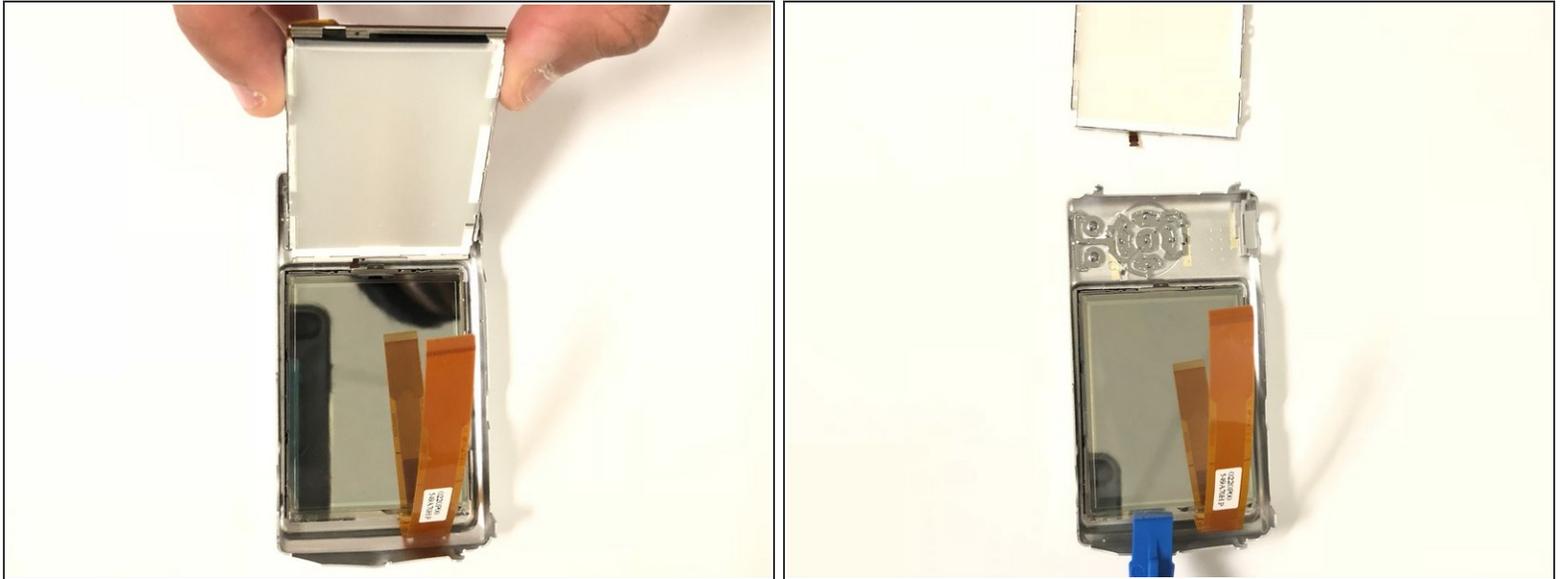

- Utilisez soigneusement l'outil d'ouverture pour séparer l'écran du cadre.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.