

Remplacement du numériseur du Unnecto Drone M

Rédigé par: John Stavrianopoulos



OUTILS:

Tweezers (1)

iOpener (1)

Phillips #000 Screwdriver (1)

Étape 1 — Démontage du Unnecto Drone M



- Placez le téléphone face vers le bas sur une zone de travail dégagée
- Retirez le boîtier arrière en appliquant une force modérée sur l'indentation dans le coin inférieur gauche du boîtier.

Étape 2



- Saisissez le coin supérieur droit de la batterie.
- Retirez la batterie en la tirant vers l'extérieur.

Étape 3



- Retirez les quatre vis à l'arrière du téléphone à l'aide d'un tournevis Philips 000

Étape 4




- Séparez le cadre uniformément à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
- ⓘ Soyez prudent, car le cadre est fin et peut se casser facilement.

Étape 5



- Utilisez un tournevis Phillips # 000 pour retirer les quatre vis qui fixent la carte mère.

Étape 6

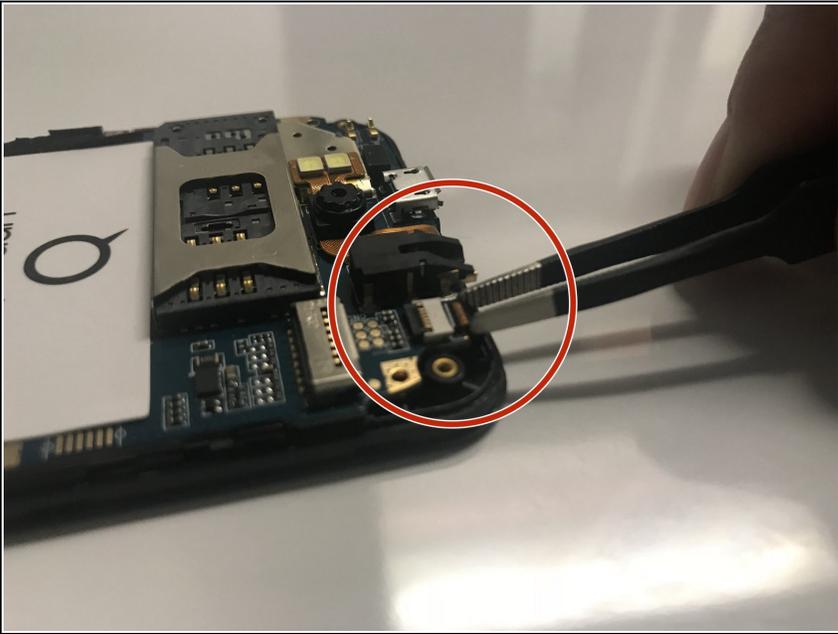

- Déconnectez le câble ruban de la carte mère à l'aide d'une pince à épiler arrondie à pointe plate.

Étape 7



- Décollez le circuit blanc sur le côté gauche du cadre en insérant une pince à épiler fine entre celui-ci et le cadre.
- ⓘ Le circuit blanc est fragile et solidement collé au cadre.

Étape 8



- Mettez de côté le circuit imprimé du protecteur d'écran.

Étape 9 — Numériseur



- Remplacez l'ancien écran en plastique par le nouveau.
- Remontez le téléphone en suivant les étapes dans l'ordre inverse.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.