




Remplacement des pieds en caoutchouc Chroma Razer Blackwidow Tournament Edition



Rédigé par: Jonathan Stewart

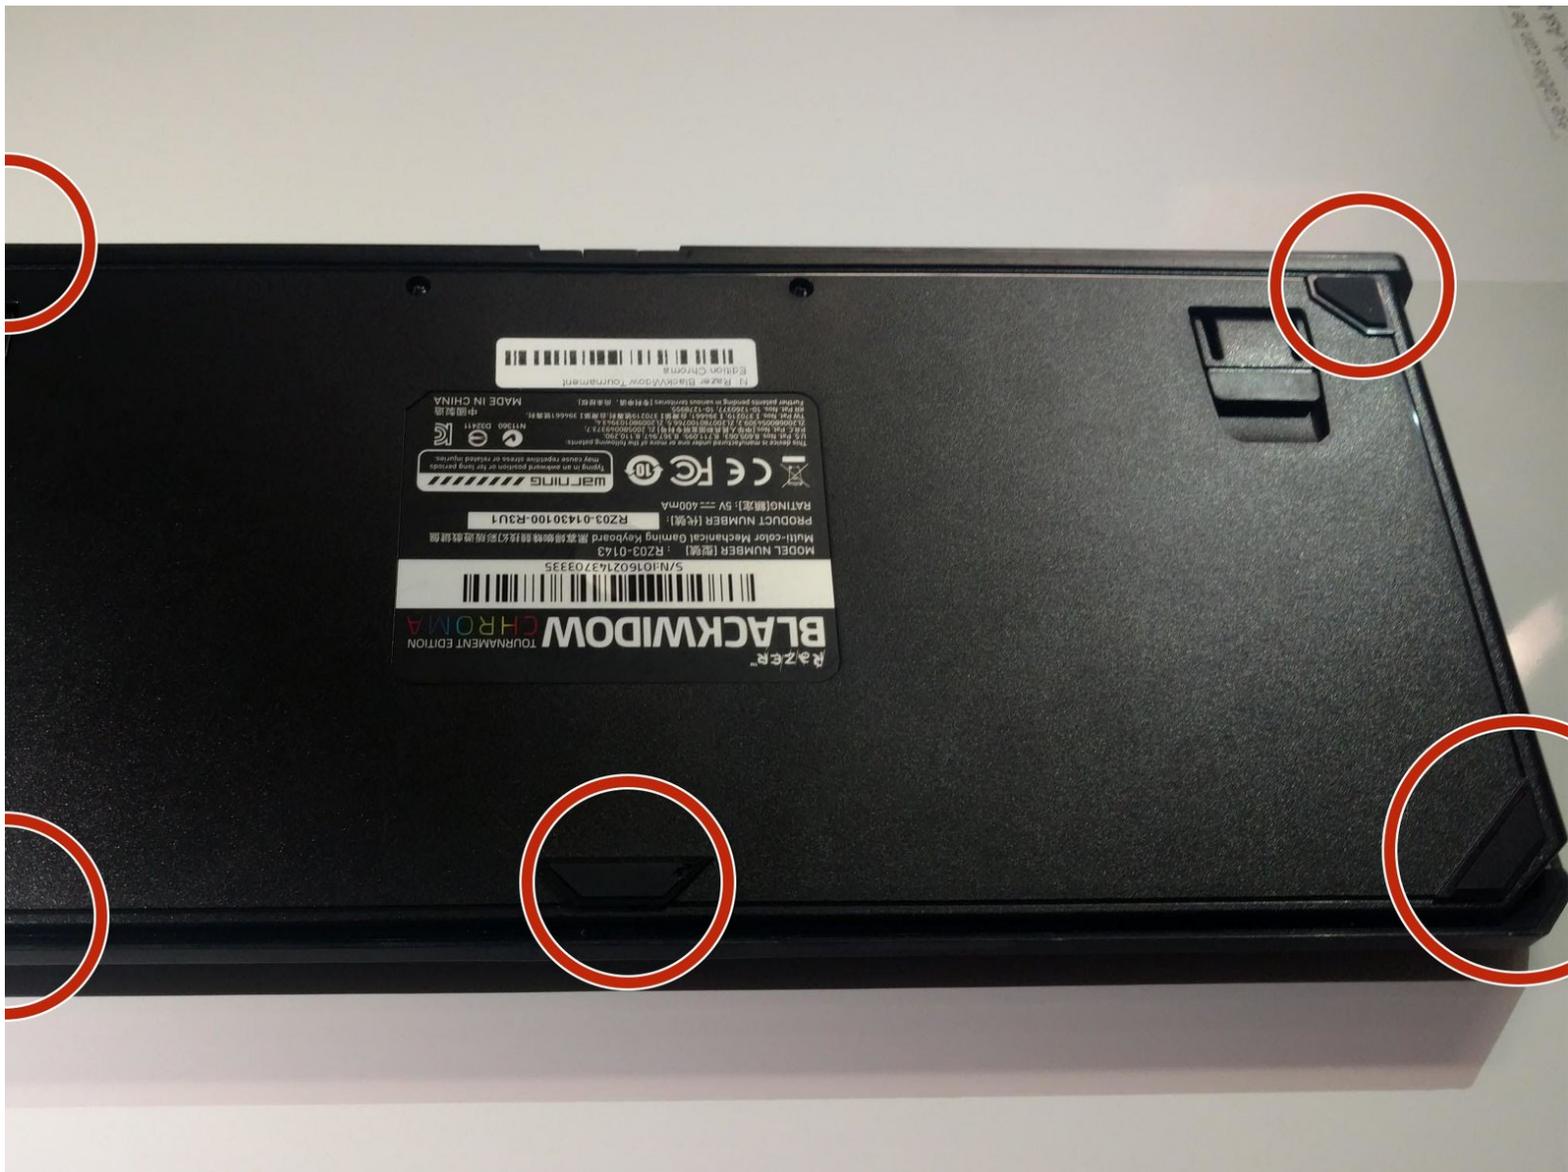

 **OUTILS:**

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Pieds en caoutchouc

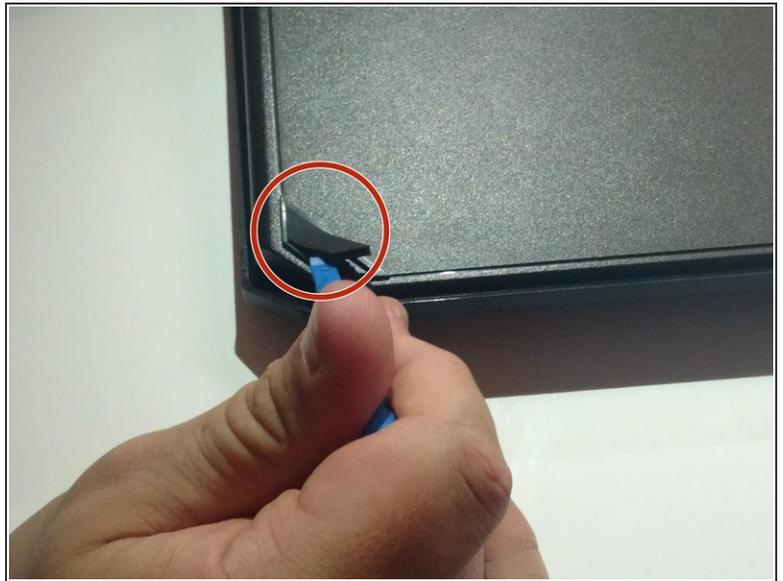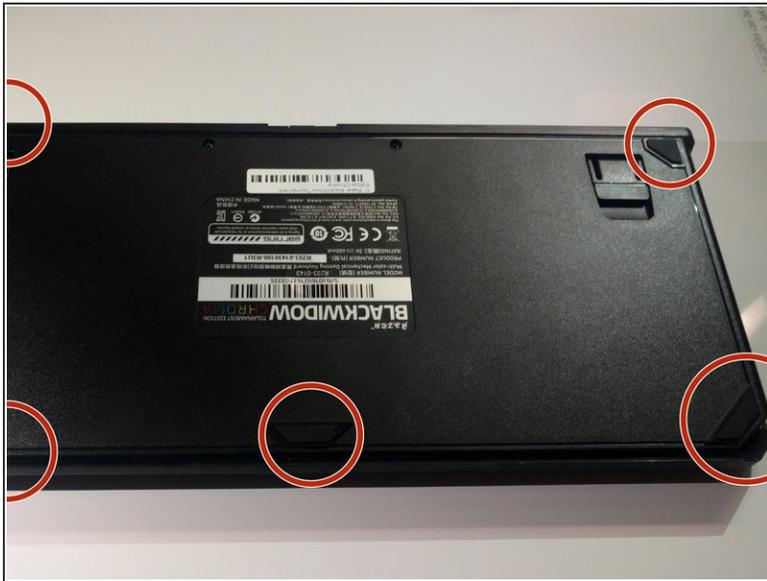

- Retournez le clavier pour qu'il repose à plat sur sa face.
- Utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour retirer les pieds en caoutchouc du clavier.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.