



# Remplacement du panneau avant de Razer Blackwidow Tournament Edition Chroma

Ce guide vous apprendra comment retirer le...

Rédigé par: Jonathan Stewart



## INTRODUCTION



Ce guide vous apprendra comment retirer le panneau avant du Razer Blackwidow Tournament Edition Chroma. Le retrait du panneau avant vous permettra de remplacer et de réparer les composants internes de votre clavier.



### OUTILS:


- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)

## Étape 1 — Pieds en caoutchouc

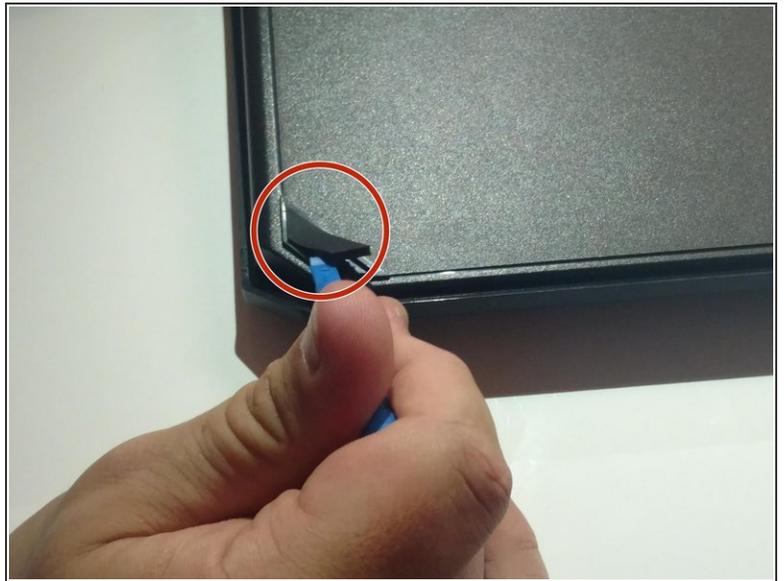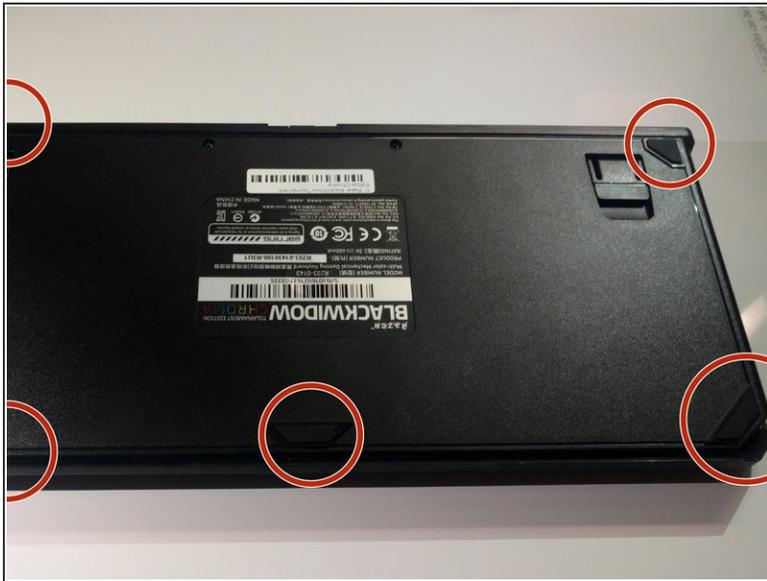

- Retournez le clavier pour qu'il repose à plat sur sa face.
- Utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour retirer les pieds en caoutchouc du clavier.

## Étape 2 — Panneau avant

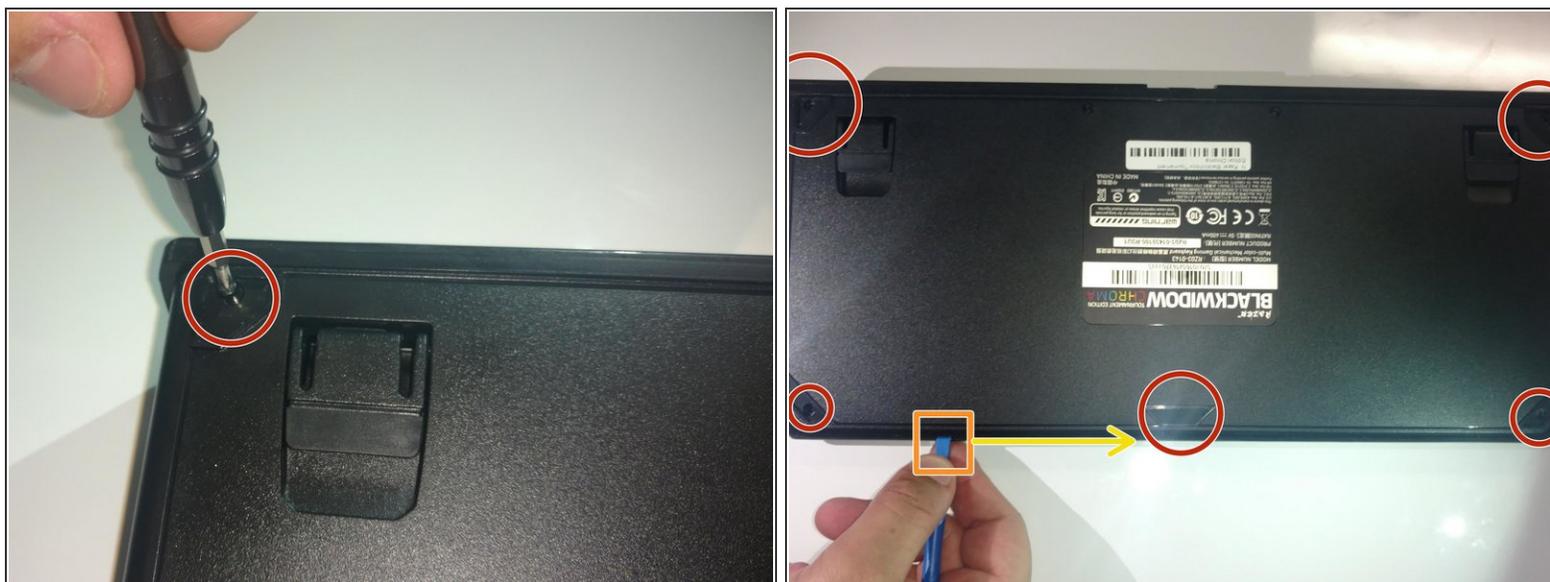

- Utilisez un tournevis cruciforme n° 1 pour retirer les six vis à l'arrière du clavier.
  - Utilisez un outil d'ouverture comme coin entre le panneau avant et le panneau arrière pour ouvrir le panneau avant.
- ⚠ Si les panneaux avant et arrière ne se séparent pas, **N'UTILISEZ PAS** une force excessive. Cela peut endommager le clavier.
- Au lieu de cela, faites glisser l'outil d'ouverture sur le clavier entre les panneaux avant et arrière. Faites le tour des bords du clavier jusqu'à ce que les panneaux se déconnectent.
  - Retournez le clavier pour que les touches soient tournées vers le haut.
  - En saisissant les lèvres gauche et droite du panneau avant, soulevez les deux extrémités, en retirant le panneau avant.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.