



Remplacement du haut-parleur du LG 305C

Ce guide de remplacement montrera comment remplacer le haut-parleur dans le LG 305C.

Rédigé par: Joaquin Garcia



INTRODUCTION

Avant de remplir ce guide de remplacement, il est important de débrancher l'appareil. Ce guide de remplacement montrera comment remplacer le haut-parleur dans l'appareil.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [JIS #000 Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Batterie




- Soulevez le boîtier arrière de l'appareil avec un outil d'ouverture en plastique et retirez-le.

Étape 2



- Soulevez la batterie de l'appareil avec un outil d'ouverture en plastique et retirez-le.

Étape 3 — Enveloppe interne

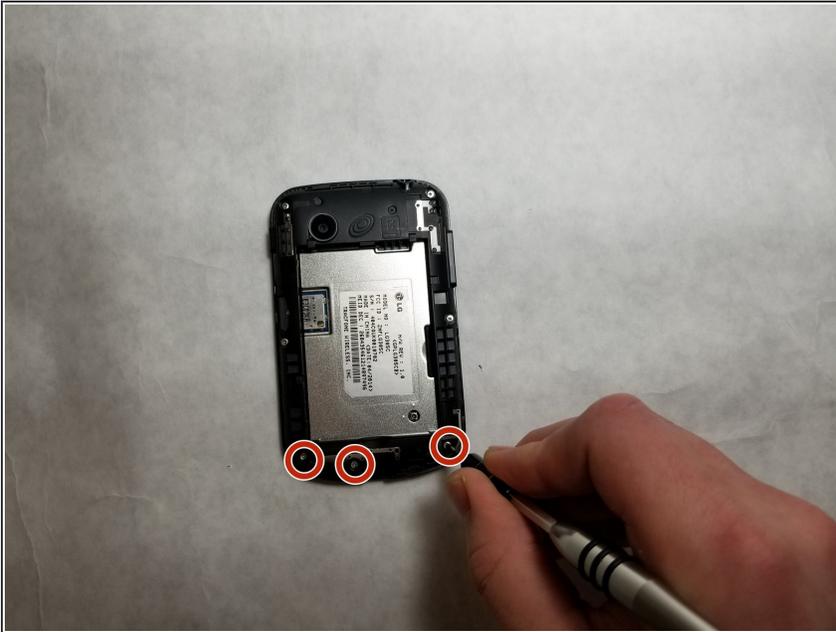


- Retirez les trois vis de 4 mm à l'aide d'un tournevis JIS avec une tête J000 de la partie inférieure du boîtier interne.

Étape 4




- Soulevez la partie inférieure du boîtier interne avec l'outil d'ouverture en plastique et retirez-le.

Étape 5

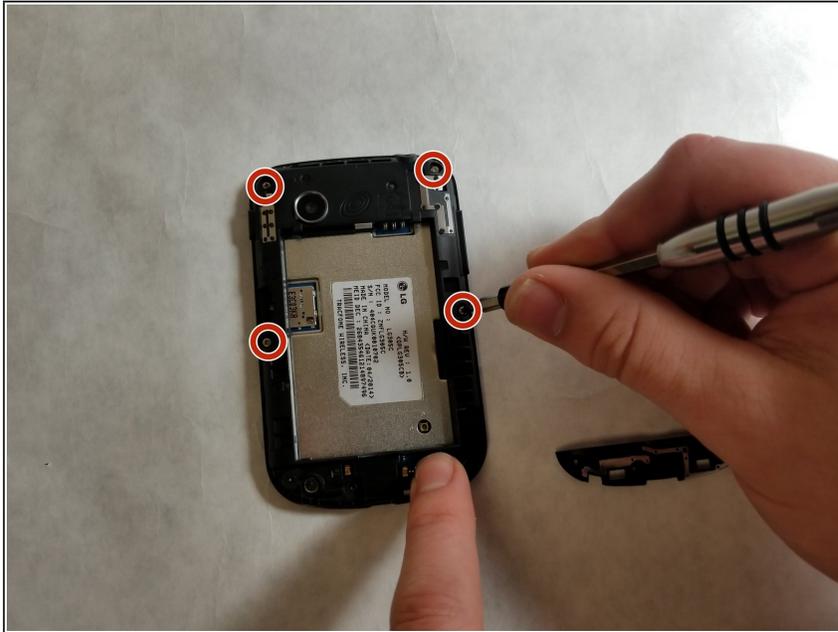


- Retirez les quatre vis de 4 mm à l'aide d'un tournevis JIS avec une tête J000 de la partie supérieure du boîtier interne.

Étape 6

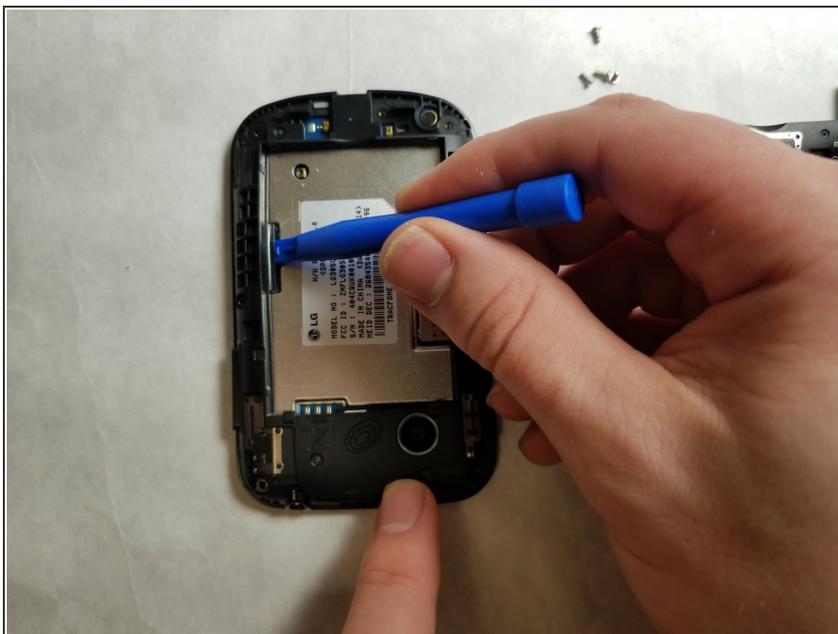

- Soulevez la partie supérieure du boîtier interne avec l'outil d'ouverture en plastique et retirez-le.

Étape 7 — Haut-parleur

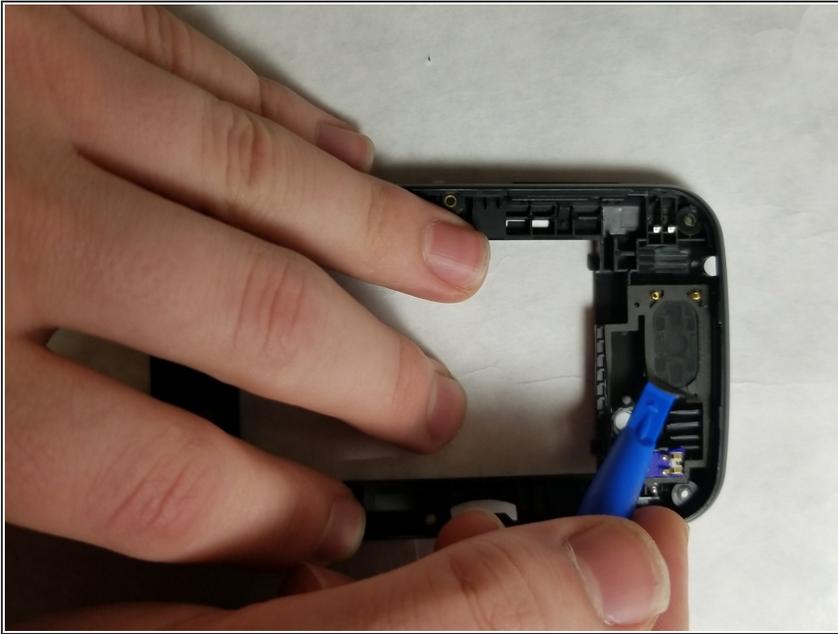

- Insérer l'outil d'ouverture en plastique sous le rabat en plastique et soulever le haut-parleur.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.