



# Remplacement du microphone du Alcatel One Touch Pop 7

Ce guide montrera le processus de retrait du microphone.

Rédigé par: Philip Schenck



---

## INTRODUCTION

Dans le cas où votre Tablette Alcatel One Touch Pop 7 n'enregistre pas le son lors de l'enregistrement, il peut s'agir d'un problème avec le microphone. Ce guide vous montrera comment remplacer le microphone de cet appareil.

---

### OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
  - [Soldering Workstation](#) (1)
-




### Étape 3 — Microphone




- Débranchez la batterie en tirant sur le connecteur ZIF avec des pincettes de précision pour plus de sécurité.

### Étape 4

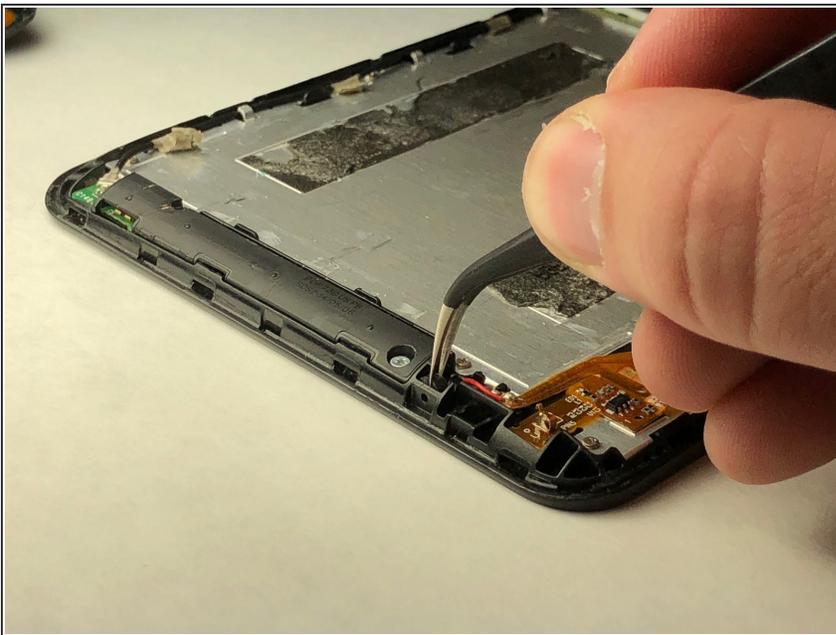

- Retirez le microphone de son emplacement avec la pince à épiler de précision.

## Étape 5

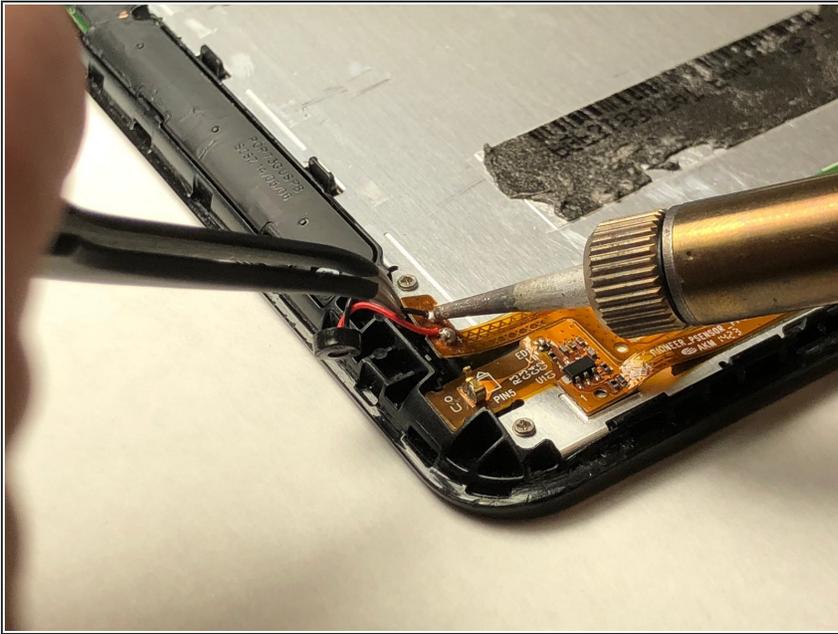

- Soudez les fils de la carte mère avec un fer à souder tout en maintenant les fils avec la pince à épiler de précision. Pour savoir comment souder correctement et en toute sécurité, rendez-vous sur ce lien : [Comment souder et dessouder des connexions](#)

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.