


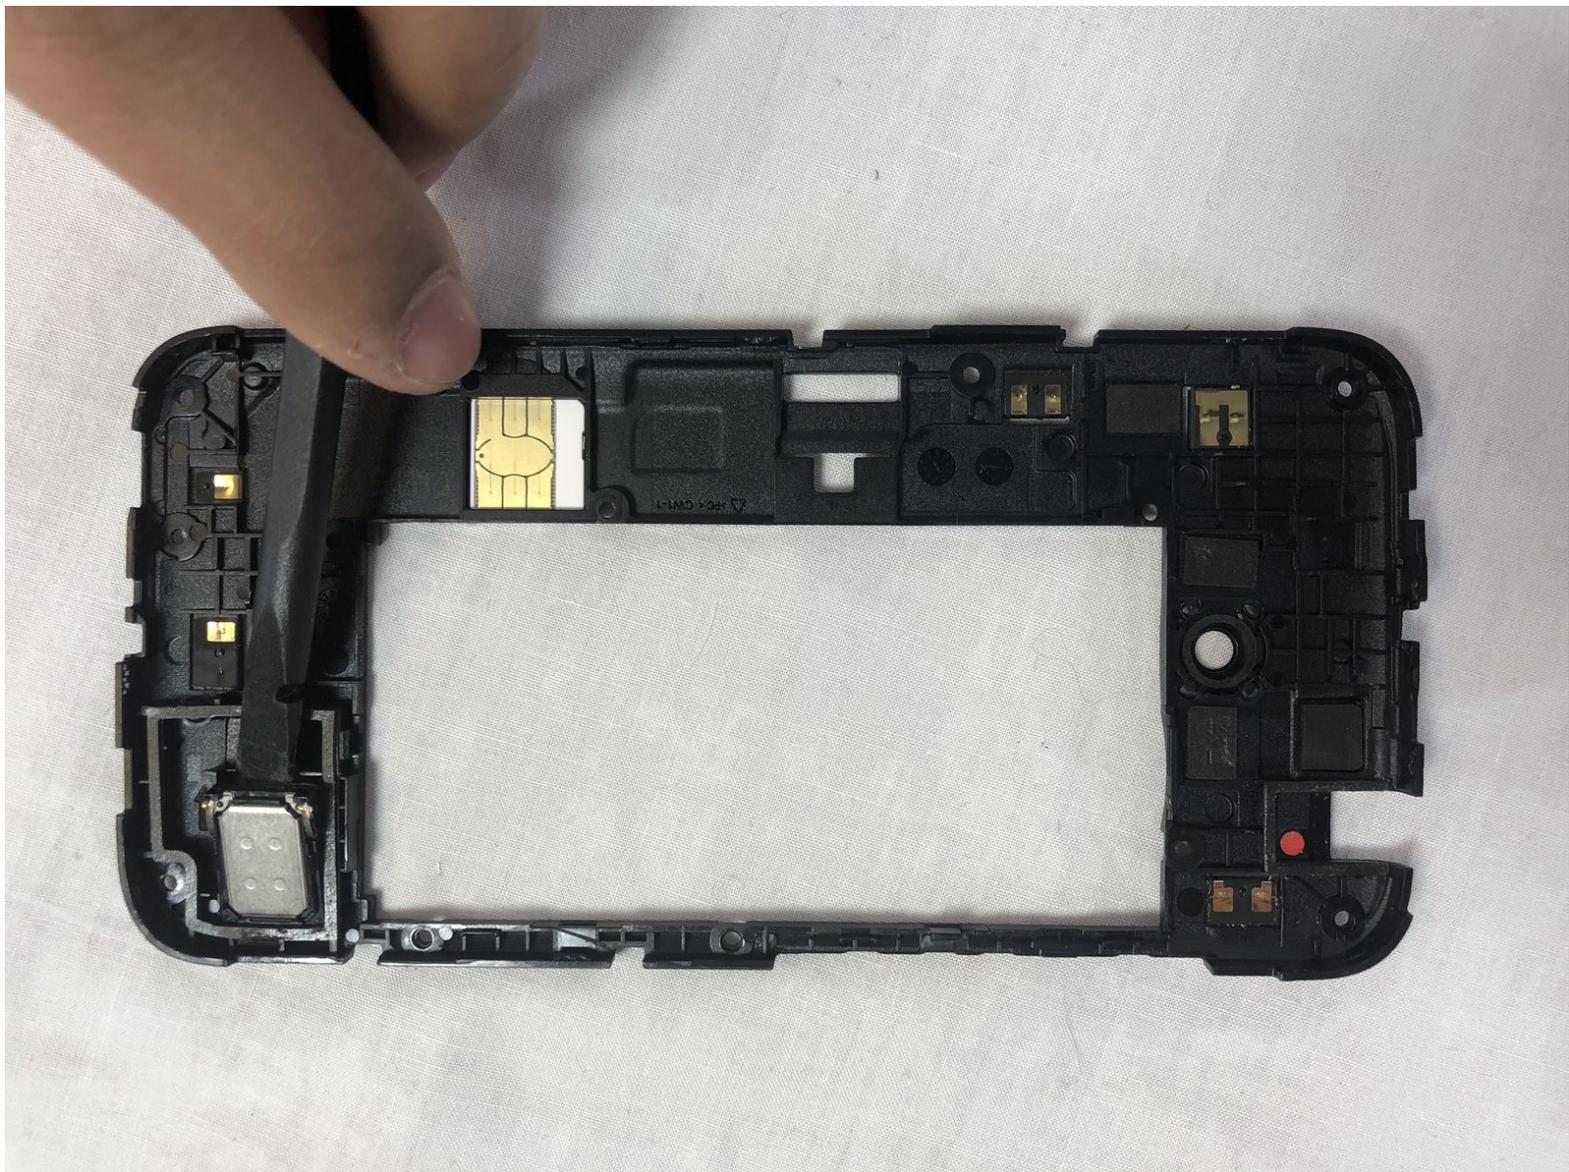

Remplacement du haut-parleur du Huawei Union

Utilisez ce guide si le haut-parleur de votre...

Rédigé par: Brittany Achor



INTRODUCTION

Utilisez ce guide si le haut-parleur de votre Huawei Union ne diffuse pas de son lorsque vous regardez des vidéos ou écoutez de la musique.

OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Magnetic Project Mat](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Coincez l'ongle de votre pouce, ou l'extrémité plate d'un spudger, dans le coin inférieur gauche et faites levier.

Étape 2



- Utilisez l'extrémité plate d'un spudger ou d'un ongle pour soulever la batterie et la retirer.

Étape 3 — Panneau d'objectif de caméra




- Retirez les treize vis Phillips #00 de 3 mm du panneau arrière.

Étape 4



- Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour soulever le panneau arrière.

Étape 5 — Haut-parleur

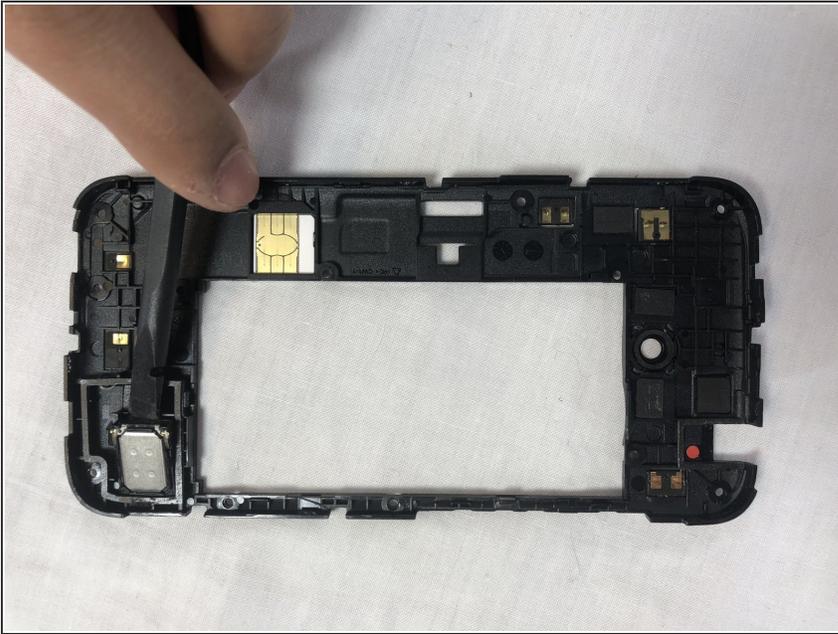

- Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour soulever le haut-parleur hors du cadre et le retirer.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.