



Remplacement du boîtier arrière du D-Link DCS-2630L Wi-Fi

Ce guide expliquera le retrait du boîtier arrière pour exposer les circuits internes.

Rédigé par: Collyn Dodge





OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier arrière



- Retirez les deux vis de 9,65 mm du capot arrière à l'aide du tournevis cruciforme PH00.

Étape 2




- Retirez le boîtier arrière pour exposer le circuit imprimé.

Étape 3



- Détachez les fils d'antenne gris en tirant doucement sur le côté le plus proche du circuit imprimé.

Étape 4

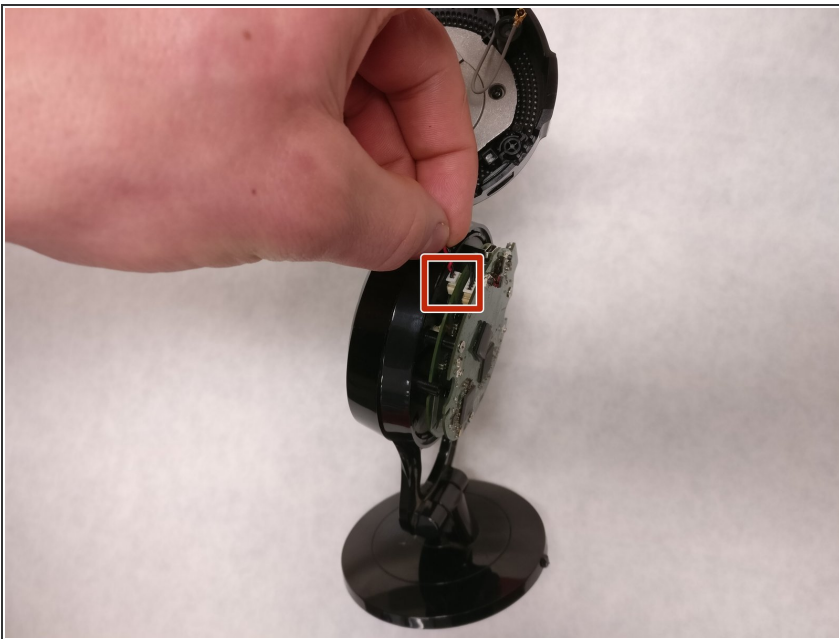

- Détachez le fil du haut-parleur en tirant doucement sur le côté le plus proche du corps de la caméra.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.