



Remplacement de la carte mère du Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06

La carte mère est l'unité centrale de...

Rédigé par: Marta Darmanyán



INTRODUCTION

La carte mère est l'unité centrale de traitement du clavier. Ce guide vous aidera à remplacer la carte mère de votre clavier. Vous aurez besoin d'outils d'ouverture en plastique et d'un tournevis avec un embout J1.

OUTILS:

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[iFixit screwdriver with a J1 bit](#) (1)

Étape 1 — Panneau




- Retournez le clavier.

Étape 2




- Retirez les trois vis JIS #1 du capot arrière.

Étape 3

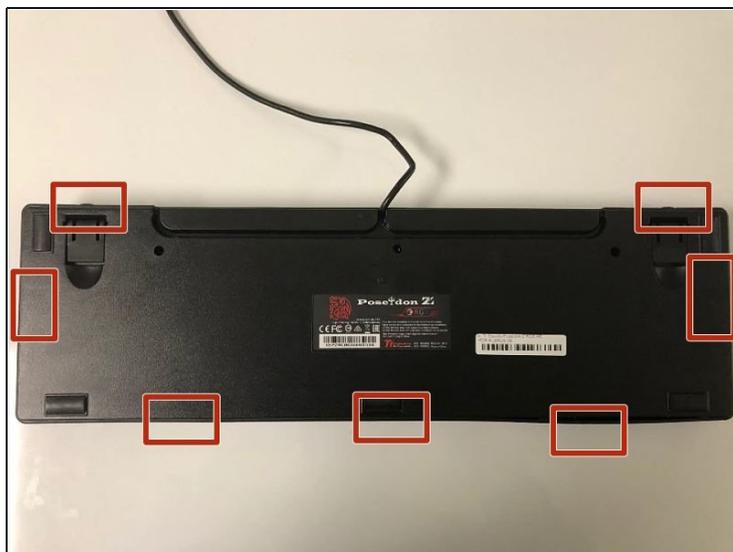

- Faites levier à ces points avec un outil d'ouverture en plastique pour déclipser les deux moitiés du boîtier du clavier.

Étape 4

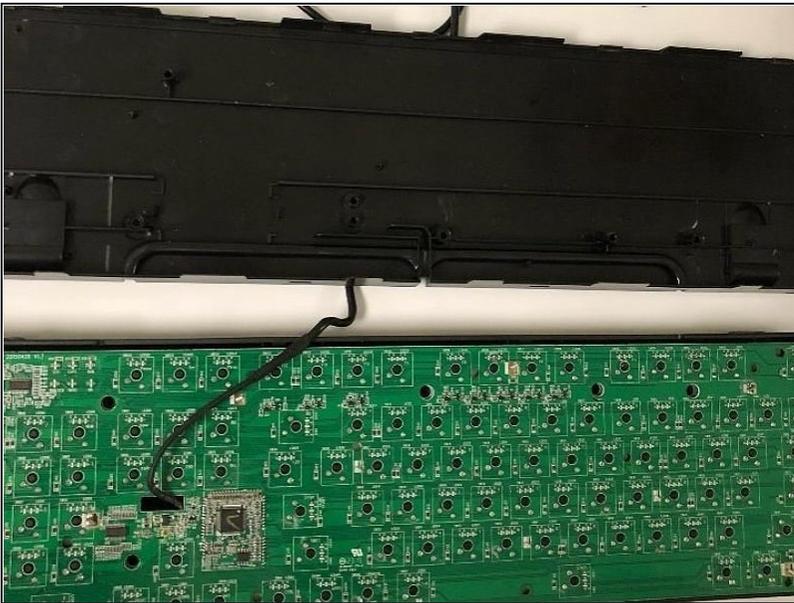

- Séparez les deux parties du panneau pour exposer la carte mère et les clés.

Étape 5 — Touches



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer chaque clé.

Étape 6



- Les touches espace, +, entrée, décalage, insertion et retour arrière ont toutes des parties métalliques qui peuvent rendre leur retrait un peu plus difficile.

ⓘ Tirez ces touches sur le côté et vers le haut.

Étape 7 — Carte mère



- Maintenant que la carte mère a été retirée du clavier, vous pouvez mettre une nouvelle carte mère à la place de celle qui est cassée.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.