



Remplacement du câble flexible du LG Tribute HD

Un guide montrant comment retirer et remplacer le câble flexible dans le LG Tribute HD LS676.

Rédigé par: Dhruv Patel





INTRODUCTION

Dans ce guide, nous vous apprendrons comment retirer et remplacer correctement le câble flexible du LG Tribute HD LS676. Le câble flexible ou nappe de câble est un petit câble délicat qui est connecté à la carte mère. Il doit être manipulé avec précaution car il peut être facilement endommagé par une force appliquée.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [JIS #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie et carte SD

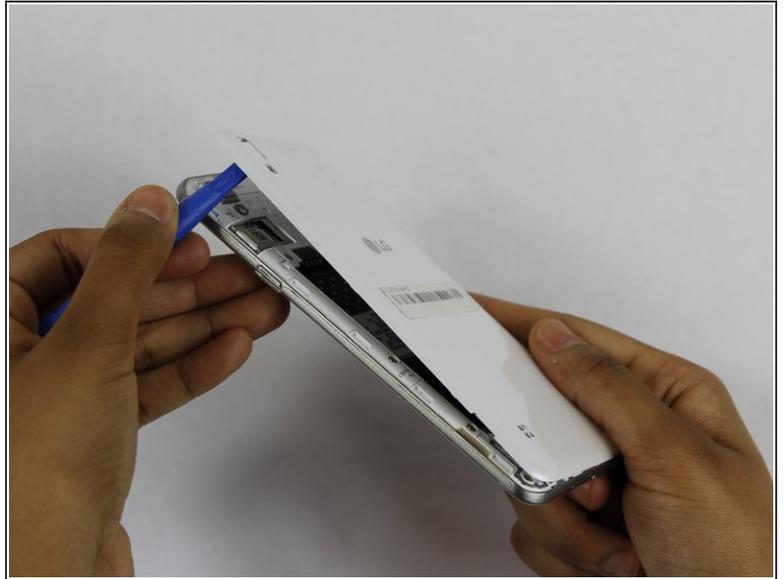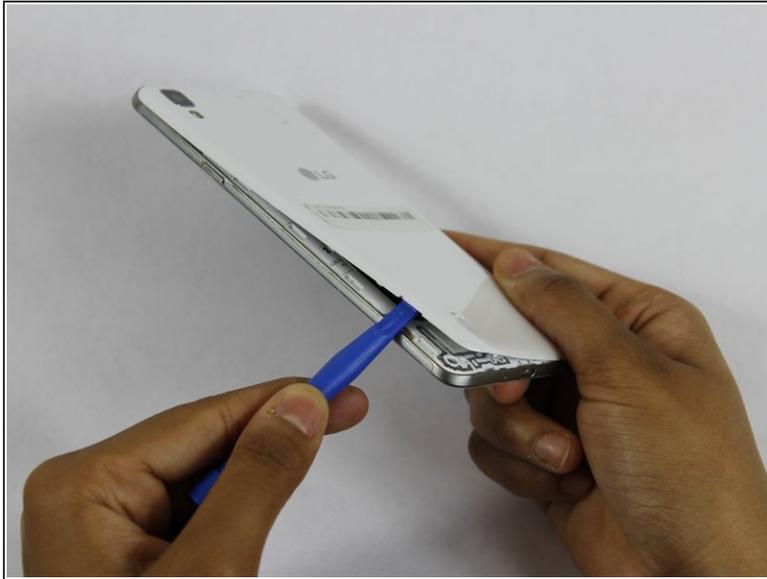


- Insérez un ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans la découpe du couvercle arrière et faites levier vers l'extérieur pour le retirer.

Étape 2




- Retirez la batterie du téléphone.
- Retirez la carte SD en la faisant glisser comme indiqué.

Étape 3 — Câble flexible

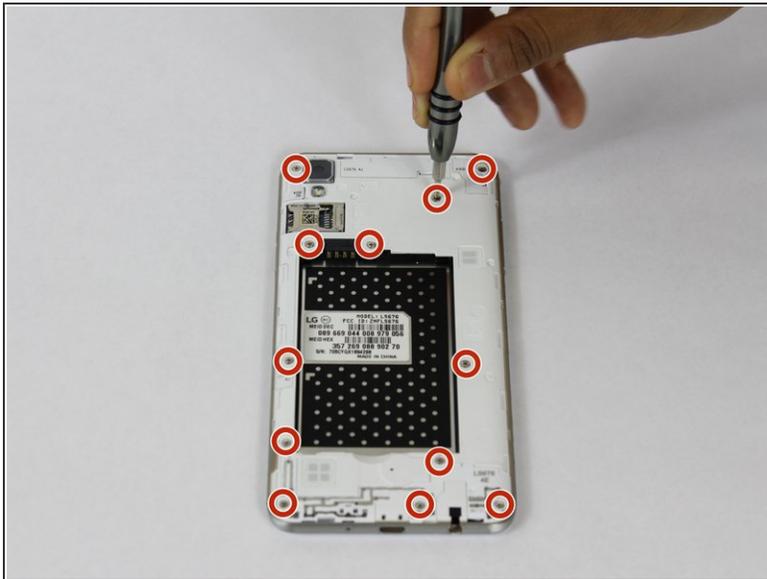

- Retirez les douze vis JIS #00 de 2 mm du cadre central.

Étape 4

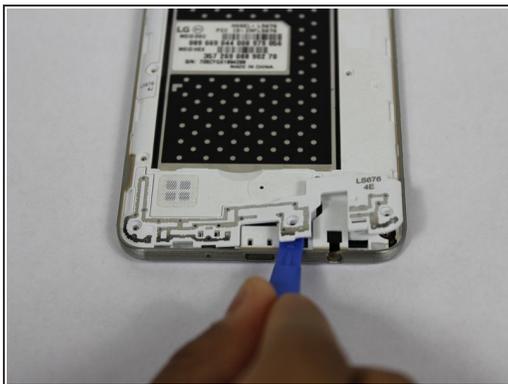




- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez la rallonge d'antenne par le bas.

Étape 5




- À l'aide de vos doigts, retirez le cadre central.

Étape 6

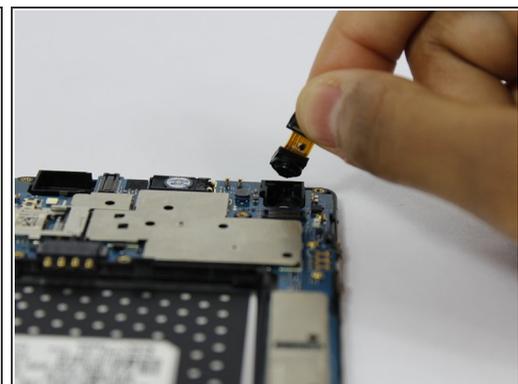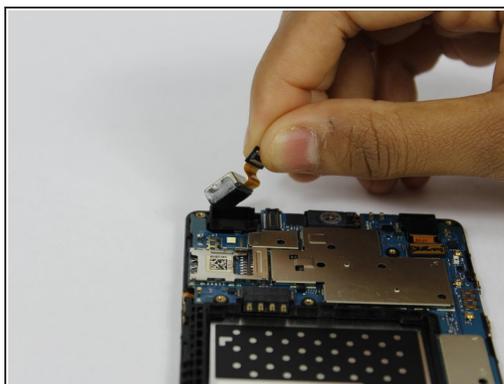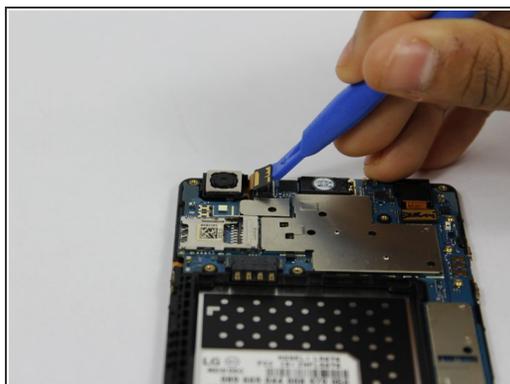


- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter les caméras avant et arrière de la carte mère.
- Retirez les caméras du téléphone.

Étape 7

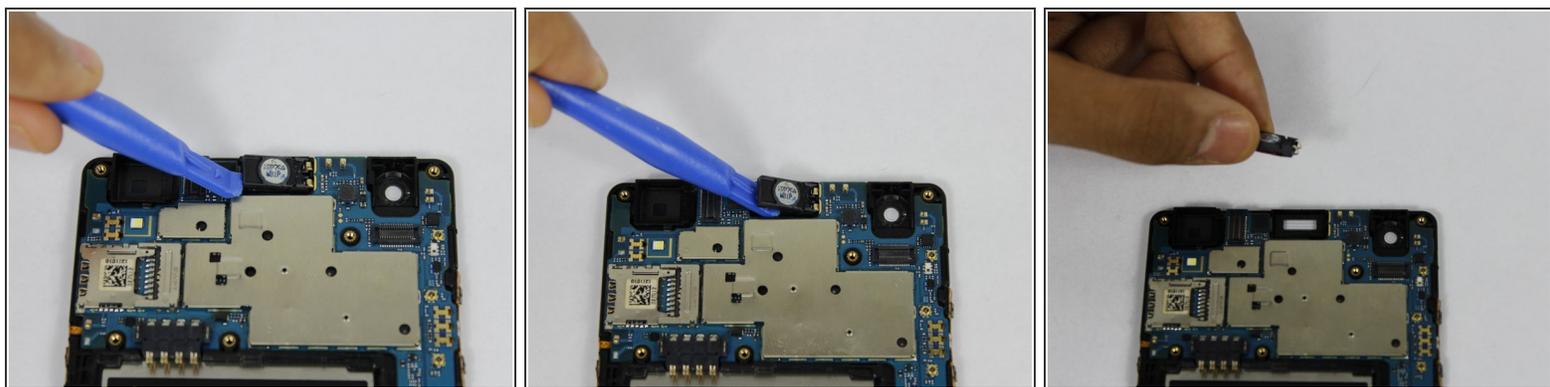



- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le haut-parleur avant et retirez-le du téléphone.

Étape 8

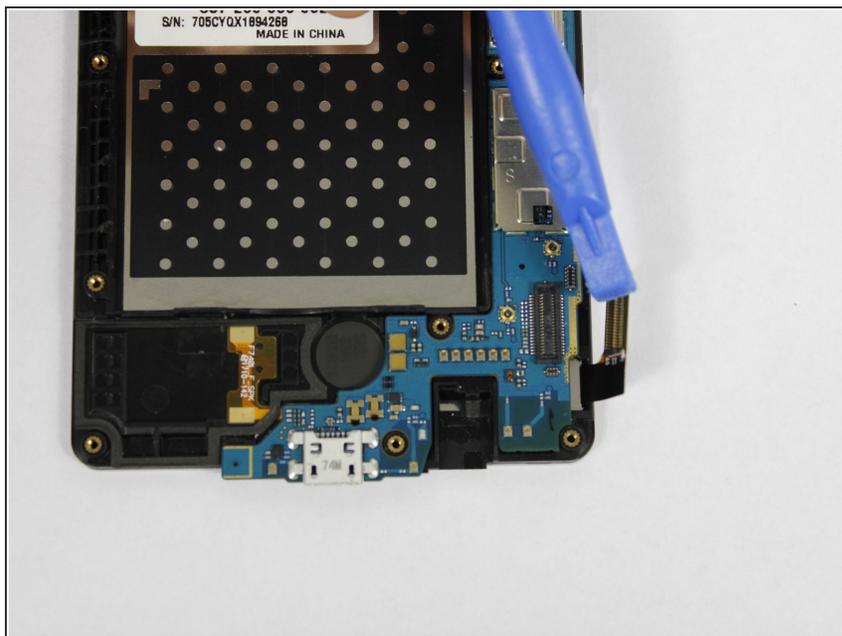


- Déconnectez l'écran LCD de la carte mère avec un outil d'ouverture en plastique.

Étape 9

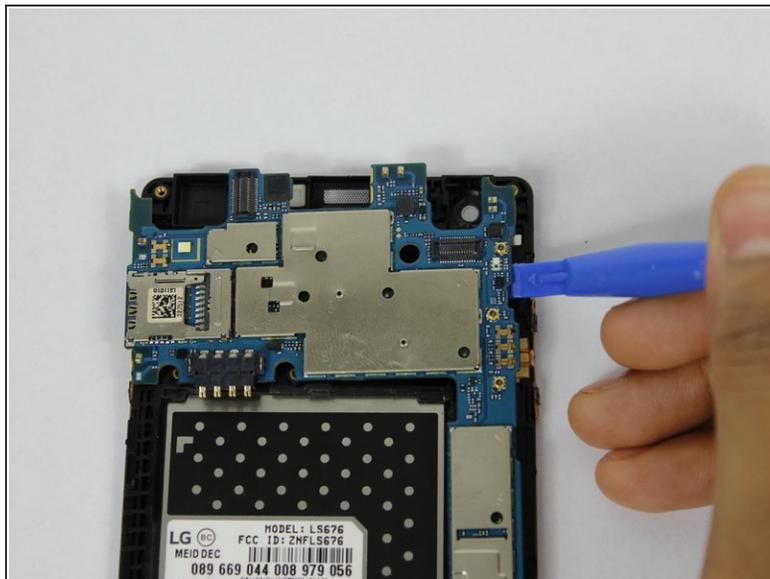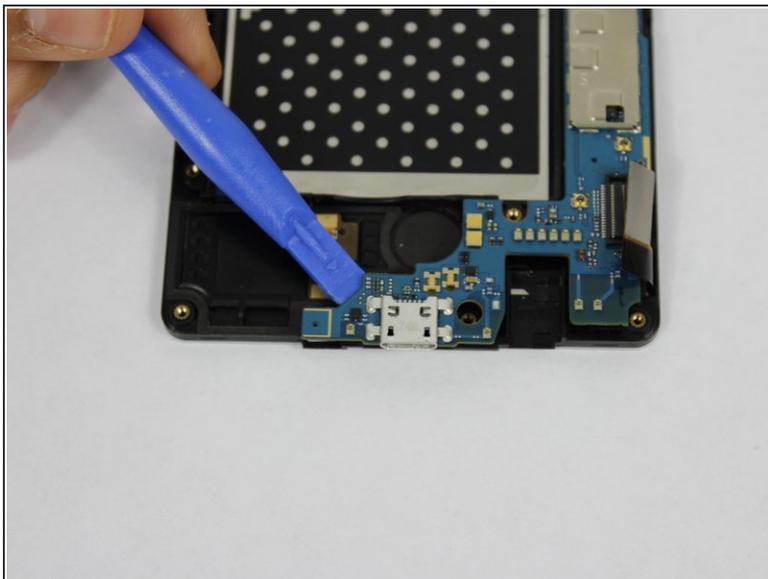

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever la carte mère du boîtier de l'écran.
- Retirez la carte mère du téléphone.

Étape 10

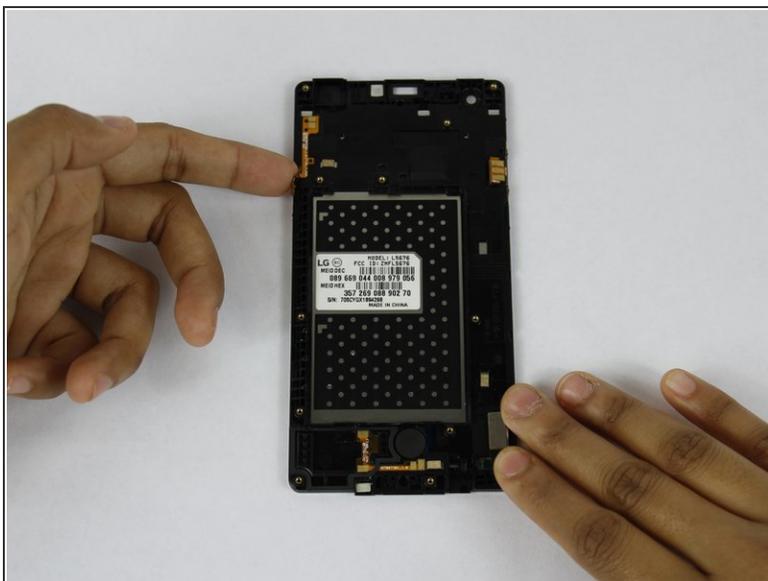

- Utilisez vos doigts pour retirer les câbles flexibles du téléphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.