




# Remplacement de l'écran du Trio Stealth-Mini

Comment remplacer l'écran sur un Trio Stealth Mini.

Rédigé par: Stewart Jenkins

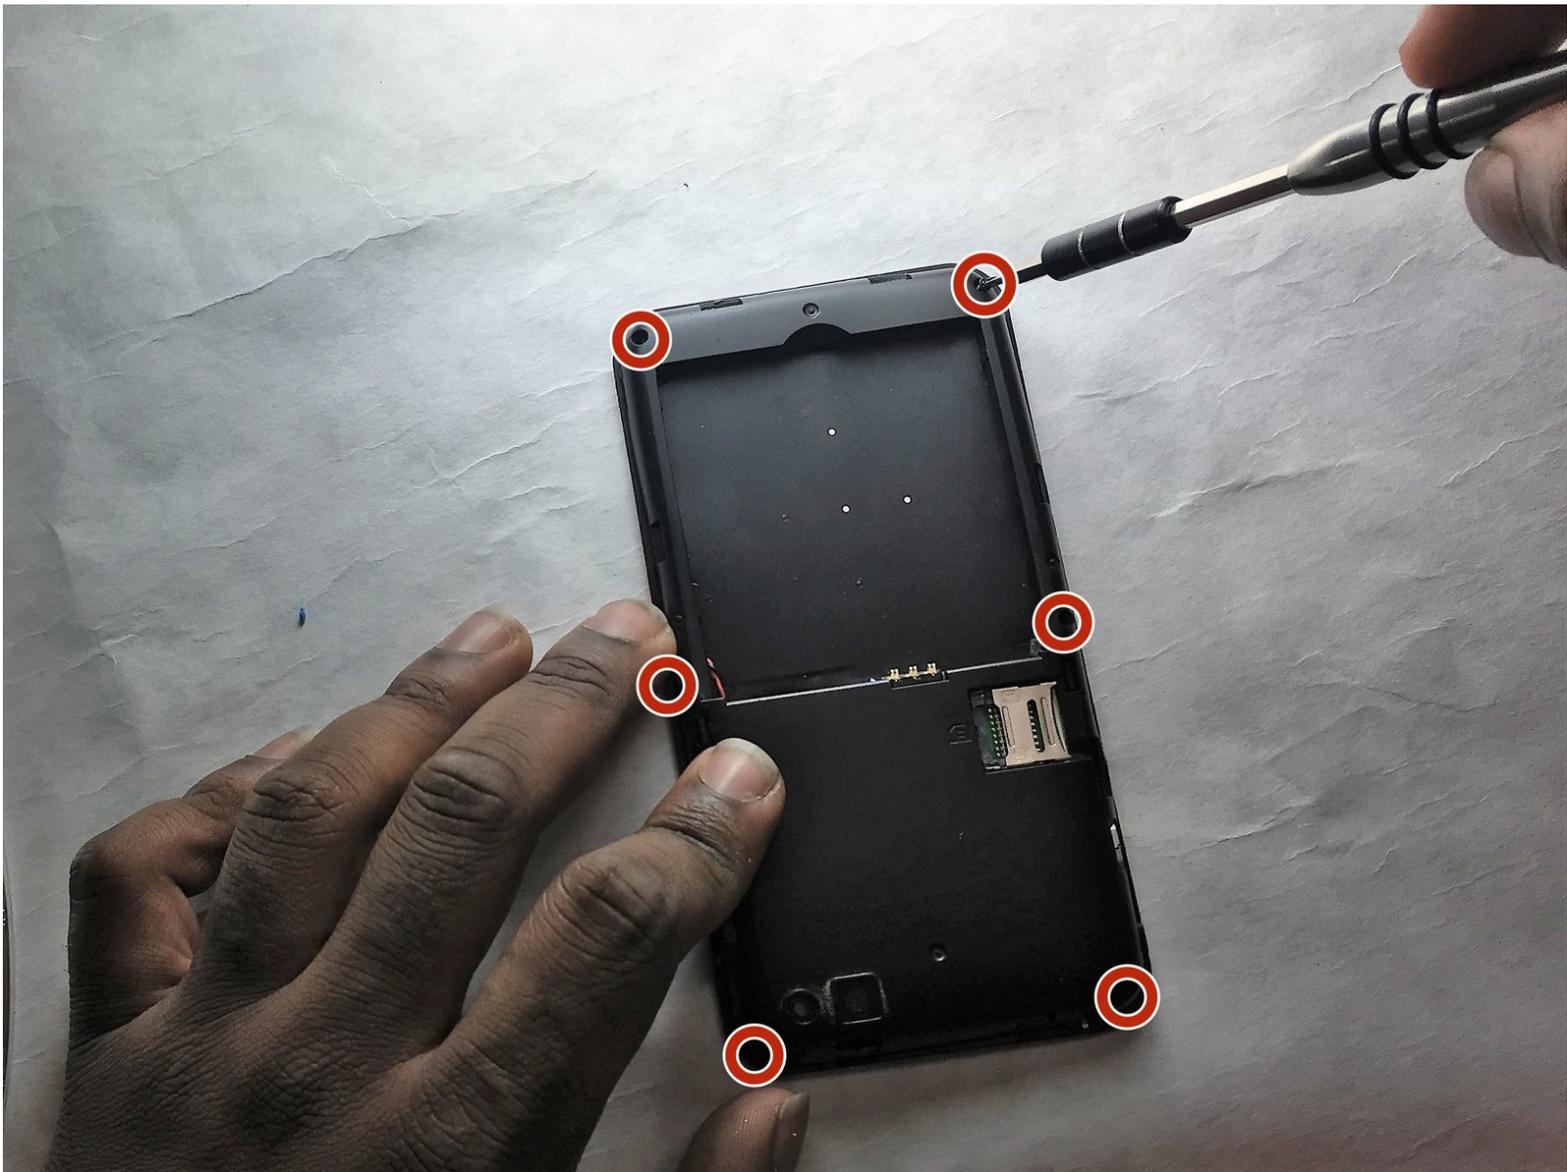

---

## INTRODUCTION

Les écrans de la tablette sont souvent endommagés. Ce guide explique comment remplacer un écran endommagé. Il est important de faire attention aux pièces dommageables, car la plupart sont fragiles.



### OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)

## Étape 1 — Batterie




- Localisez l'indentation au bas de l'appareil.

## Étape 2




- Tirez sur l'indentation et retirez le boîtier de l'appareil.

### Étape 3

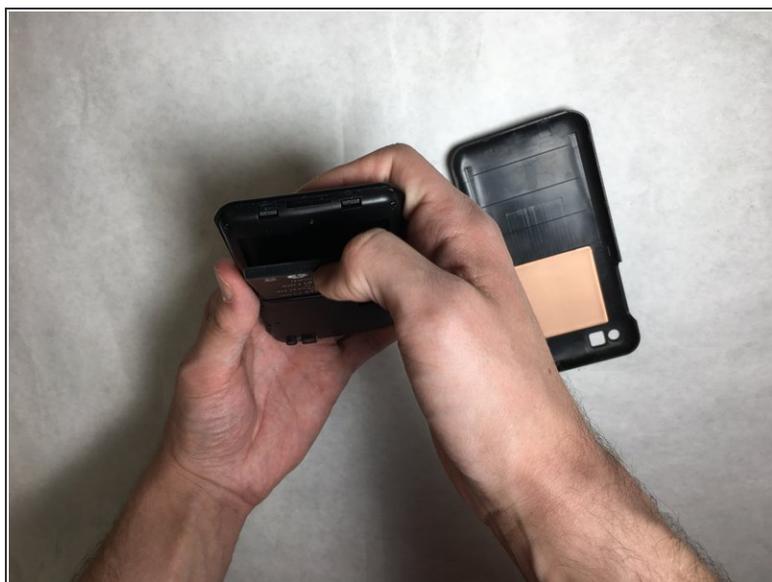

- Retirez la batterie défectueuse et insérez une nouvelle dans son logement.

### Étape 4 — Ecran

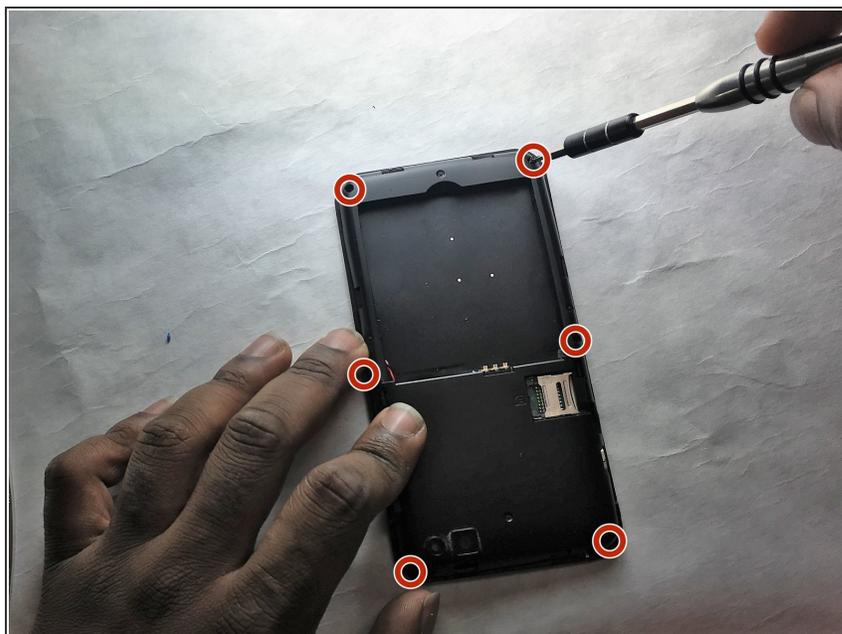



- Retirez les six vis Phillips n ° 0 de 2,4 mm entourées dans l'image.

## Étape 5



- Retirez le boîtier intérieur exposant la carte mère.

## Étape 6

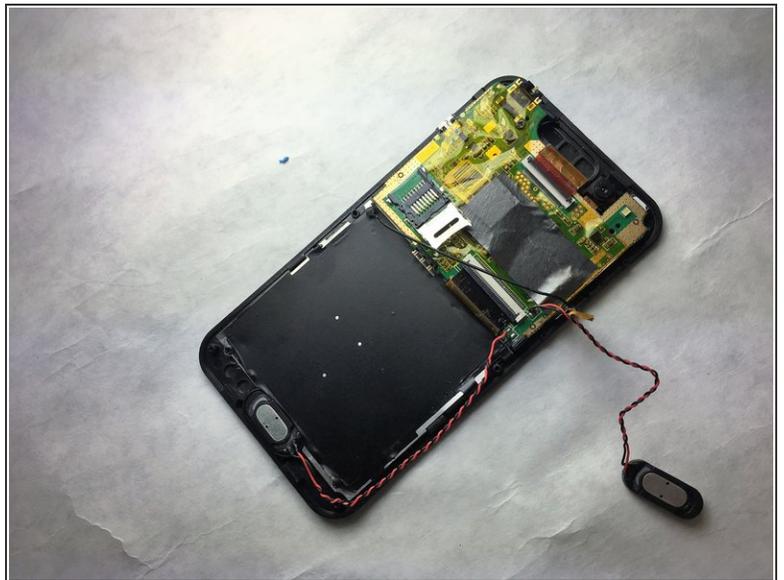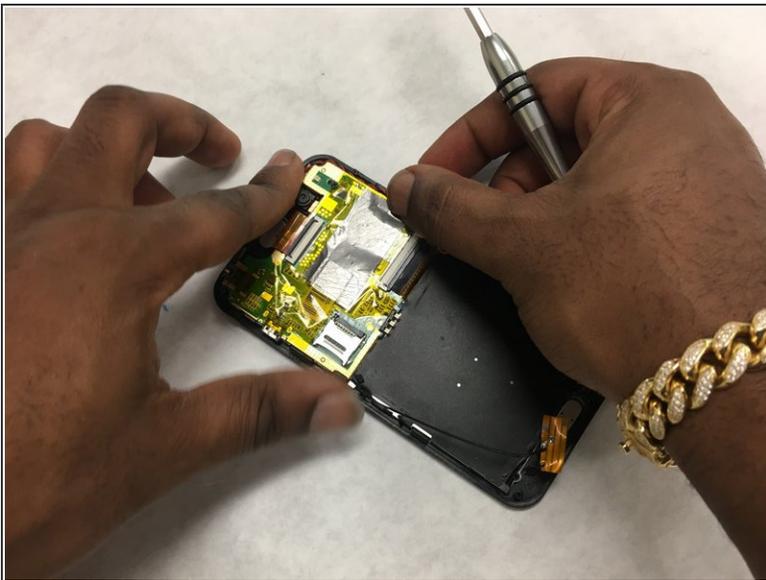


- Retirez les haut-parleurs en décollant le ruban jaune.

## Étape 7




- Retirez le câble ruban au-dessus de la carte mère.

## Étape 8

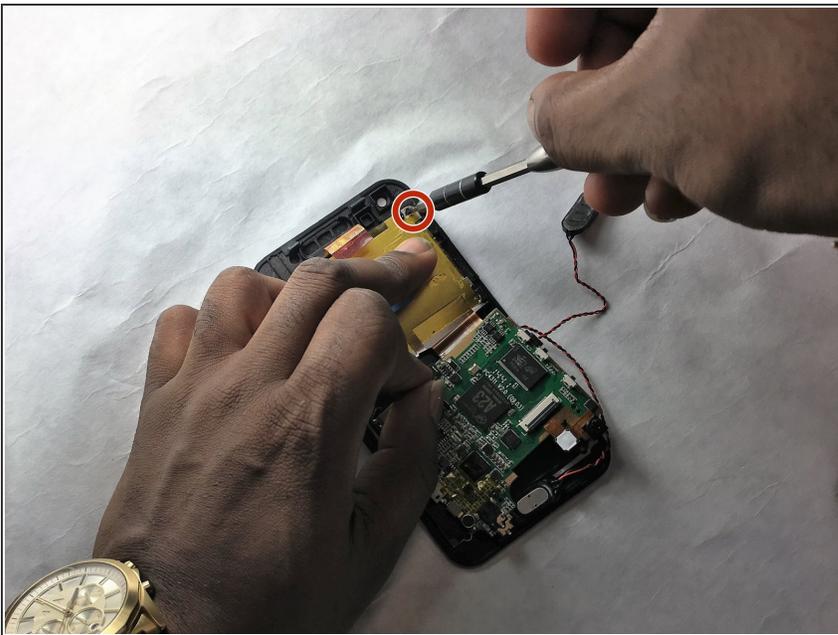


- En décollant le ruban jaune, retirez les vis Phillips # 0 de 2,5 mm situées sur le dessus de la carte mère.

## Étape 9

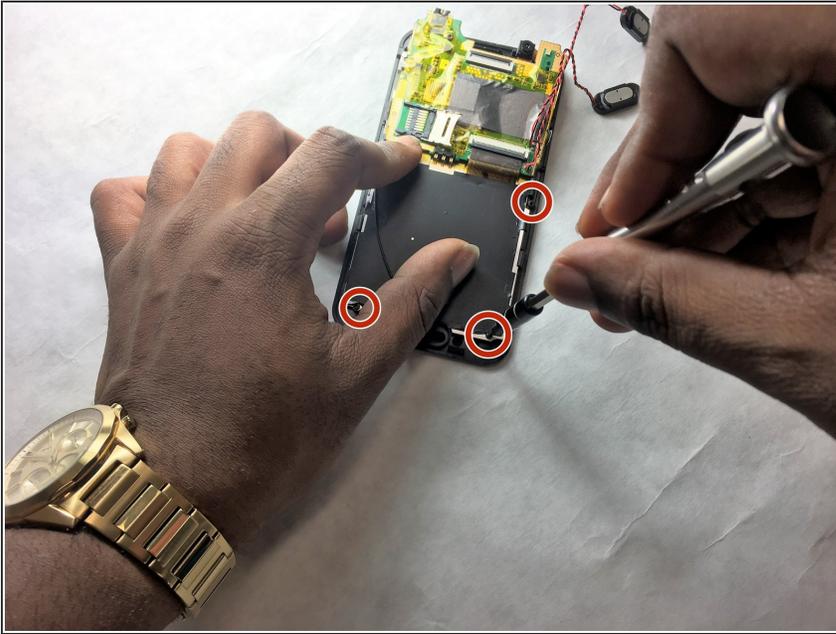

- Retirez les trois vis Phillips n ° 0 de 2,5 mm fixant l'écran à l'assemblage principal.

## Étape 10

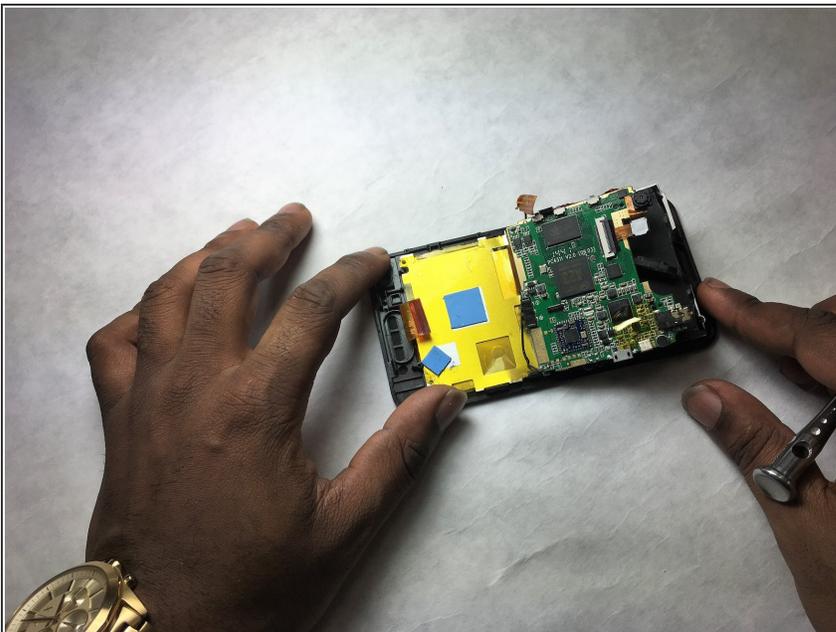

- Vérifiez que toutes les vis sont détachées de l'écran.

## Étape 11



- Détachez l'écran de l'assemblage principal.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.