


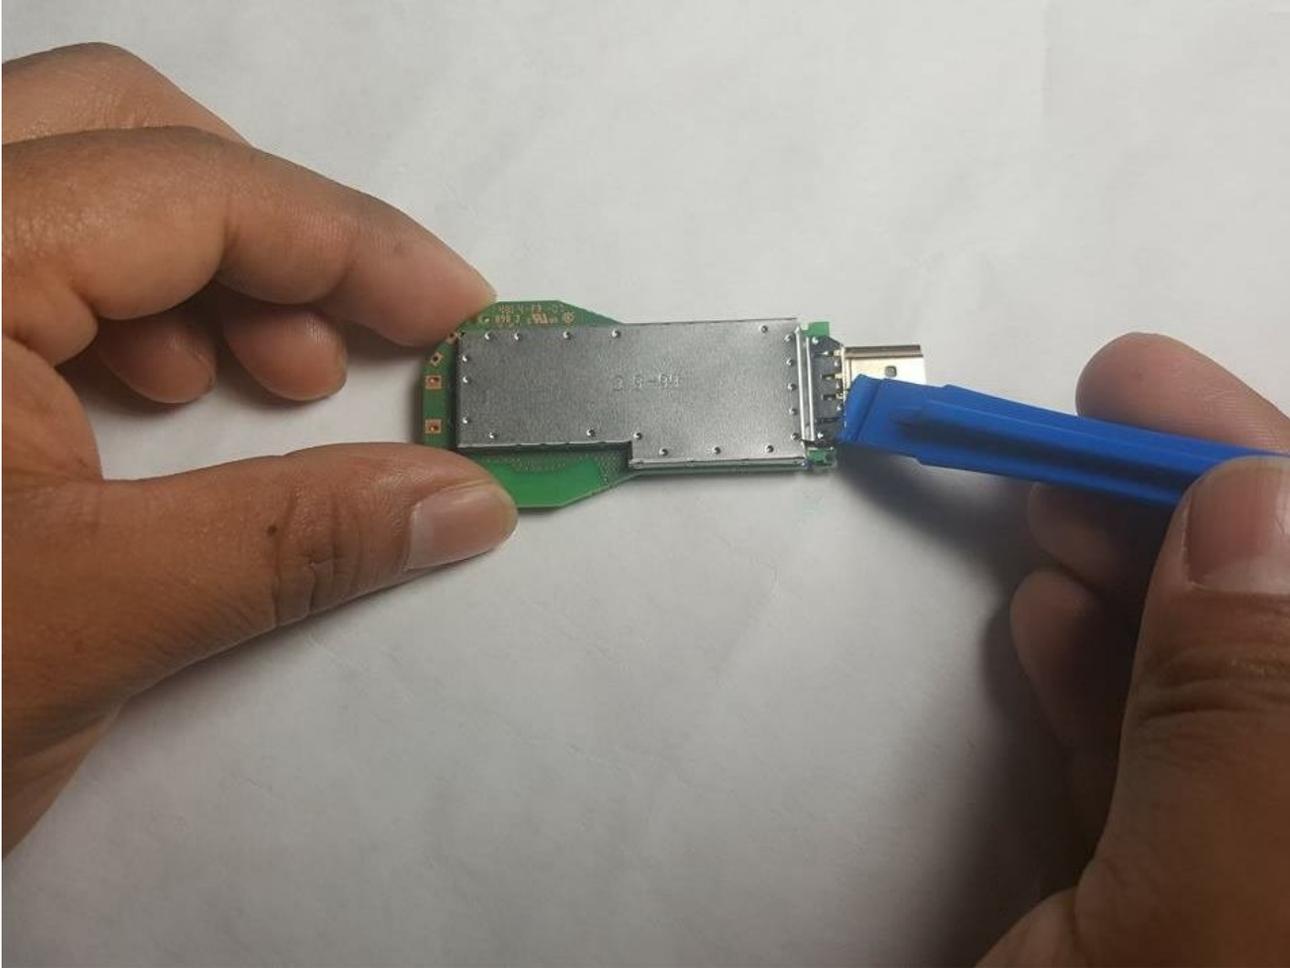

Remplacement du blindage métallique du Chromecast

En cas de chute ou de surchauffe d'un Google...

Rédigé par: Cameron Heiges



INTRODUCTION

En cas de chute ou de surchauffe d'un Google Chromecast, il est possible que le blindage métallique interne perde son intégrité. Le guide de remplacement du boîtier externe doit être consulté avant le présent guide.

OUTILS:

[iFixit Opening Tool](#) (1)

Étape 1 — Boîtier



- Placer le Google Chromecast face vers le bas (texte non affiché) sur une surface plane.
- Insérez un outil plat juste au-dessus du port micro-USB pour détacher la partie supérieure du boîtier de la partie inférieure.

Étape 2



- Continuez à faire levier sur la partie supérieure du boîtier en partant du bas vers le port HDMI jusqu'à ce que le boîtier supérieur soit complètement retiré.

Étape 3



- Retirer le circuit imprimé en le soulevant par le port HDMI.
- ⓘ Le bouton d'alimentation peut se déloger.

Étape 4




- Retirer la fixation en plastique du dissipateur thermique.
- ⓘ Ne pas faire levier trop fort pour ne pas casser la fixation.

Étape 5




- Insérez un outil d'ouverture en plastique sous le dissipateur thermique et faites levier pour sortir le dissipateur thermique du boîtier.
- ⓘ La force de l'adhésif peut varier, et la force doit être appliquée doucement jusqu'à ce qu'il soit délogé pour éviter de casser le dispositif.

Étape 6 — Blindage métallique

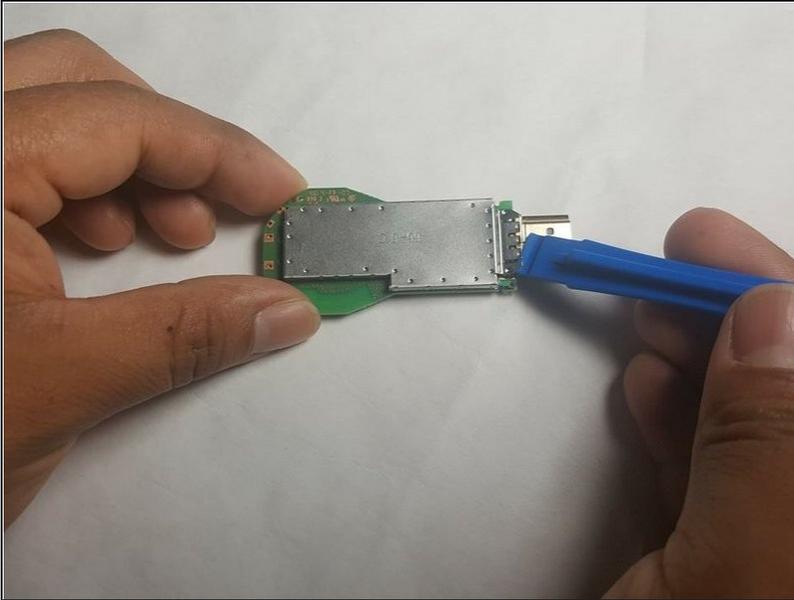


- Retirez les extensions métalliques du port HDMI.

Étape 7

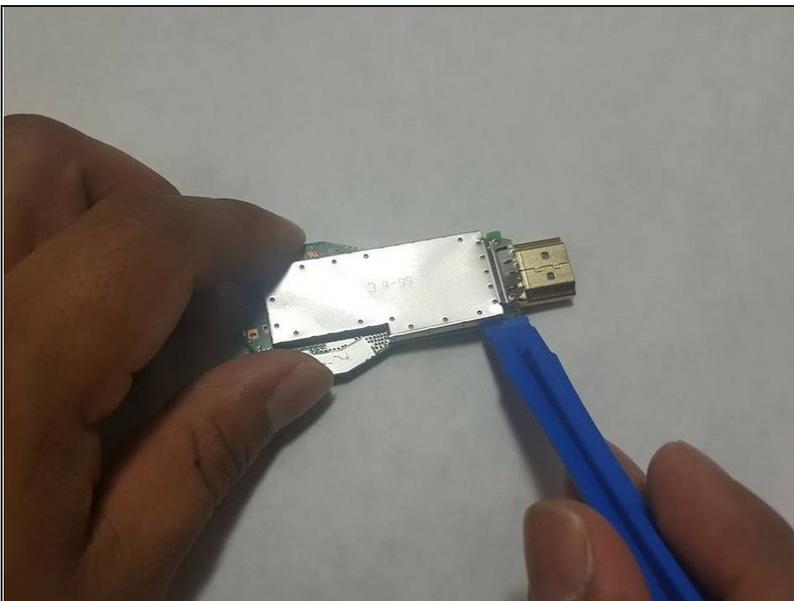


- Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans le coin à côté des extensions métalliques, en faisant levier vers le haut.

Étape 8

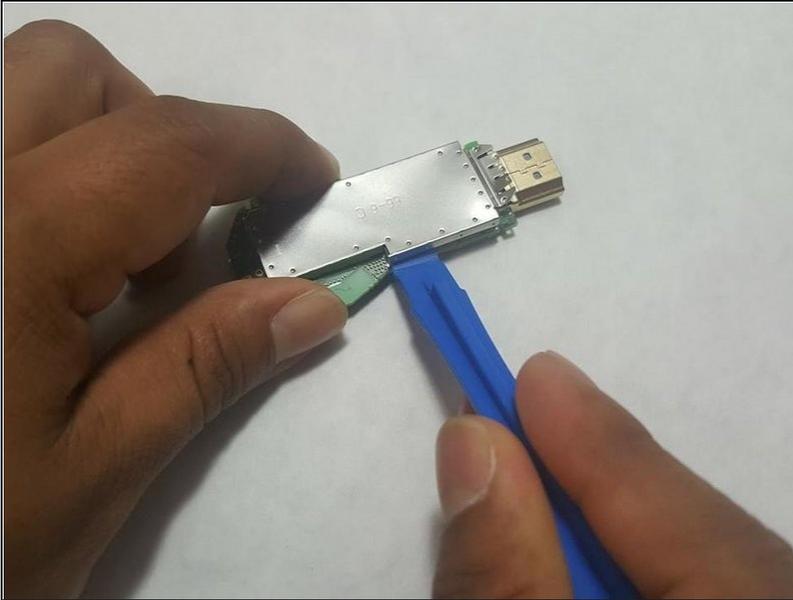


- Poussez la pièce métallique autour du métal, en l'extrudant des composants internes.

Étape 9

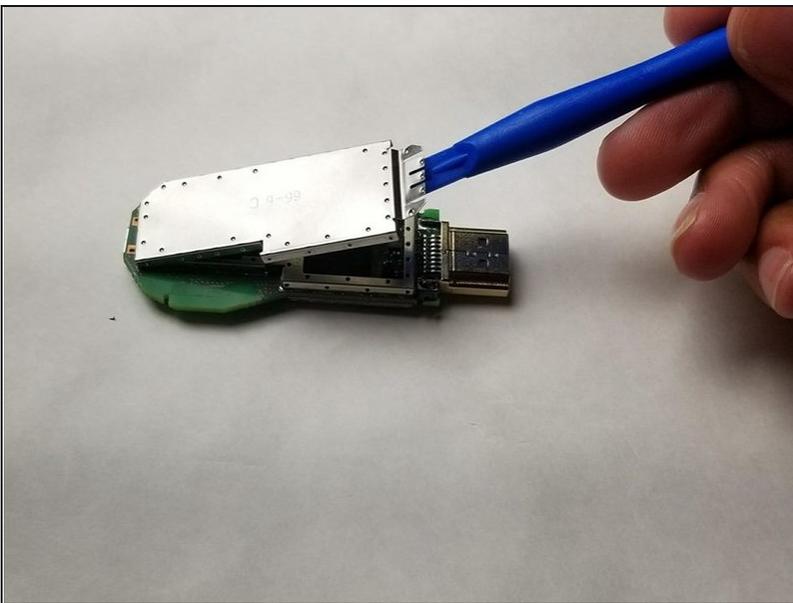


- Retirez complètement le boîtier métallique supérieur pour exposer les composants internes.

Étape 10

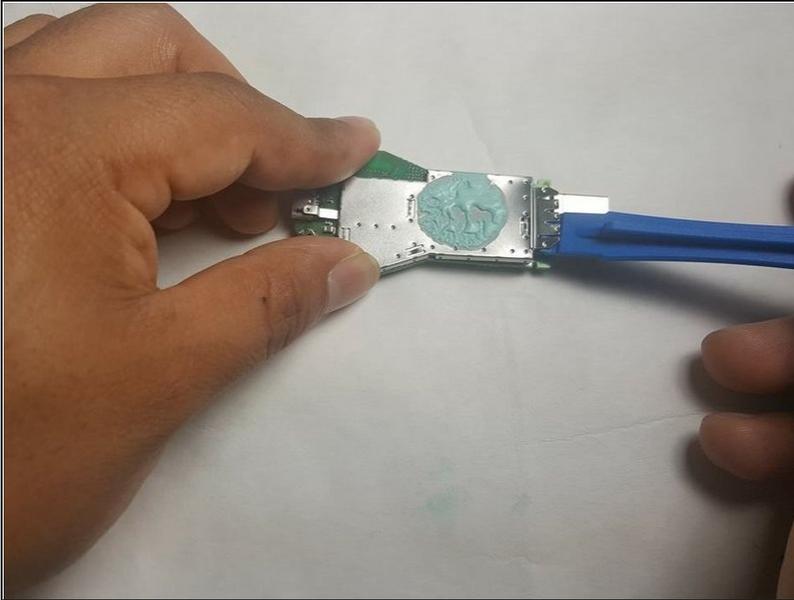


- Retirez les extensions métalliques du port HDMI sur le côté postérieur de l'appareil.

Étape 11

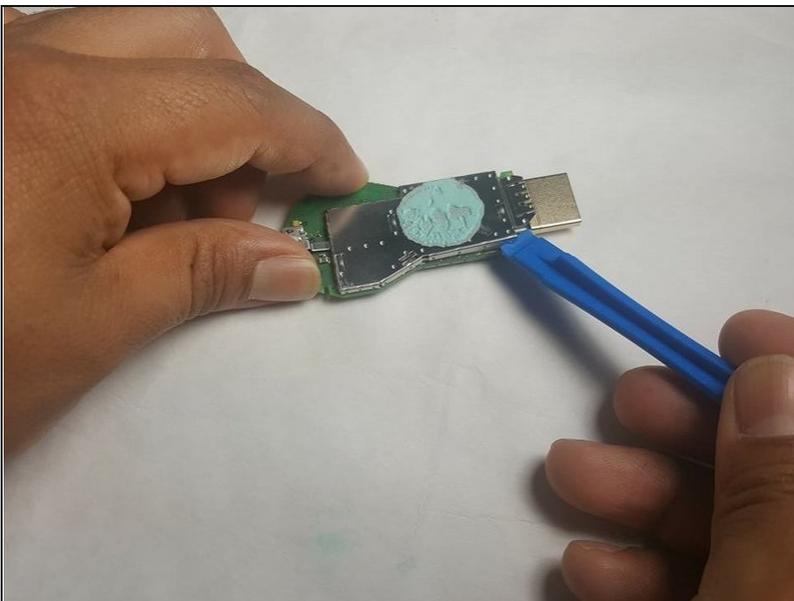


- Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous le coin pour retirer le boîtier métallique des composants internes.

Étape 12

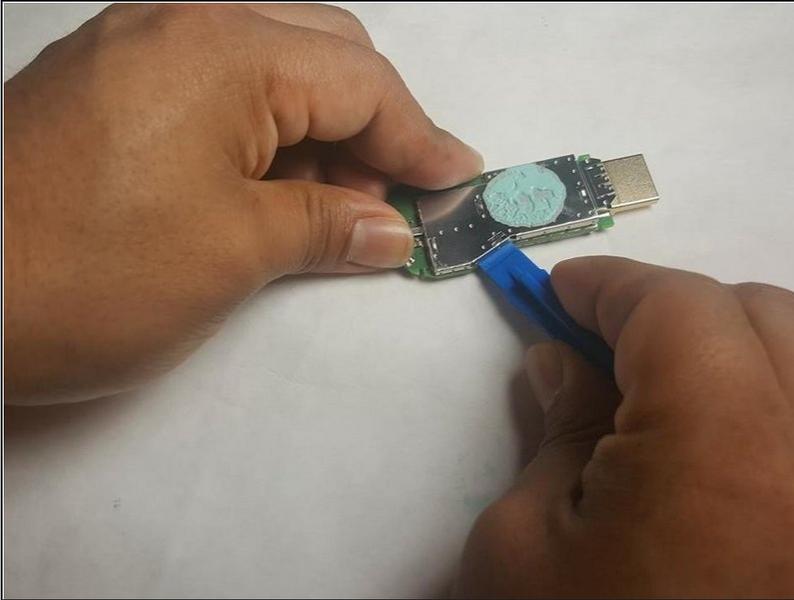

- Continuez à faire levier autour de l'appareil, en retirant la pièce métallique des composants internes.

Étape 13

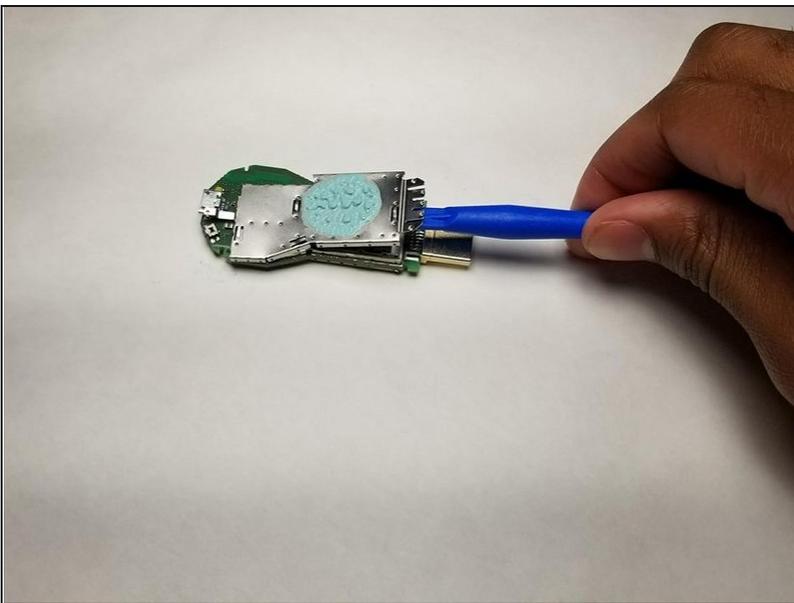

- Retirer complètement la pièce métallique inférieure.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.