



Remplacement de la carte SD du LG Ultimate 2

Ce guide va vous apprendre comment retirer la...

Rédigé par: Devin Isenhower



INTRODUCTION

Ce guide va vous apprendre comment retirer la carte SD de votre LG Ultimate 2. Afin de retirer la carte SD, vous allez devoir utiliser une spatule afin de desserrer l'arrière du téléphone. Ensuite, vous retirerez le dos du téléphone avec vos mains. Enfin, vous utiliserez votre main ou une spatule en métal pour retirer la carte SD du téléphone.

OUTILS:


- [Metal Spudger](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Carte SD




- Calez l'outil d'ouverture en plastique dans la couture entre le support en plastique et le reste du téléphone.

Étape 2

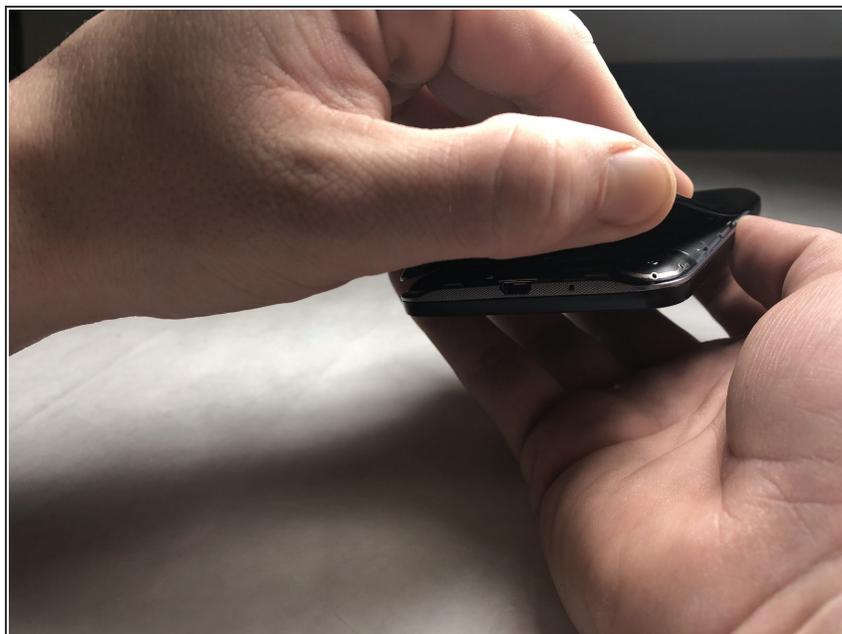

- Utilisez votre main pour retirer complètement le couvercle en plastique du téléphone.

Étape 3

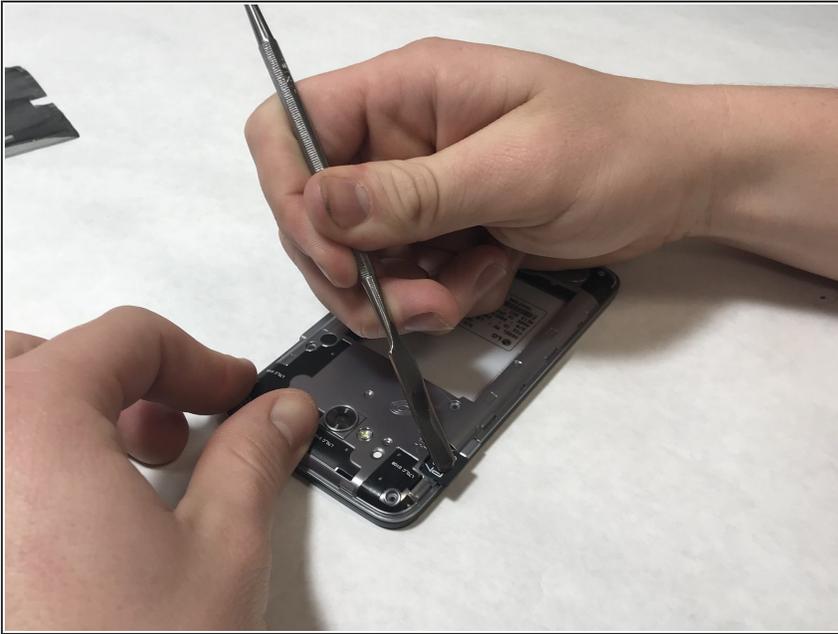

- Utilisez la spatule en métal ou votre main pour retirer la carte SD.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.