



# Remplacement de la caméra principale du LG X

Ce guide vous montrera comment remplacer...

Rédigé par: Chad Sears



# INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment remplacer l'appareil photo sur un smartphone LG X Power.


## OUTILS:

[Phillips 0 Screwdriver](#) (1)

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Spudger](#) (1)

## Étape 1 — Démontage de l'alimentation du LG X

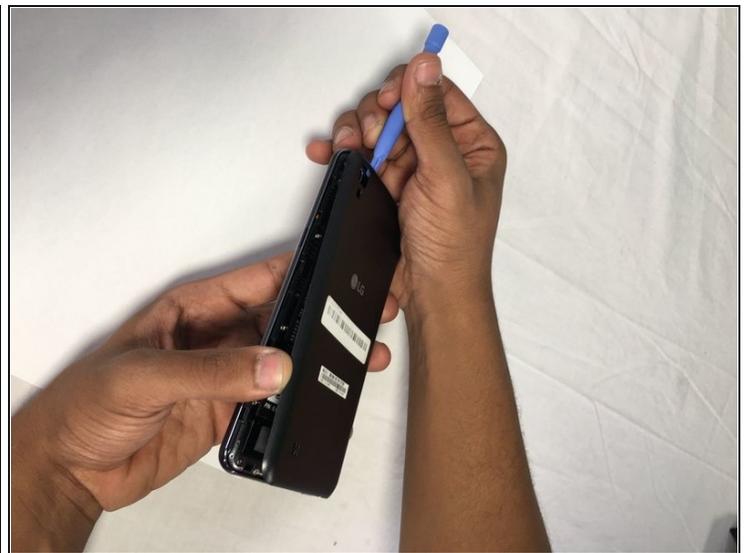

- Insérez un outil d'ouverture en plastique au-dessus de la prise AUX et faites-le glisser autour du périmètre pour faire sortir le capot arrière.

## Étape 2





- Retirez les douze vis Phillips n ° 0 de 2,5 mm à l'arrière du téléphone.

## Étape 3



- Insérez un outil d'ouverture en plastique sous le cadre central et soulevez vers le haut jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
- Avec l'outil d'ouverture en plastique toujours sous le cadre central, faites le tour du périmètre jusqu'à ce qu'il soit dégagé du smartphone.

## Étape 4 — Caméra principale

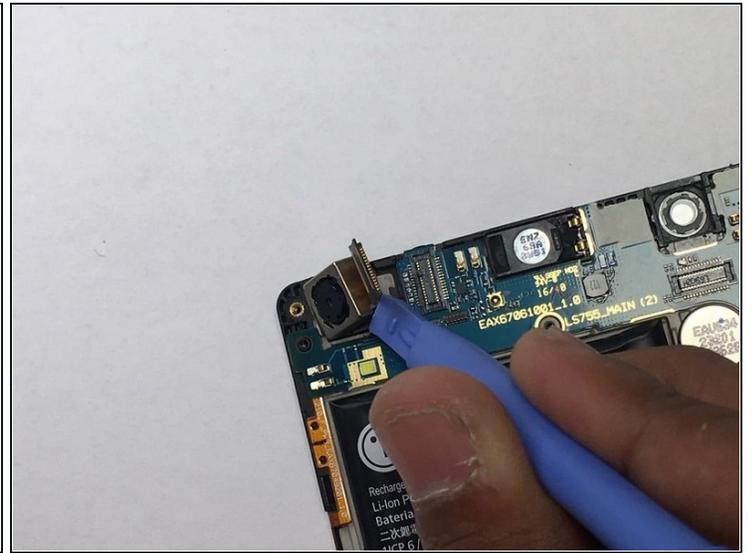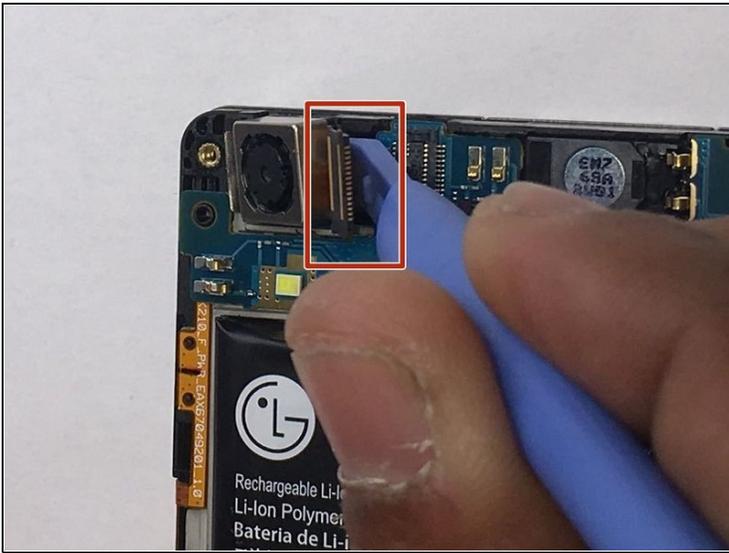

- Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter les caméras avant et arrière de la carte mère.
- Tirez les caméras pour les retirer.

---

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.