



Remplacement de l'écran du LG R310

Rédigé par: John Breaux



 **OUTILS:**

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [Heat Gun](#) (1)
-

Étape 1 — Panneau arrière



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour séparer le panneau arrière de l'appareil.
- Retirez le panneau arrière.

Étape 2 — Batterie



- Placez votre pouce le long du bas de la batterie et faites levier vers le haut pour la retirer.

Étape 3 — Cadre central



- Appuyez sur l'onglet d'éjection de la carte SIM avec un ongle (ou l'outil d'ouverture iFixit) et faites glisser la carte SIM vers l'extérieur.

Étape 4



- Retirez les huit vis Phillips #0 du cadre de support interne.

Étape 5




- Utilisez un outil d'ouverture sur les emplacements marqués pour soulever les bords. Il devrait y avoir un petit clic lorsque vous soulevez ces bords.

Étape 6




- À l'aide de votre main, saisissez le châssis central pour le séparer du téléphone.
- ⚠ Si le châssis central ne veut pas se soulever, revenez en arrière et répétez l'étape 6.

Étape 7 — Caméra avant

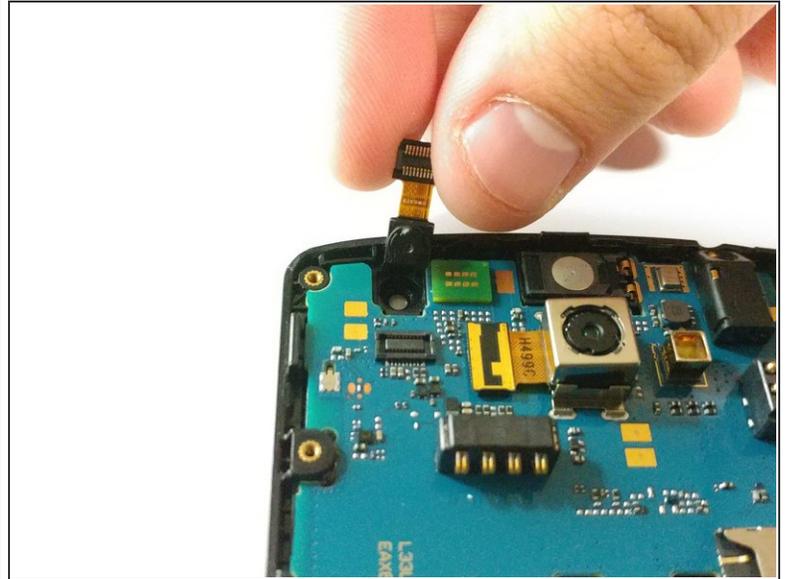

- Déclipsez le connecteur de la caméra avant de la carte mère et soulevez-le du châssis.


Étape 8 — Carte mère

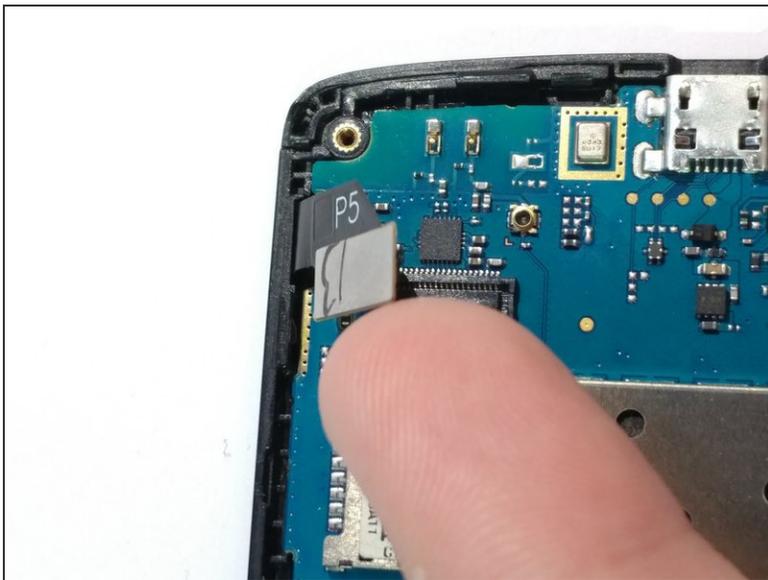

- Détachez le connecteur de l'écran de la carte mère en plaçant votre pouce en dessous et en le soulevant.

i Le connecteur d'écran est la partie sur laquelle est écrit P5.

Étape 9

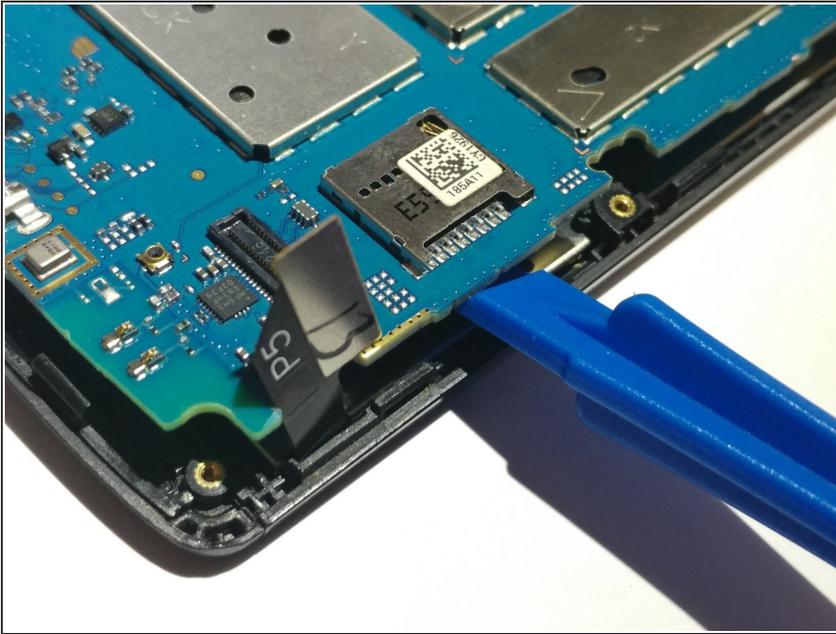

- Du côté du connecteur de l'écran, retirez les deux languettes de l'appareil.
- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever la carte mère en commençant par le coin inférieur droit et en tirant vers le haut.

Étape 10 — Ecran



- À l'aide d'un pistolet à air chaud ou d'un sèche-cheveux, chauffez l'ensemble écran et retirez-le du cadre à l'aide de vos doigts (ou d'un outil de levier iFixit).

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été créé le 2023-01-16 11:24:29 PM (MST).

