



Remplacement de la batterie du Gateway P-6831FX

Ce tutorial vous indiquera comment retirer et remplacer la batterie d'un P-6831FX.

Rédigé par: Justin Freitas



INTRODUCTION

La batterie est un composant qui alimente votre appareil. Ce tutoriel vous indiquera comment retirer et remplacer la batterie d'un P-6831FX.

Étape 1 — Batterie



- Retournez votre ordinateur portable et repérez le 1er loquet.


⚠ Assurez-vous d'avoir débranché le chargeur de votre ordinateur portable, car retirer la batterie pendant que l'appareil se recharge peut endommager la batterie et le chargeur.

Étape 2



- Poussez le loquet en position déverrouillée.

Étape 3

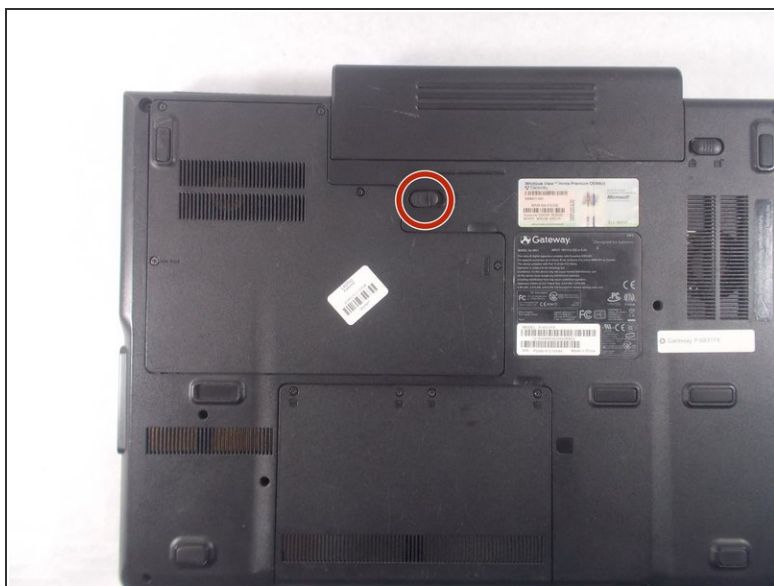

- Faites glisser le loquet vers la droite pour détacher la batterie de l'appareil.

Étape 4



- Tout en maintenant le 2ème loquet en position déverrouillée, tirez la batterie hors de l'ordinateur portable.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.