



Remplacement de l'objectif du Sony Cybershot DSC-W80

Ce guide explique comment retirer / remplacer en toute sécurité et avec succès l'objectif de la caméra Sony Cybershot DSC-W80.

Rédigé par: Kierra Taylor





INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment remplacer l'objectif de l'appareil photo sur un Sony Cyber-Shot DSC-W80.

OUTILS:


- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie

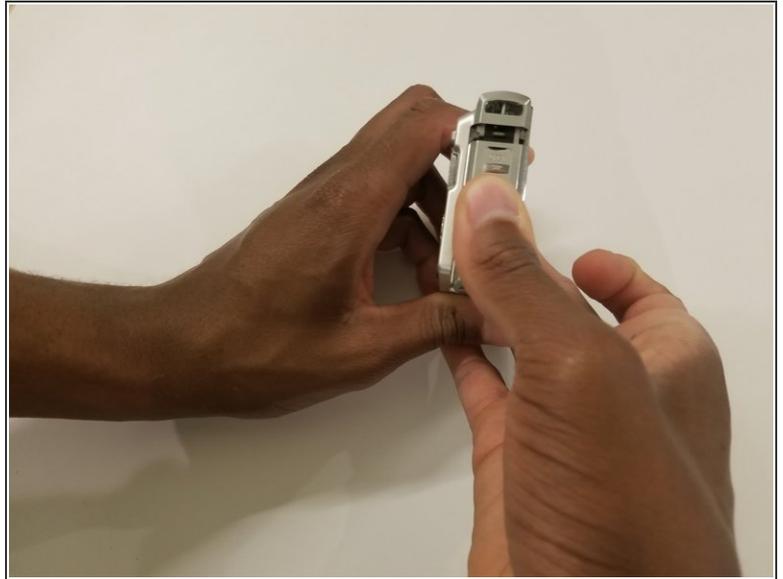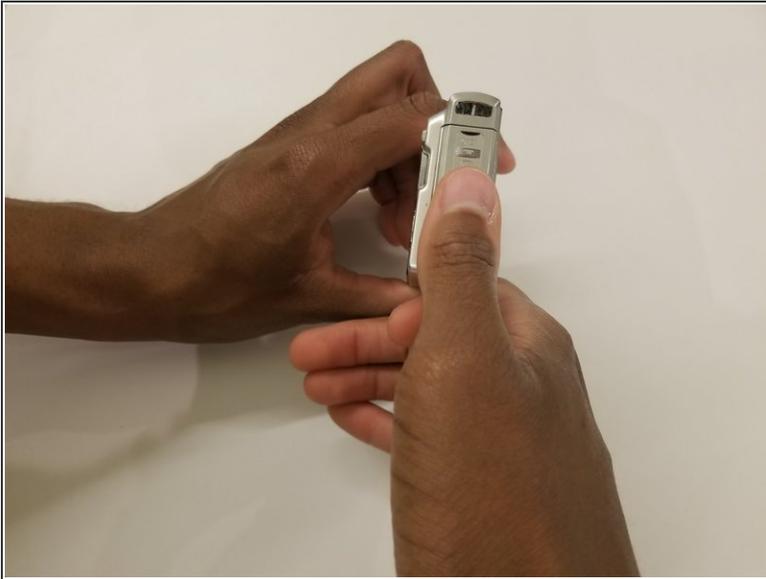

- Ouvrez le couvercle de la batterie en le faisant glisser vers vous.

Étape 2

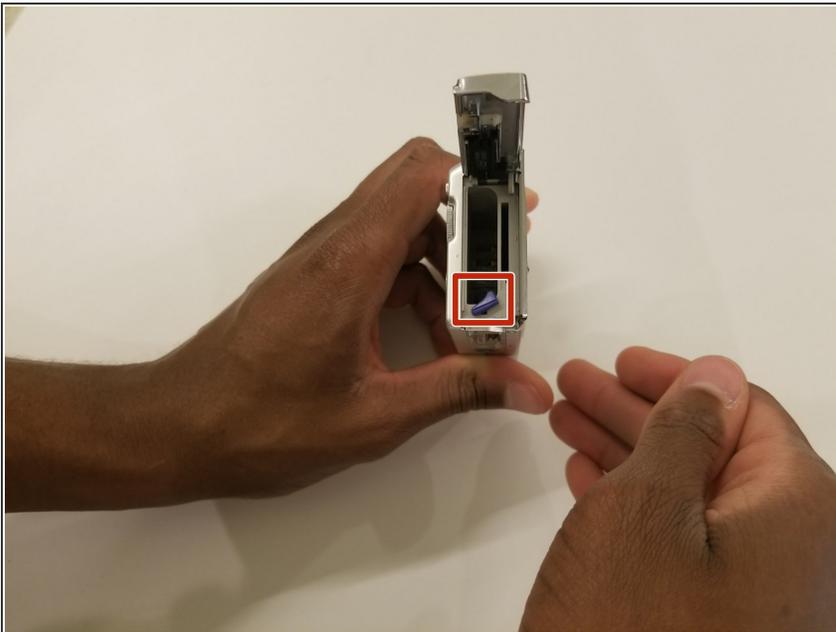

- Appuyez sur le loquet violet avec votre pouce pour déverrouiller la batterie.
- Retirez la batterie.

Étape 3 — Panneaux avant / arrière




- Retirez les huit vis Phillips # 000.

Étape 4




- Retirez la seule vis Phillips # 000 située à côté du loquet de la batterie.

Étape 5

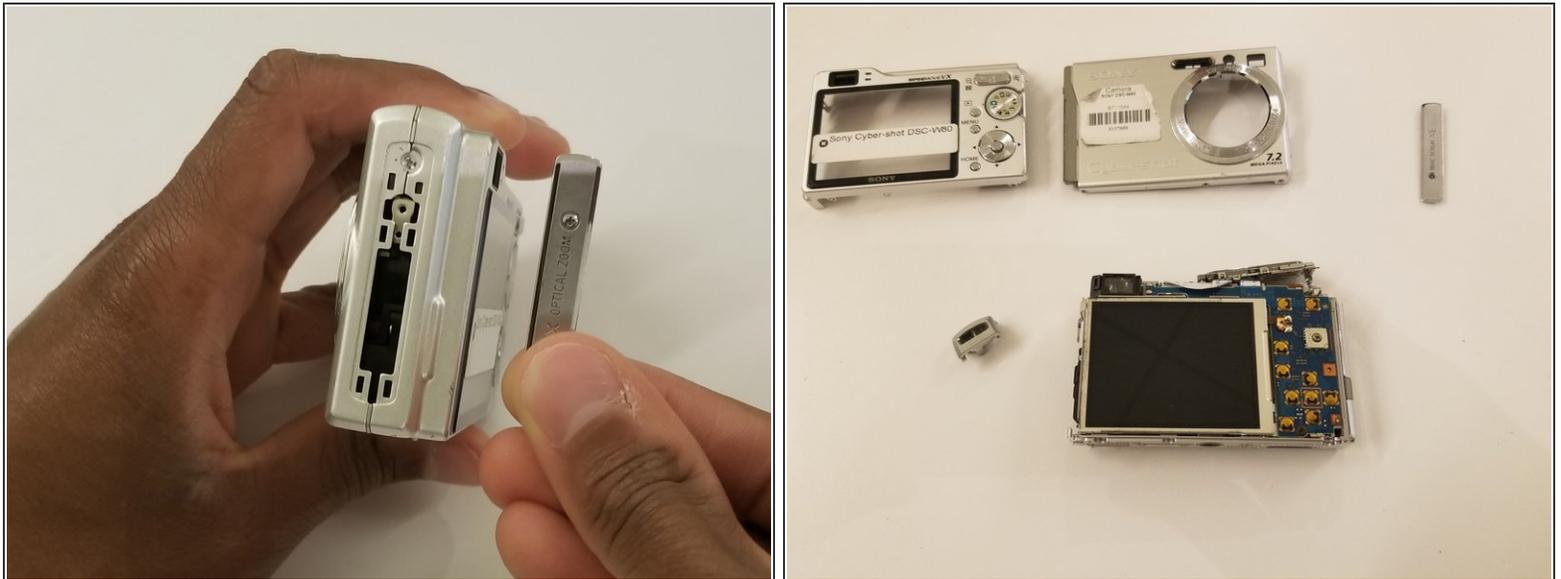

- Retirez le panneau central sur le côté de l'appareil.
- Écartez lentement la caméra à son apparence.

Étape 6 — Objectif

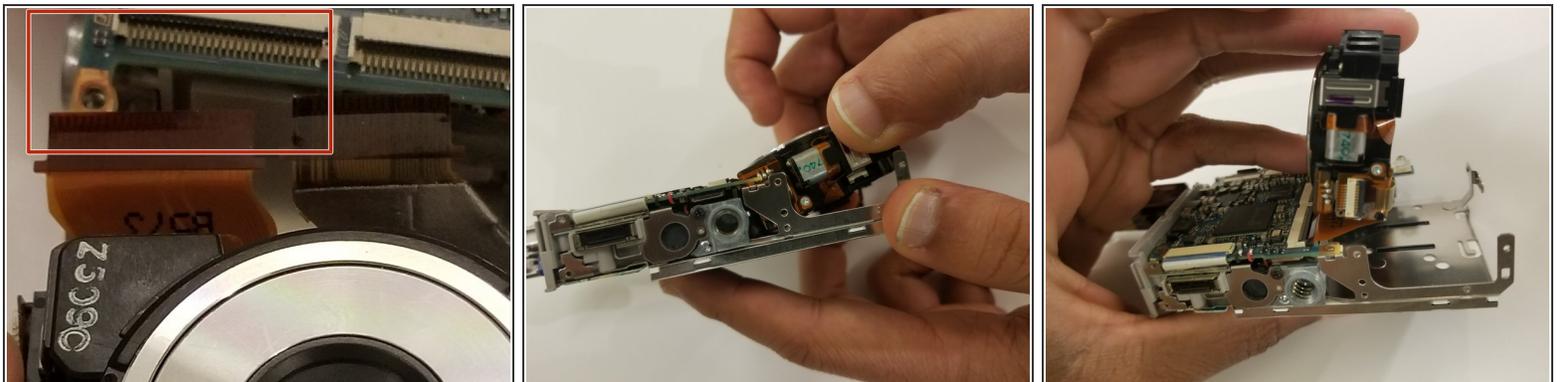

- Déconnectez tous les câbles plats en utilisant l'extrémité plate d'un spudger pour soulever les languettes noires des connecteurs ZIF.
- Une fois déconnecté, utilisez vos doigts pour soulever l'objectif hors de la monture.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.