


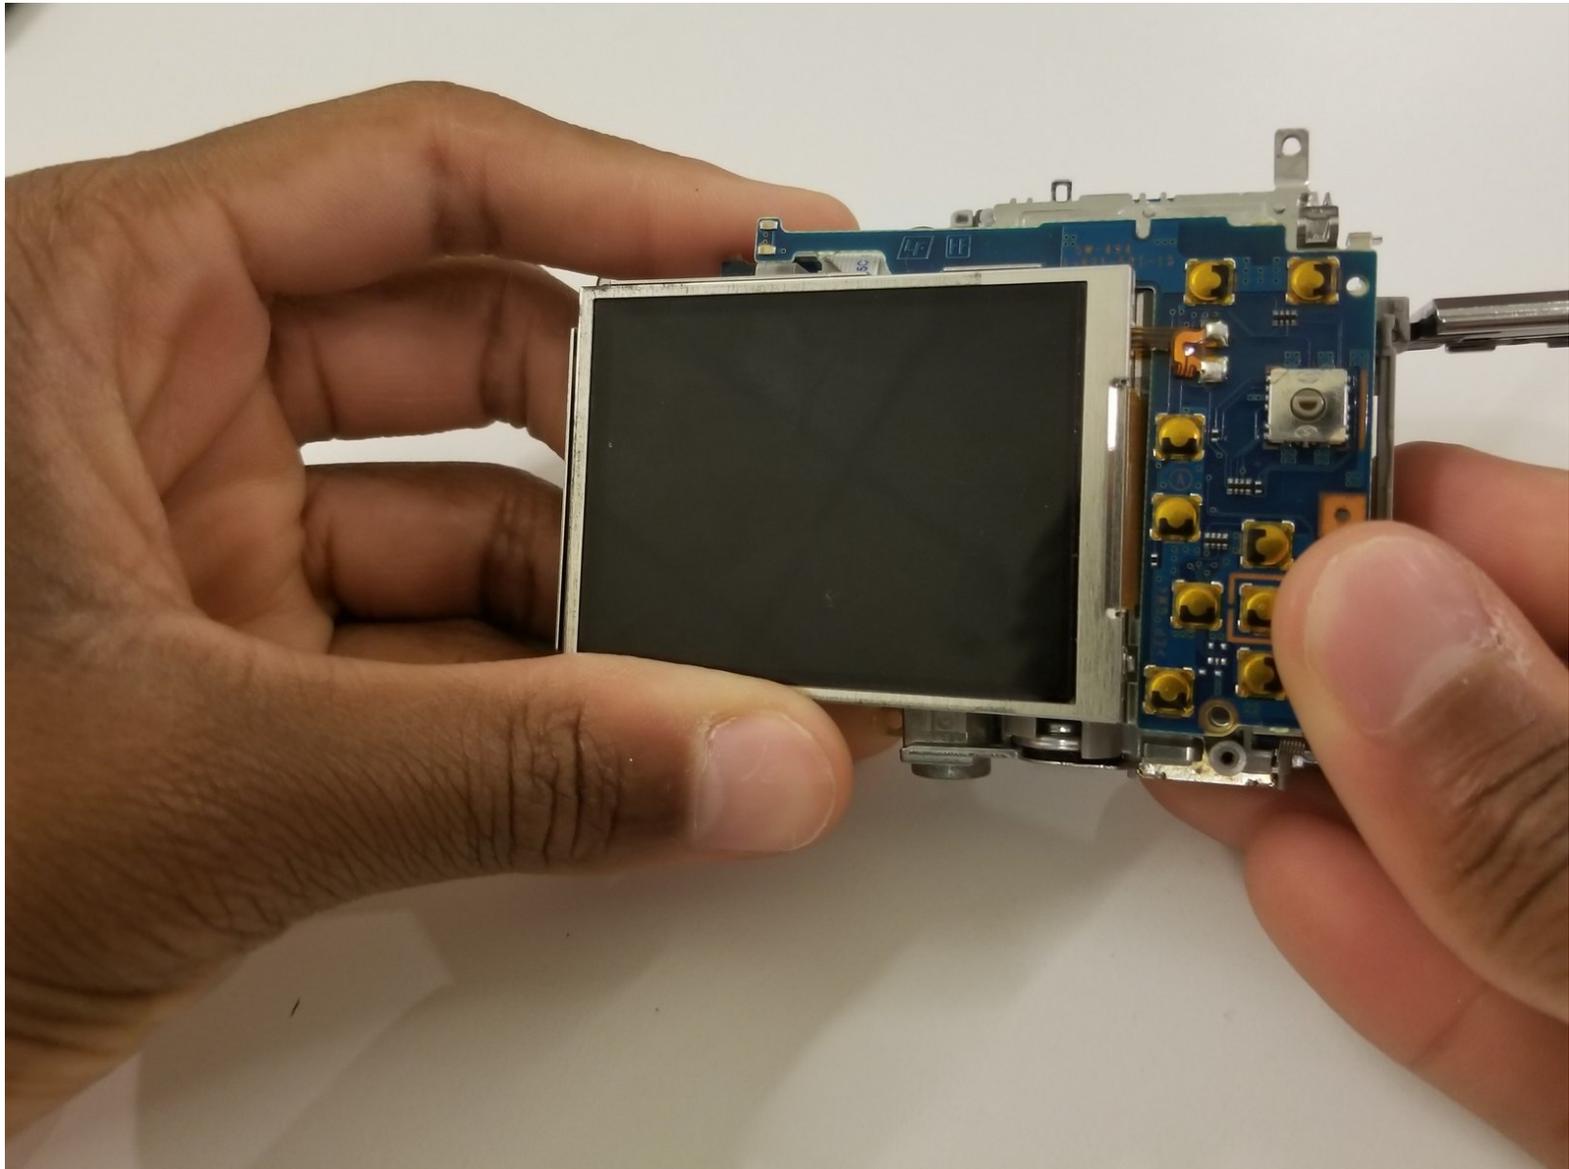

Remplacement de l'écran LCD du Sony Cybershot DSC-W80

Ce guide vous montrera comment retirer l'écran LCD de l'appareil Sony Cybershot DSC-W80.



Rédigé par: Alfred Bee



 **OUTILS:**


- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie

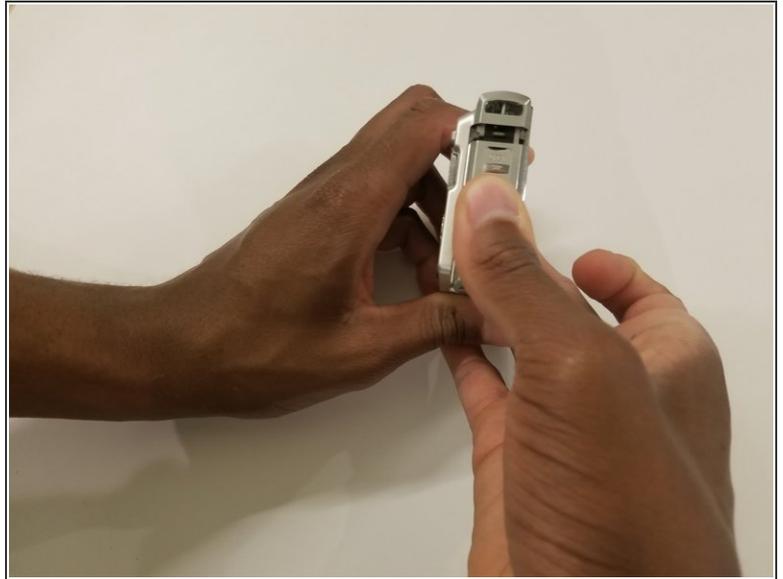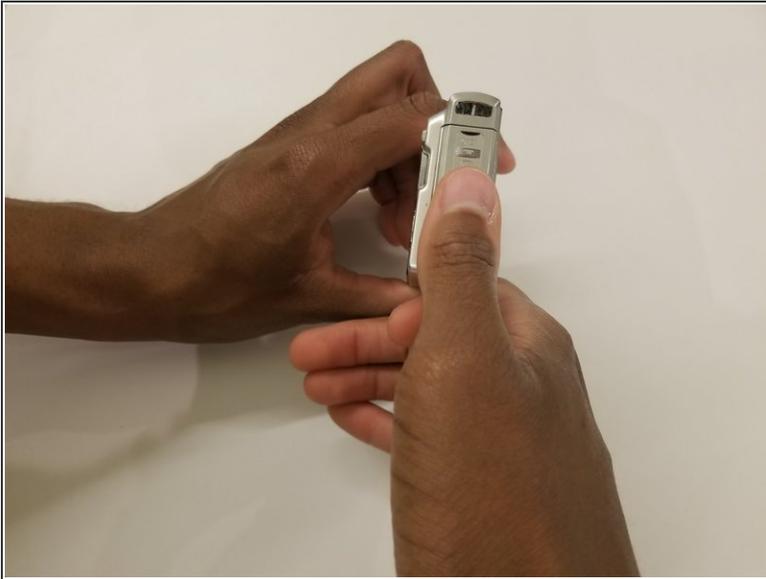

- Ouvrez le couvercle de la batterie en le faisant glisser vers vous.

Étape 2

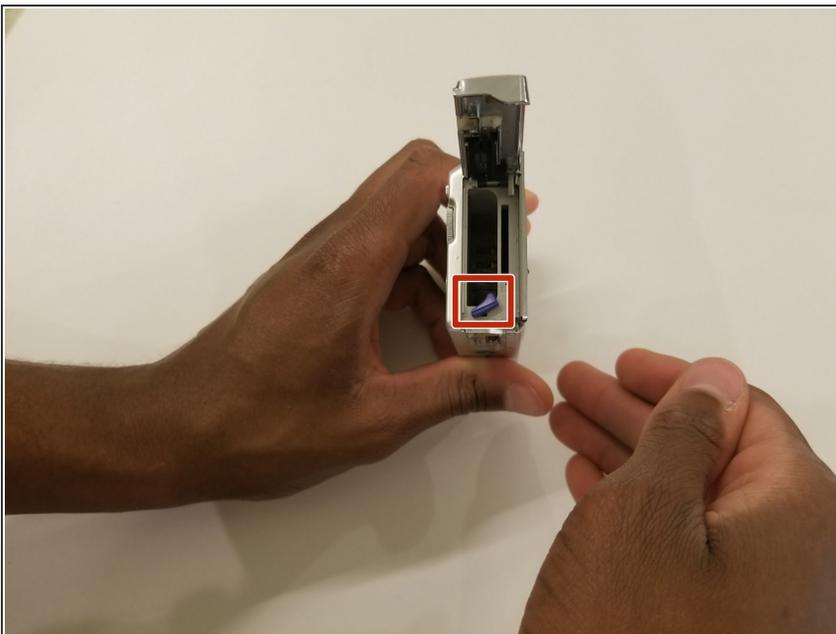

- Appuyez sur le loquet violet avec votre pouce pour déverrouiller la batterie.
- Retirez la batterie.

Étape 3 — Panneaux avant / arrière



- Retirez les huit vis Phillips # 000.

Étape 4






- Retirez la seule vis Phillips # 000 située à côté du loquet de la batterie.

Étape 5




- Retirez le panneau central sur le côté de l'appareil.
- Écartez lentement la caméra à son apparence.

Étape 6 — Ecran LCD

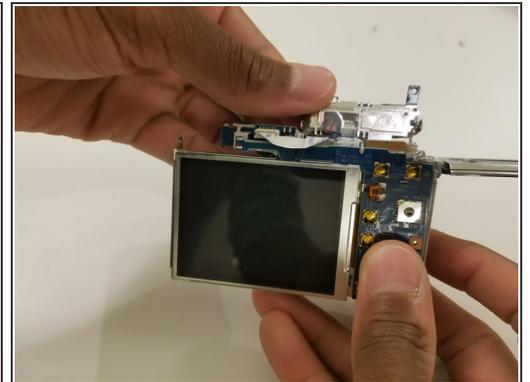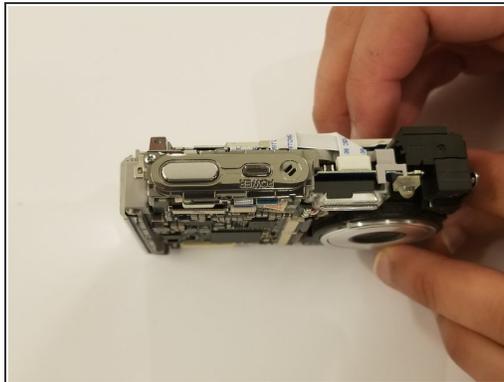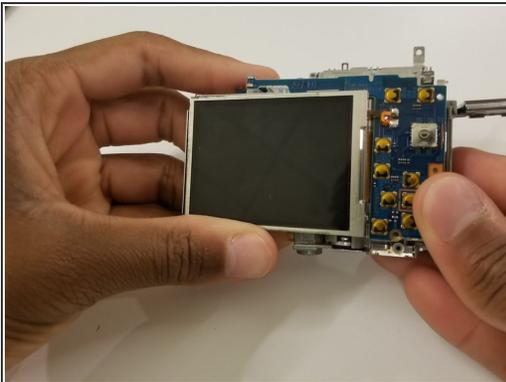


- Soulevez la carte du bouton d'alimentation hors de la carte fille.

Étape 7

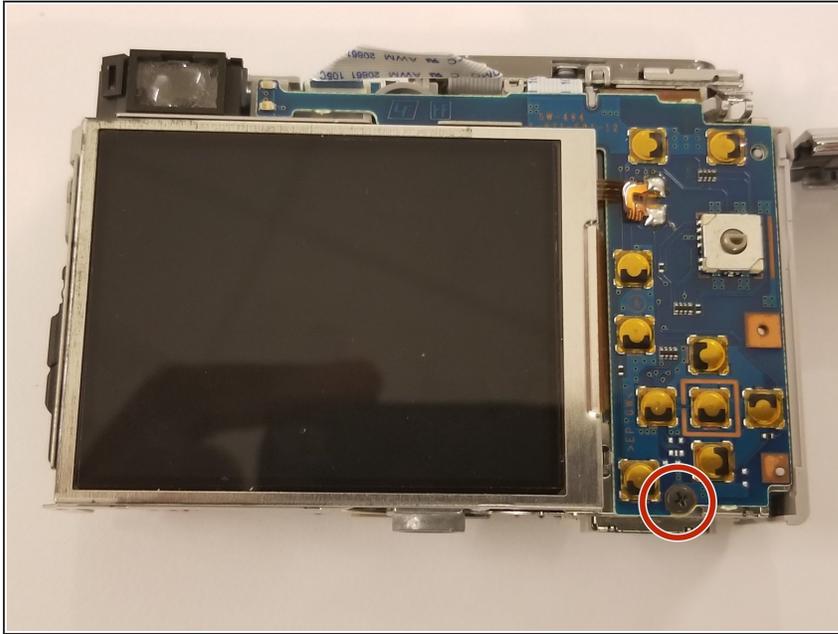

- Retirez la seule vis Phillips # 000.
- Utilisez vos mains pour retirer la carte fille bleue.

Étape 8

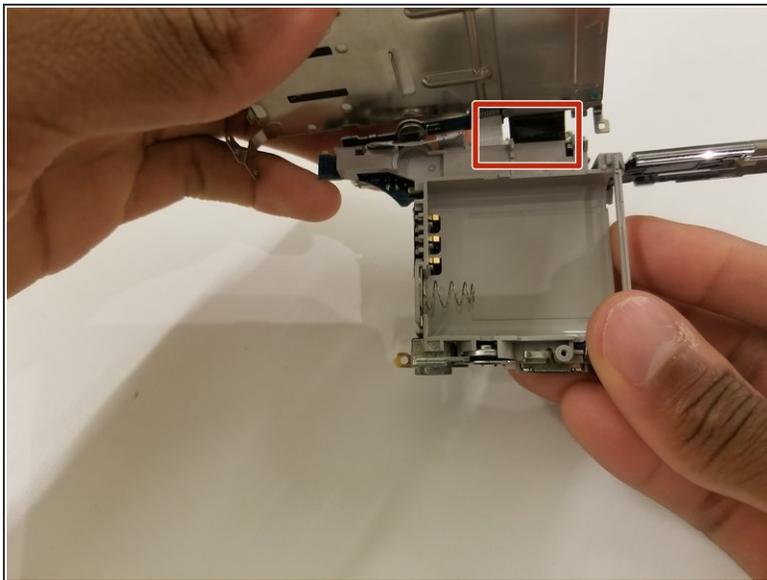

- Retournez la caméra.
- Retirez les câbles ruban noir et orange.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.