



Remplacement du logement de la lentille du Nikon Coolpix S4000

Remplacez votre boîtier d'objectif fissuré ou cassé.

Rédigé par: Matina Newsom



INTRODUCTION

Ce boîtier protège non seulement la lentille, mais agit comme le plastique argenté décoratif qui court sur le côté de la caméra et maintient les boutons sur le dessus.

Il peut être nécessaire de le remplacer si un bouton est cassé ou si l'un des boîtiers est fissuré lors de l'utilisation de la caméra.



OUTILS:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie




- Faites glisser le couvercle du compartiment de la batterie pour l'ouvrir avec un doigt ou un pouce et relâchez-le pour que le couvercle s'ouvre.

Étape 2




- Poussez la languette orange vers l'arrière et la batterie sortira.

Étape 3 — Boîtier

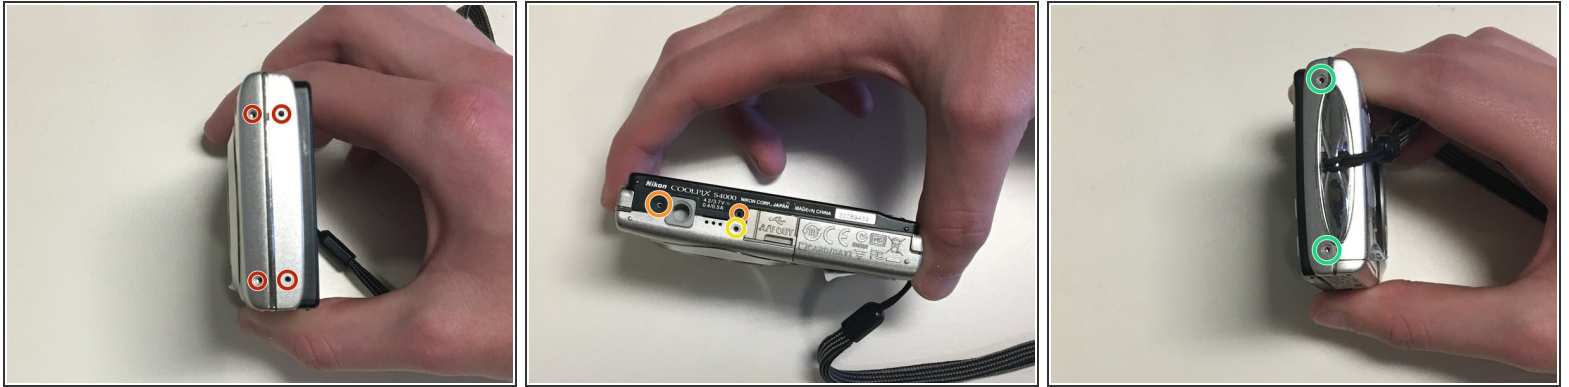


- Retirez quatre vis Phillips # 000 de 2 mm.
- Retirez deux vis Phillips n ° 000 noires de 3 mm.
- Retirez une vis Phillips # 000 de 4 mm.
- Retirez deux vis cruciformes n ° 000 argentées de 3 mm.

Étape 4

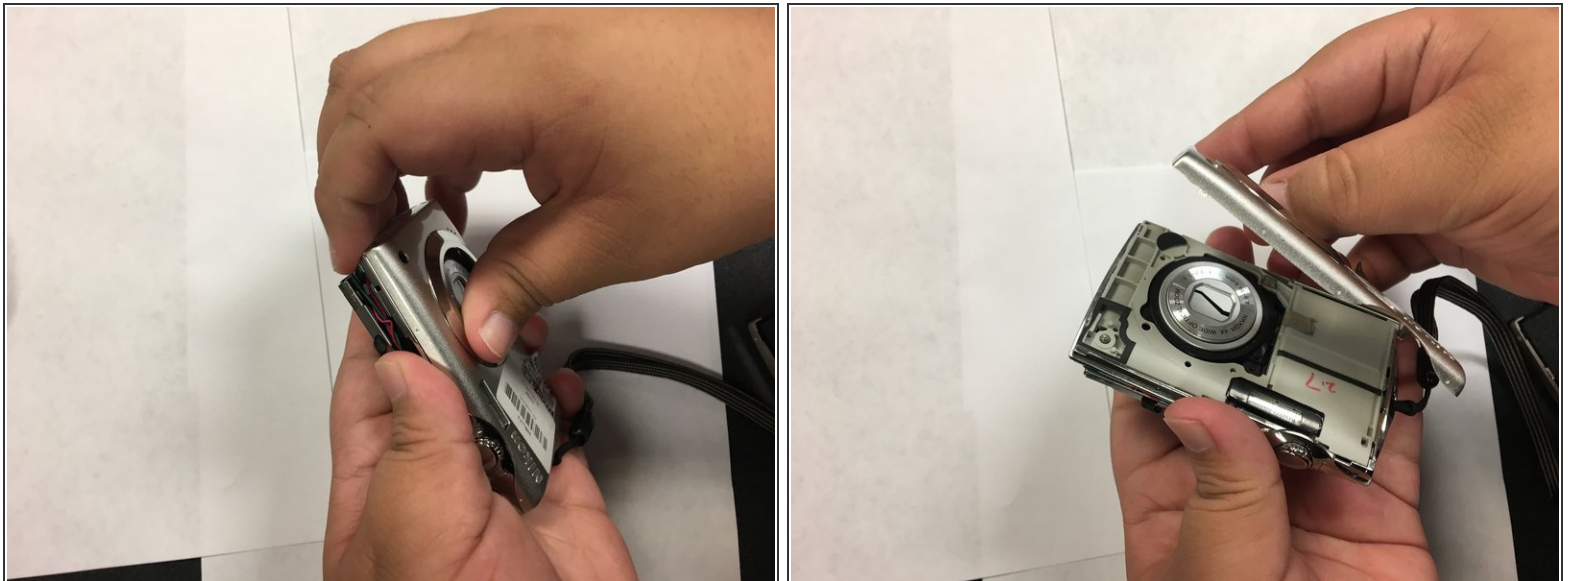


- Utilisez vos doigts ou un spudger pour soulever une extrémité du boîtier, puis séparez les deux pièces.

Étape 5

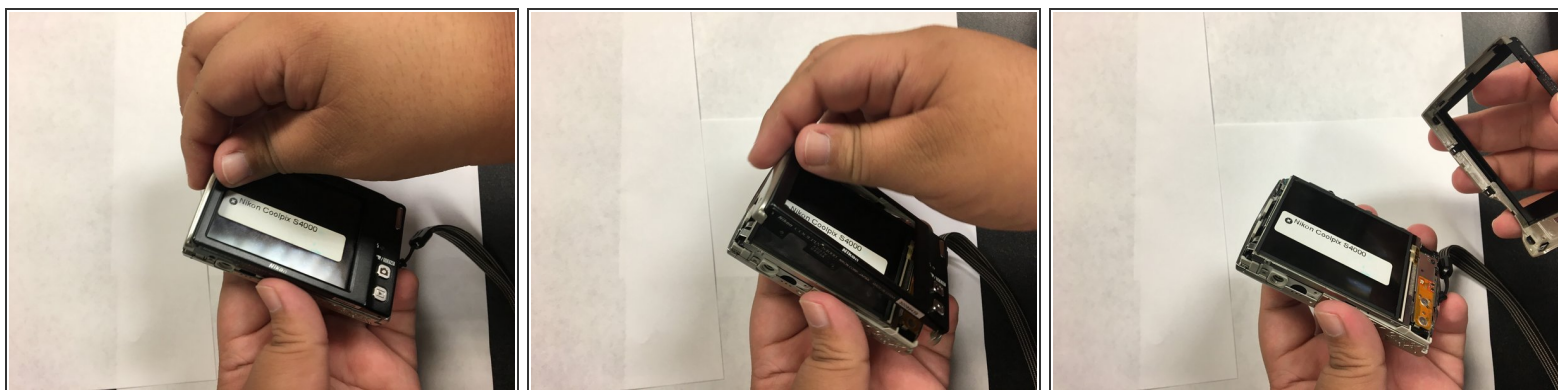


- Retournez la caméra.
- Utilisez vos doigts, ou un spudger, pour soulever une extrémité du boîtier arrière et soulevez-le de l'arrière de l'appareil photo.

Étape 6 — Logement lentille

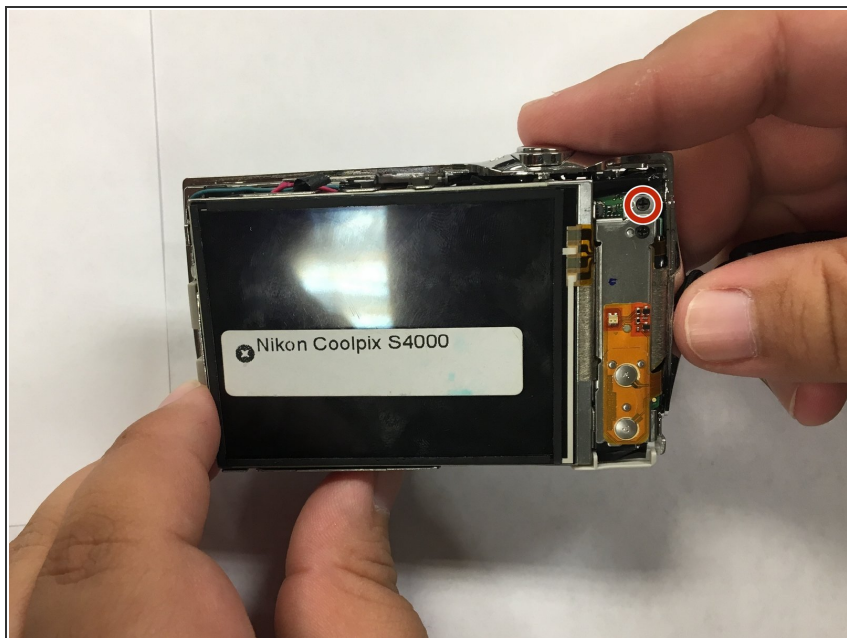

- Retirez la seule vis Phillips # 000 de 3 mm à l'arrière de la caméra.

Étape 7

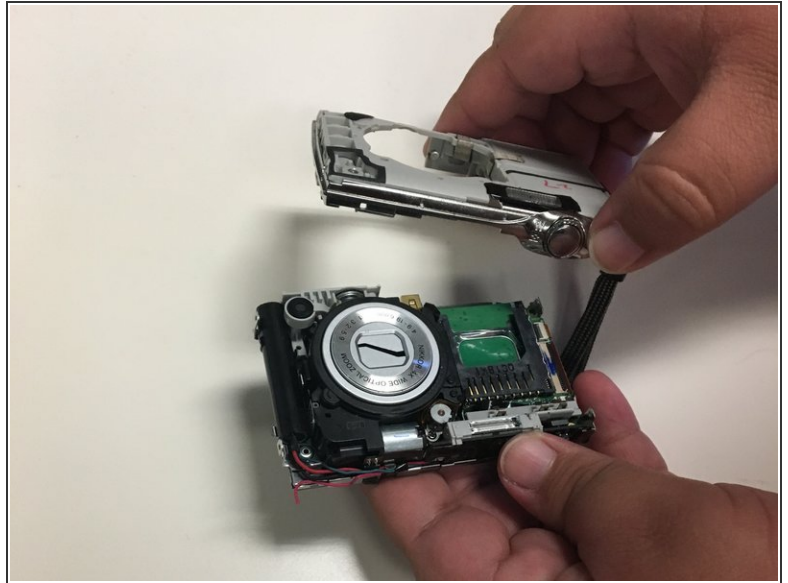

- Retournez l'appareil photo et soulevez le boîtier de l'objectif en glissant vos doigts ou un spudger sous la lèvre du boîtier.
 - Dessouder les deux fils reliant le boîtier à la carte mère.
- ⚠ Travaillez soigneusement afin de ne pas casser les fils soudés.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.