


INTRODUCTION

Retrait du lecteur de CD/DVD. Utilisez ce tutoriel pour remplacer un lecteur de CD/DVD défectueux, dans le cas où votre lecteur de disque ne fonctionnerait pas. S'il s'agit d'un problème avec le lecteur lui-même, il vous en faudra un nouveau, sinon il peut y avoir un problème avec l'appareil lui-même.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Lecteur CD/DVD

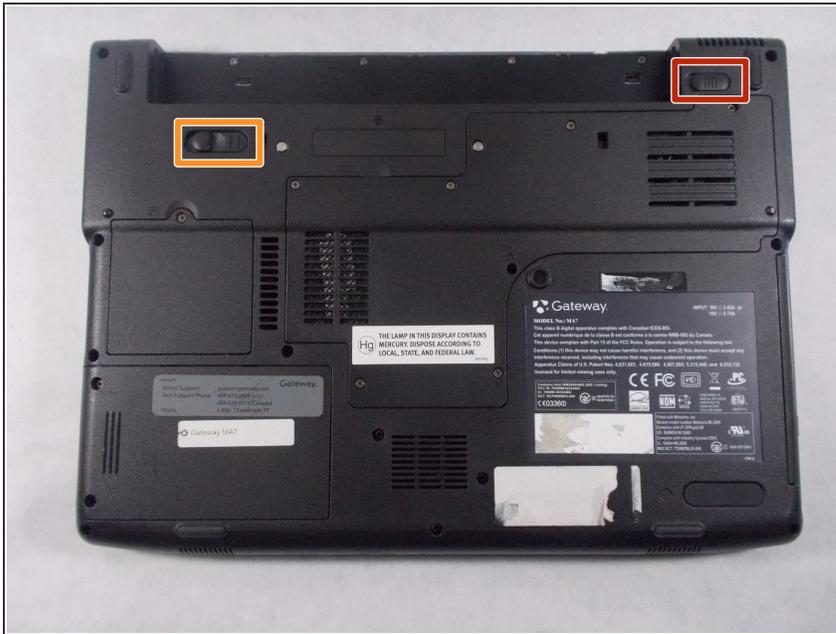

⚠ Pour éviter tout dommage, assurez-vous que l'ordinateur portable est débranché avant de retirer la batterie.

- Poussez le loquet de déverrouillage vers la droite de la batterie pour la détacher de l'ordinateur portable.
- Maintenez l'autre loquet de déverrouillage vers la gauche pendant que vous retirez la batterie.

Étape 2



- Retirez les vis indiquées qui retiennent le cache en plastique en bas de l'ordinateur portable :
- Retirez les sept vis de 6 mm avec un tournevis cruciforme n° 0.

Étape 3




- Tirez le haut du cache en plastique pour le retirer.
- À l'exception de la vis marquée d'un « K », toutes les vis resteront accrochées au cache en plastique.

Étape 4



- Retirez la vis indiquée qui maintient en place le lecteur CD/DVD :
- Une vis cruciforme n° 0 de 6 mm.

Étape 5

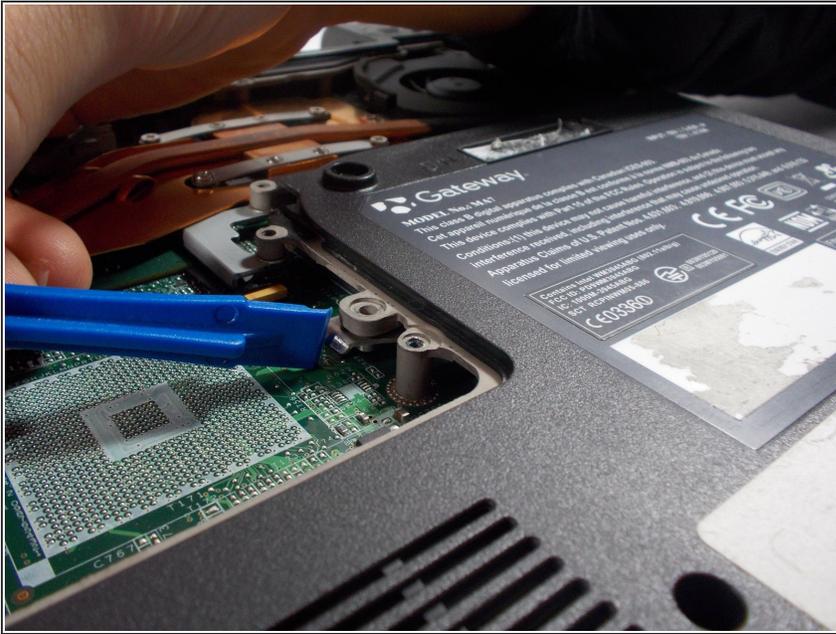

- Utilisez les bords d'un outil d'ouverture en plastique pour appuyer sur la languette de fixation qui empêche le lecteur d'être retiré.
- Pendant que vous appuyez sur la languette de fixation, poussez-la vers l'extérieur de l'ordinateur portable.

Étape 6



- Une fois que le lecteur a été détaché, vous pouvez le retirer.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.