



Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-H1

Remplacement d'un objectif endommagé.

Rédigé par: Charlie Pugeda



INTRODUCTION


Si l'objectif de la caméra n'est pas réparable, il vous suffira peut-être de le remplacer par un tout neuf. C'est ainsi que vous le démontez avant d'en insérer un nouveau.



OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

Étape 1 — Panneau arrière

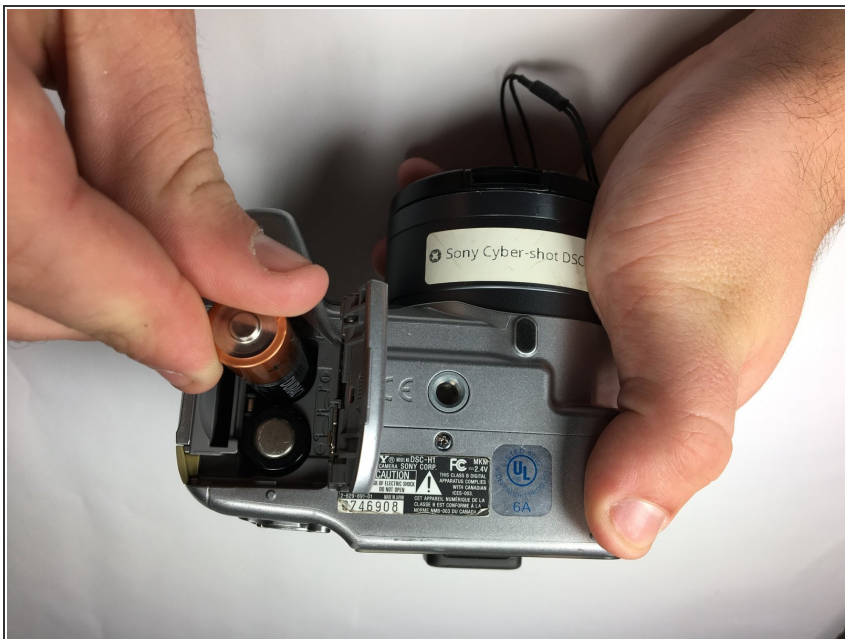

- Mettez l'appareil photo hors tension et retirez les piles.

Étape 2



- À l'aide d'un tournevis Phillips n ° 0, retirez toutes les vis du boîtier du panneau arrière.

i Il y a six vis de 5,22 mm de long et 3,00 mm de diamètre au total.

i Le côté gauche n'est pas illustré mais il devrait y avoir 1 vis de ce côté.


Étape 3



- Retirez le boîtier arrière.

i Le boîtier lui-même est robuste, alors n'ayez pas peur de le retirer avec force.


Étape 4 — Ecran LCD

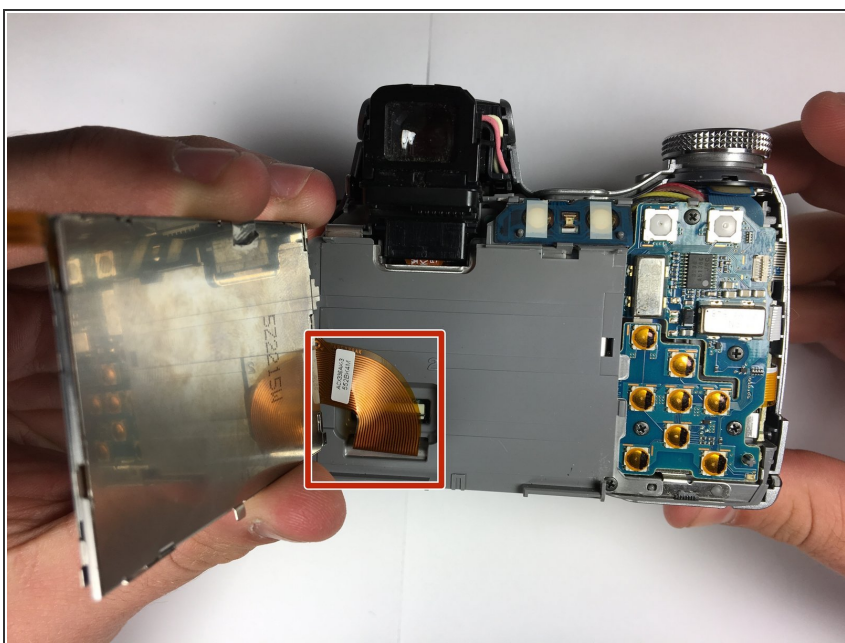

- Saisissez le côté droit de l'écran LCD et soulevez-le vers la gauche.

i L'écran est maintenu fermement et nécessitera un peu de force pour le sortir de son logement.

Étape 5

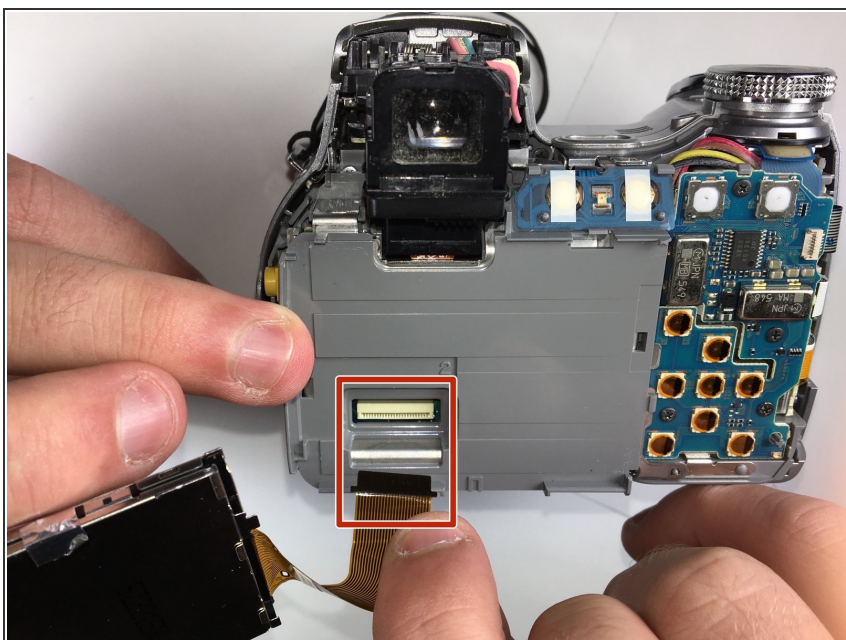


- Débranchez le grand ruban conducteur attaché à l'écran.
- Retirez l'écran LCD de l'appareil.

Étape 6 — Objectif




- Dévissez et retirez le support gris derrière l'écran LCD.

Étape 7

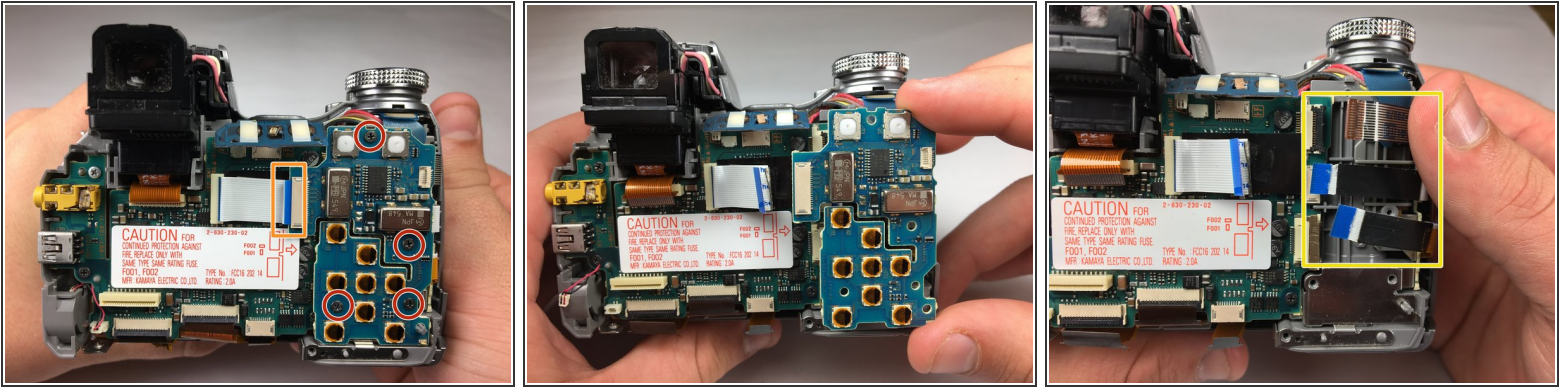


- À l'aide d'un tournevis Phillips n ° 0, dévissez les quatre vis noires de 4,24 mm du panneau bleu sur le côté droit.
- Déconnectez le ruban conducteur blanc.
- Retirez le panneau bleu.
- Utilisez une pince à épiler pour retirer les trois bandes de ruban conducteur sur le côté droit.

Étape 8

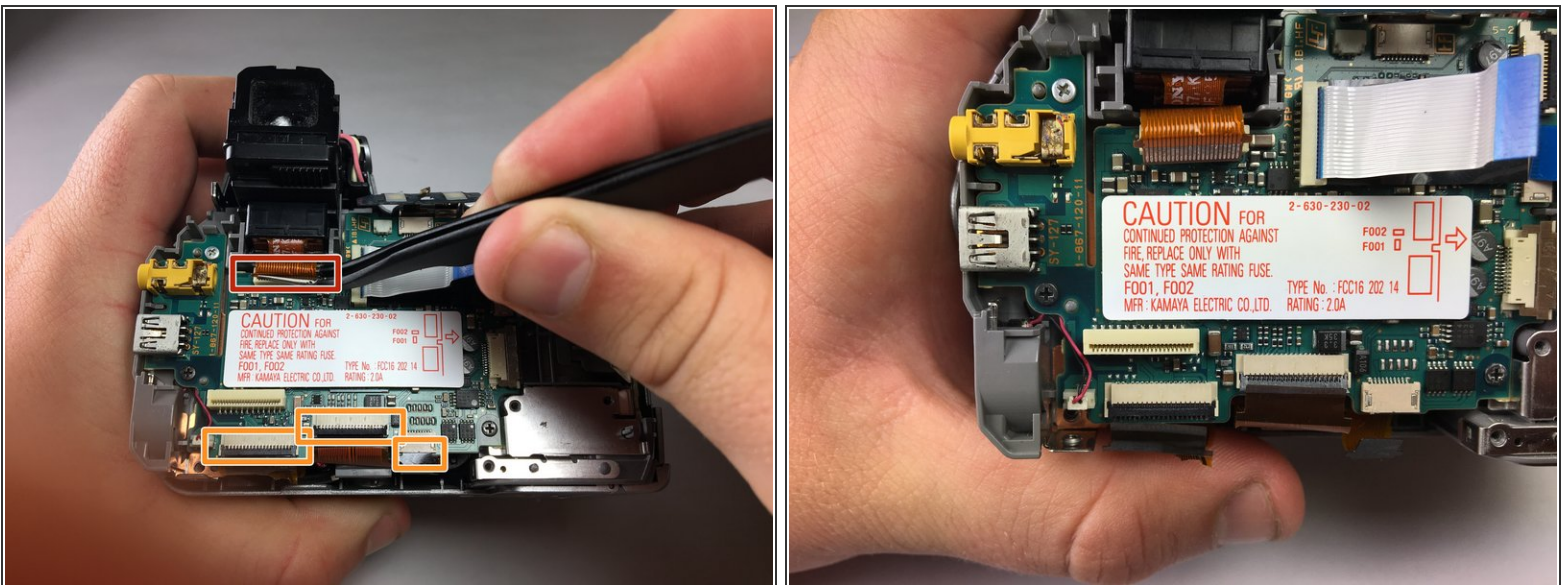


- Utilisez une pince à épiler pour retirer le ruban conducteur orange situé sous l'obturateur.
- Débranchez les trois connecteurs ZIF de la carte mère.

Étape 9

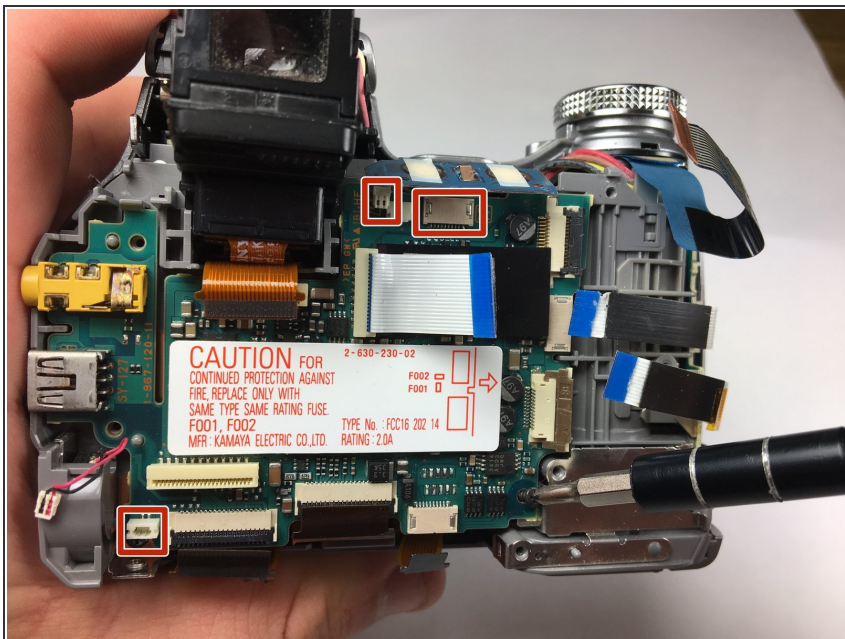


- Relevez la planche de chevauchement bleue en haut.
- Utilisez une pince à épiler pour déconnecter les connecteurs restants.

Étape 10

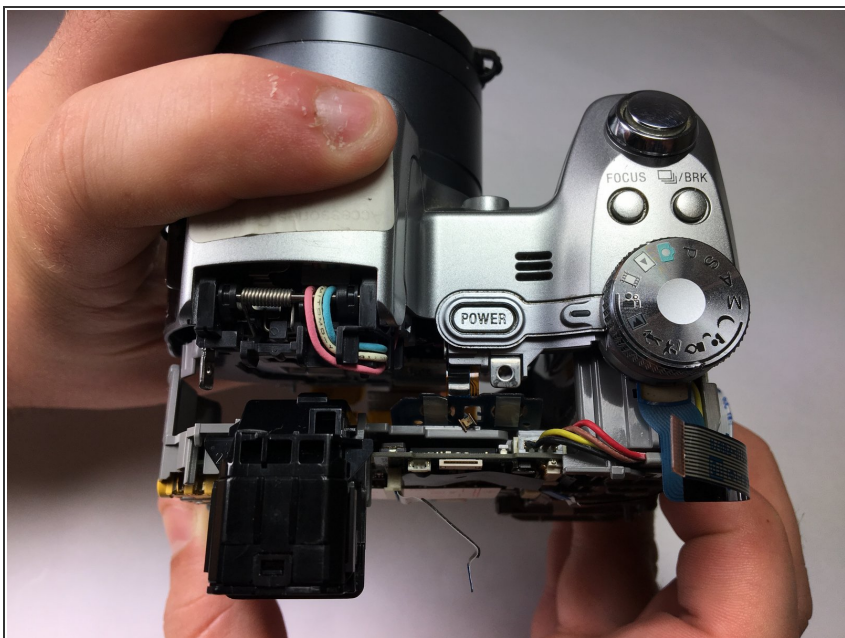


- Retirez la carte mère et le bloc batterie.

Étape 11

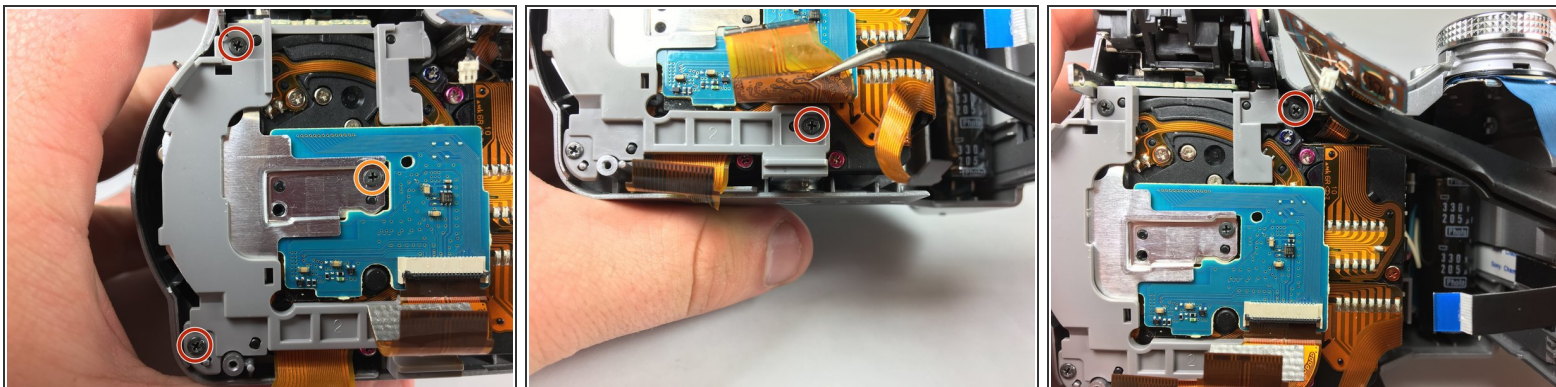

- Utilisez un tournevis pour retirer 5 vis sur le panneau en plastique.
- Retirez la vis unique sur le panneau argenté au centre.

Étape 12

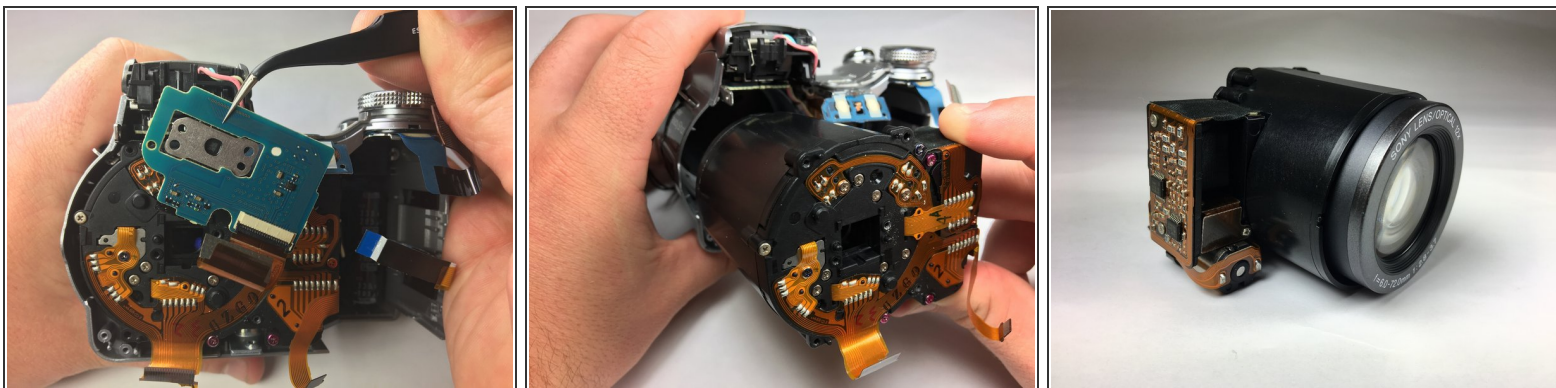

- Utilisez une pince à épiler pour retirer le panneau de commande bleu.
- Retirez l'objectif de l'appareil photo.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.