



Remplacement de la batterie du Gateway Solo 1450

Ce tutoriel de remplacement a pour objectif d'aider les utilisateurs à remplacer une batterie ancienne et usée dans leur Gateway Solo 1450.

Rédigé par: Timothy Post



INTRODUCTION

Ce tutoriel est un tutoriel de réparation pour les ordinateurs portables Gateway Solo 1450. Ce tutoriel fourni des instructions étape par étape sur la façon de retirer et de remplacer la batterie de l'ordinateur portable.

Étape 1 — Batterie



⚠ Assurez-vous que l'appareil est bien éteint et débranché de toute source d'alimentation électrique. Cela permettra d'éliminer tout risque électrique pendant que vous travaillez sur l'appareil.


- Tout d'abord, vous devez repérer le bouton du mécanisme de détachement de la batterie. Une fois l'ordinateur portable orienté de sorte que les charnières de l'écran soient vers le haut, le bouton sera situé à peu près à mi-hauteur de l'ordinateur portable et légèrement sur la gauche.

Étape 2



- La prochaine étape consiste à pousser sur le bouton du mécanisme de détachement de la batterie et à tirer en même temps sur la batterie. Si vous n'effectuez pas ces deux actions simultanément, la batterie ne se détachera pas.

Étape 3

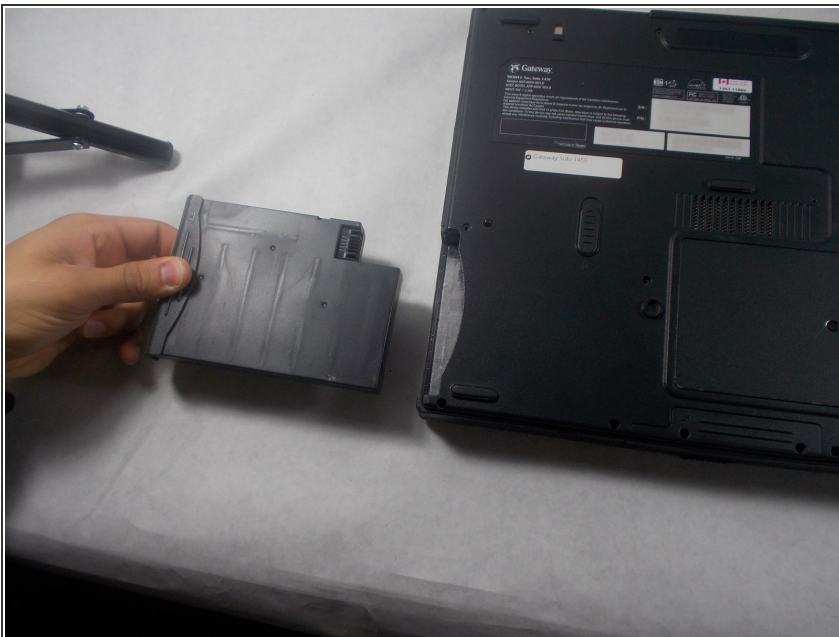

- Pour retirer complètement la batterie, il est nécessaire de la saisir et de la tirer fermement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.