




# Remplacement de la caméra avant du LG Tribute HD

Un guide pour remplacer la caméra frontale d'un LG Tribute HD LS676 .

Rédigé par: Aalia Mohammed

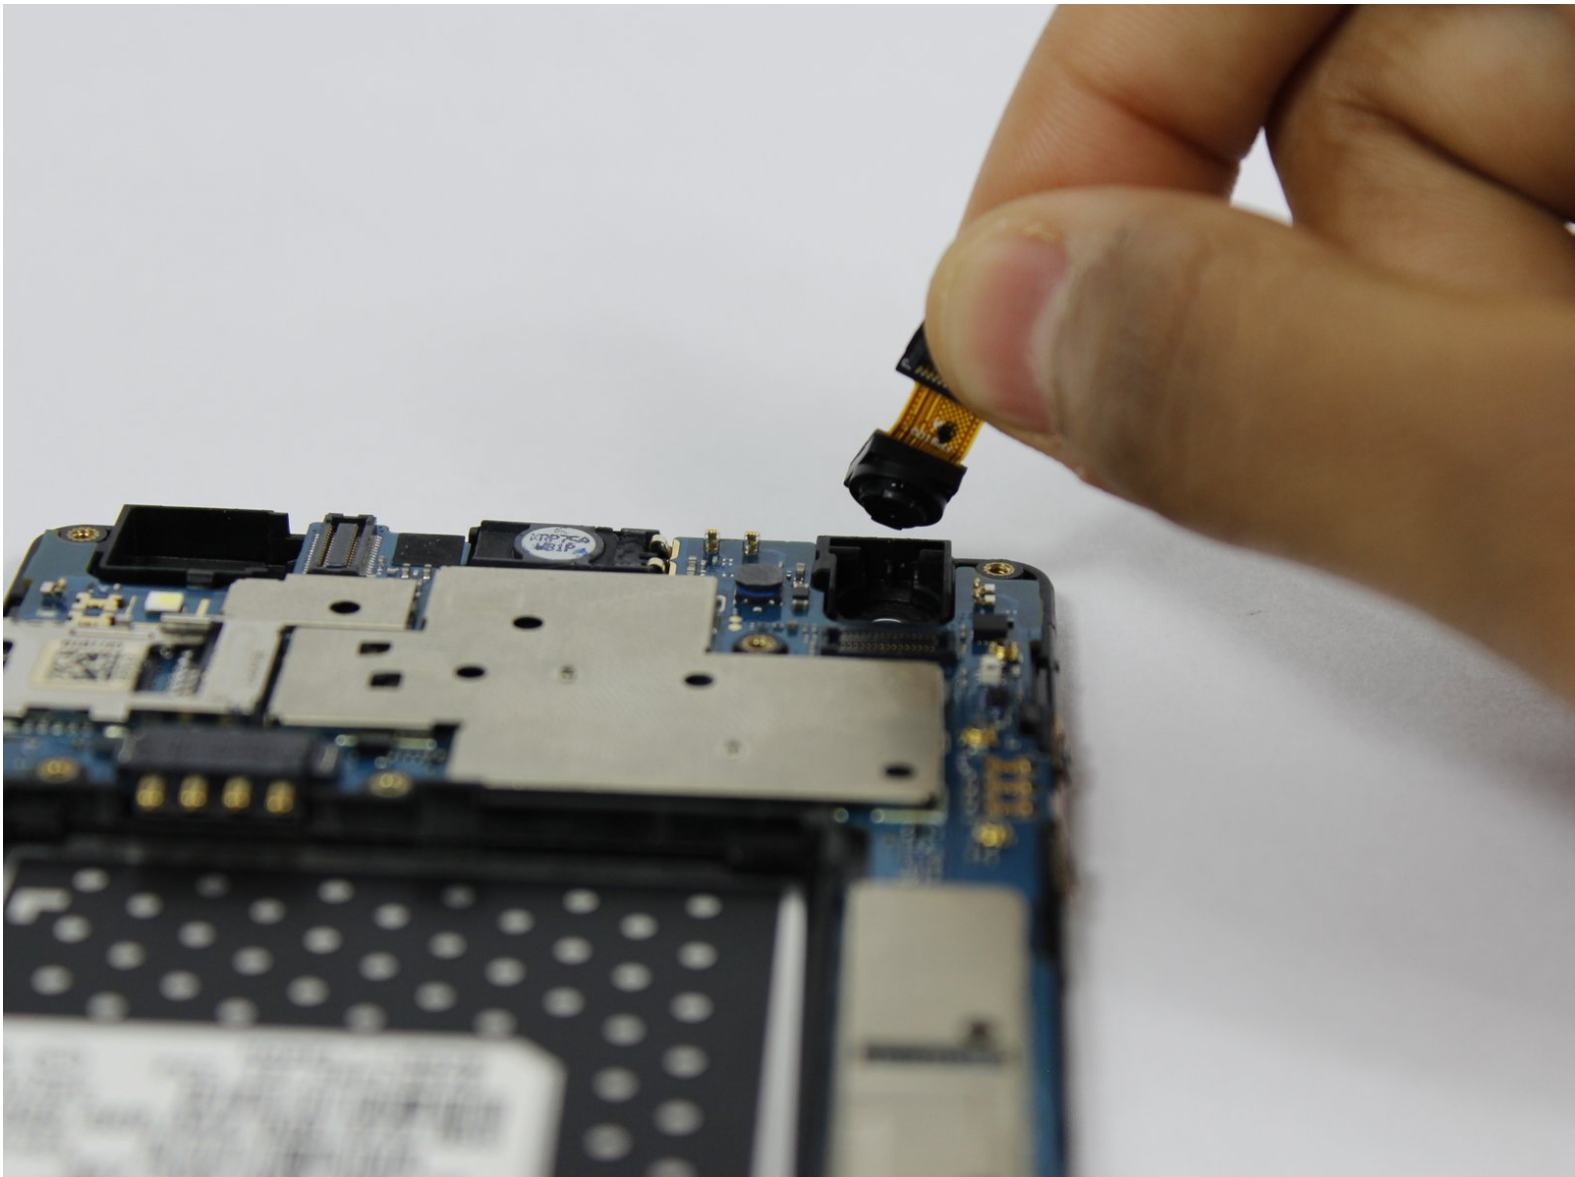

## INTRODUCTION



Ce guide vous apprendra comment réparer ou remplacer correctement la caméra avant du LG Tribute HD LS676. La caméra frontale peut nécessiter un nettoyage si l'objectif a été endommagé par l'eau, la saleté ou le sable. Il peut également y avoir des problèmes de connectivité à la carte mère qui nécessiteront de déconnecter et de reconnecter le câble plat de la caméra à la carte mère. Cependant, si l'objectif avant est cassé ou endommagé, empêchant l'appareil photo de s'allumer, il doit être remplacé.



### OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [JIS #00 Screwdriver](#) (1)

## Étape 1 — Batterie et carte SD

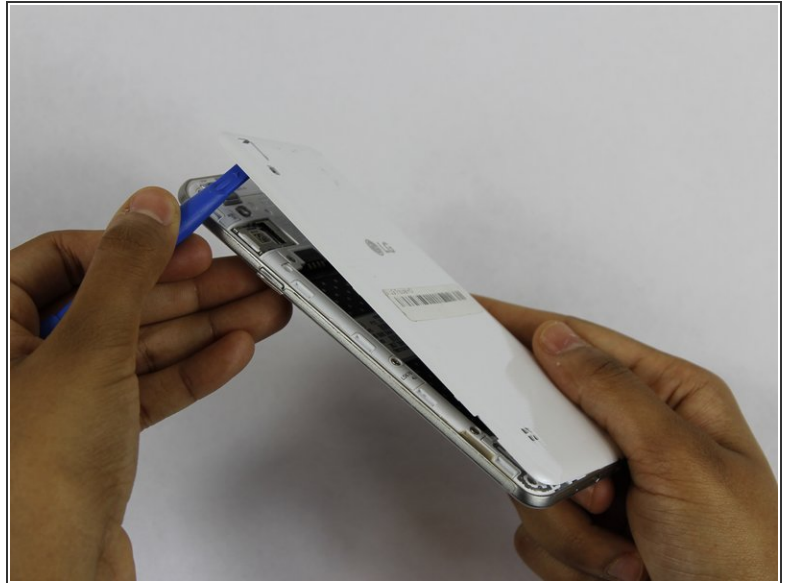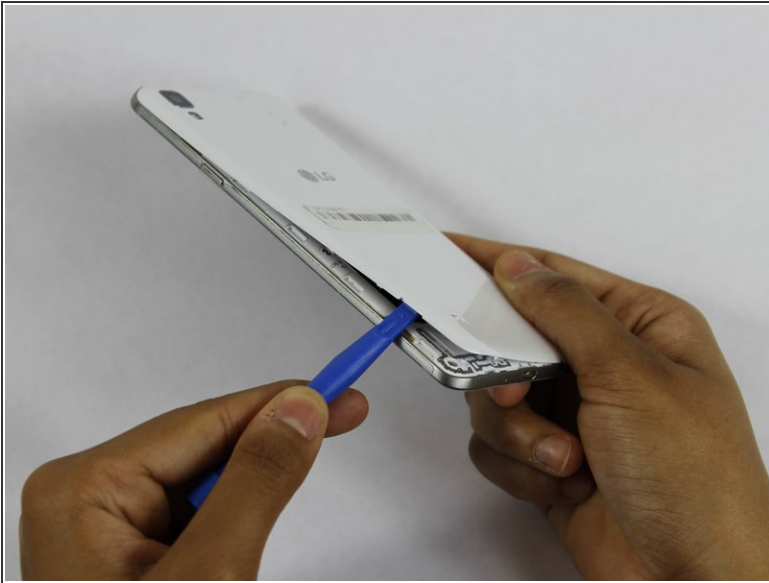



- Insérez un ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans la découpe du couvercle arrière et faites levier vers l'extérieur pour le retirer.

## Étape 2





- Retirez la batterie du téléphone.
- Retirez la carte SD en la faisant glisser comme indiqué.

## Étape 3 — Caméra avant

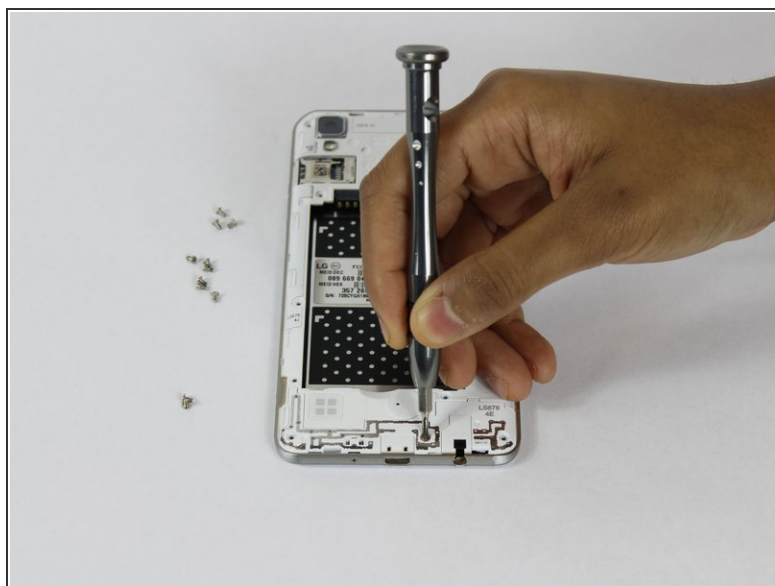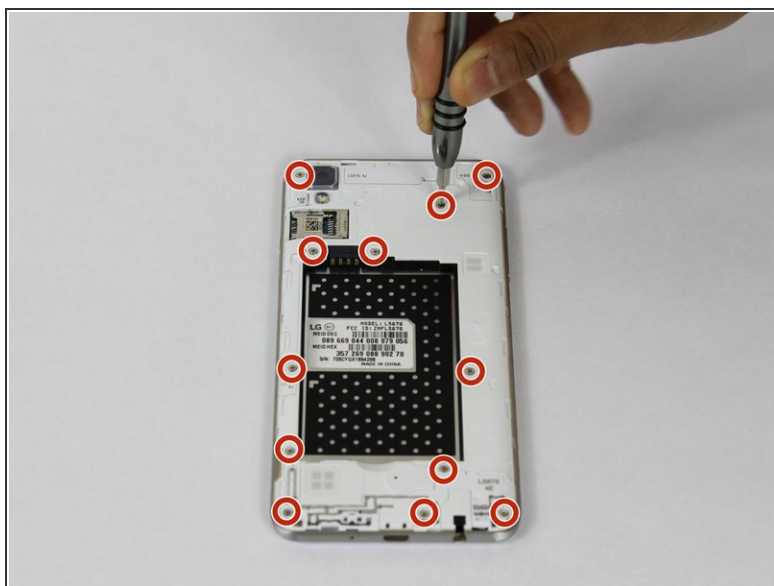

- Retirez les douze vis JIS #00 de 2 mm du cadre central.

## Étape 4

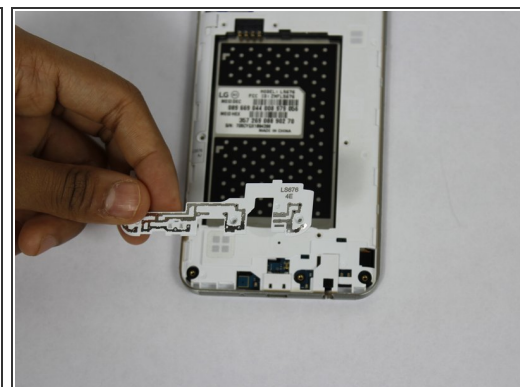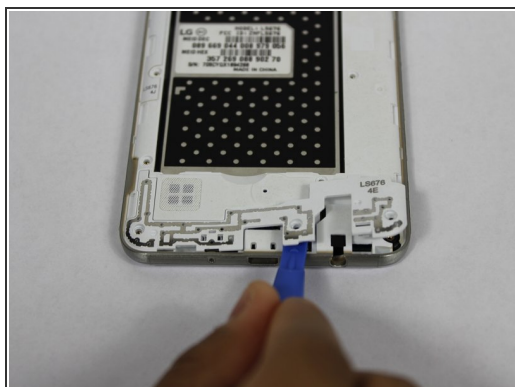



- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez la rallonge d'antenne du châssis central.

## Étape 5



- À l'aide de vos doigts, retirez le cadre central.

## Étape 6

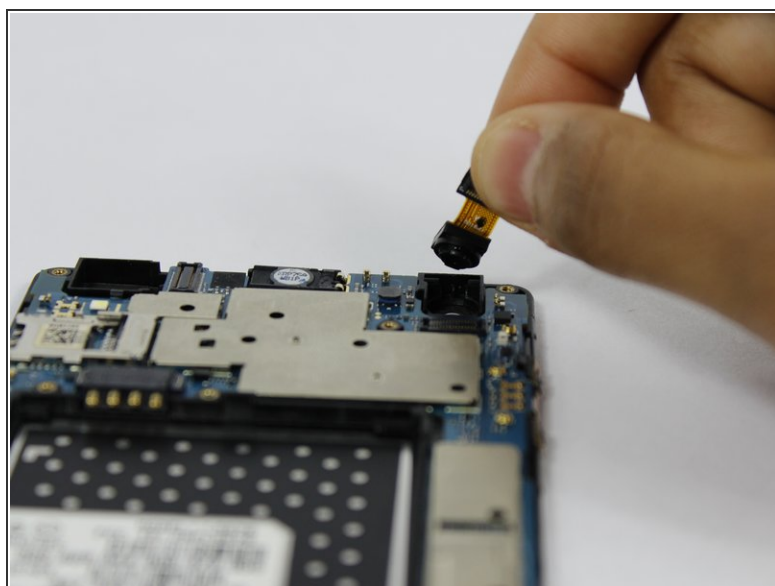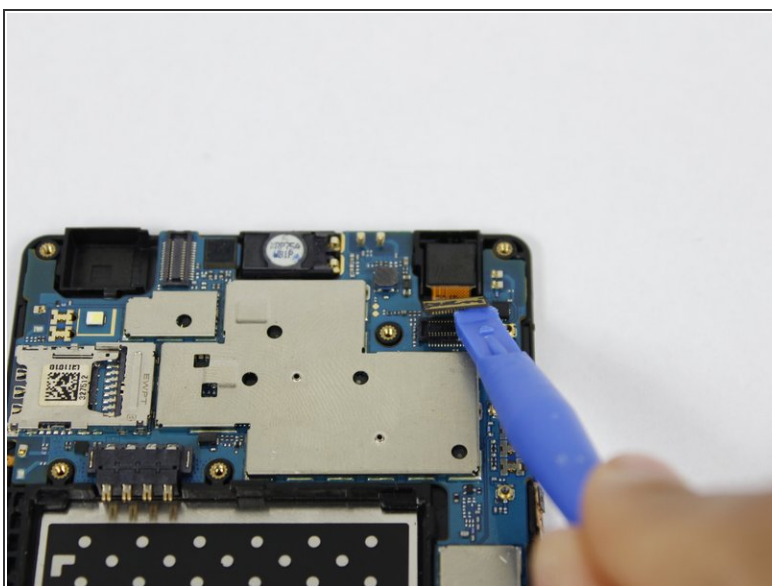

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter la caméra avant de la carte mère et retirez-la pour la retirer.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.