




# Remplacement de l'écran du LG Tribute HD

Un guide pour remplacer l'écran LCD et le numériseur tactile avec le cadre d'un LG Tribute HD LS676

Rédigé par: Aalia Mohammed

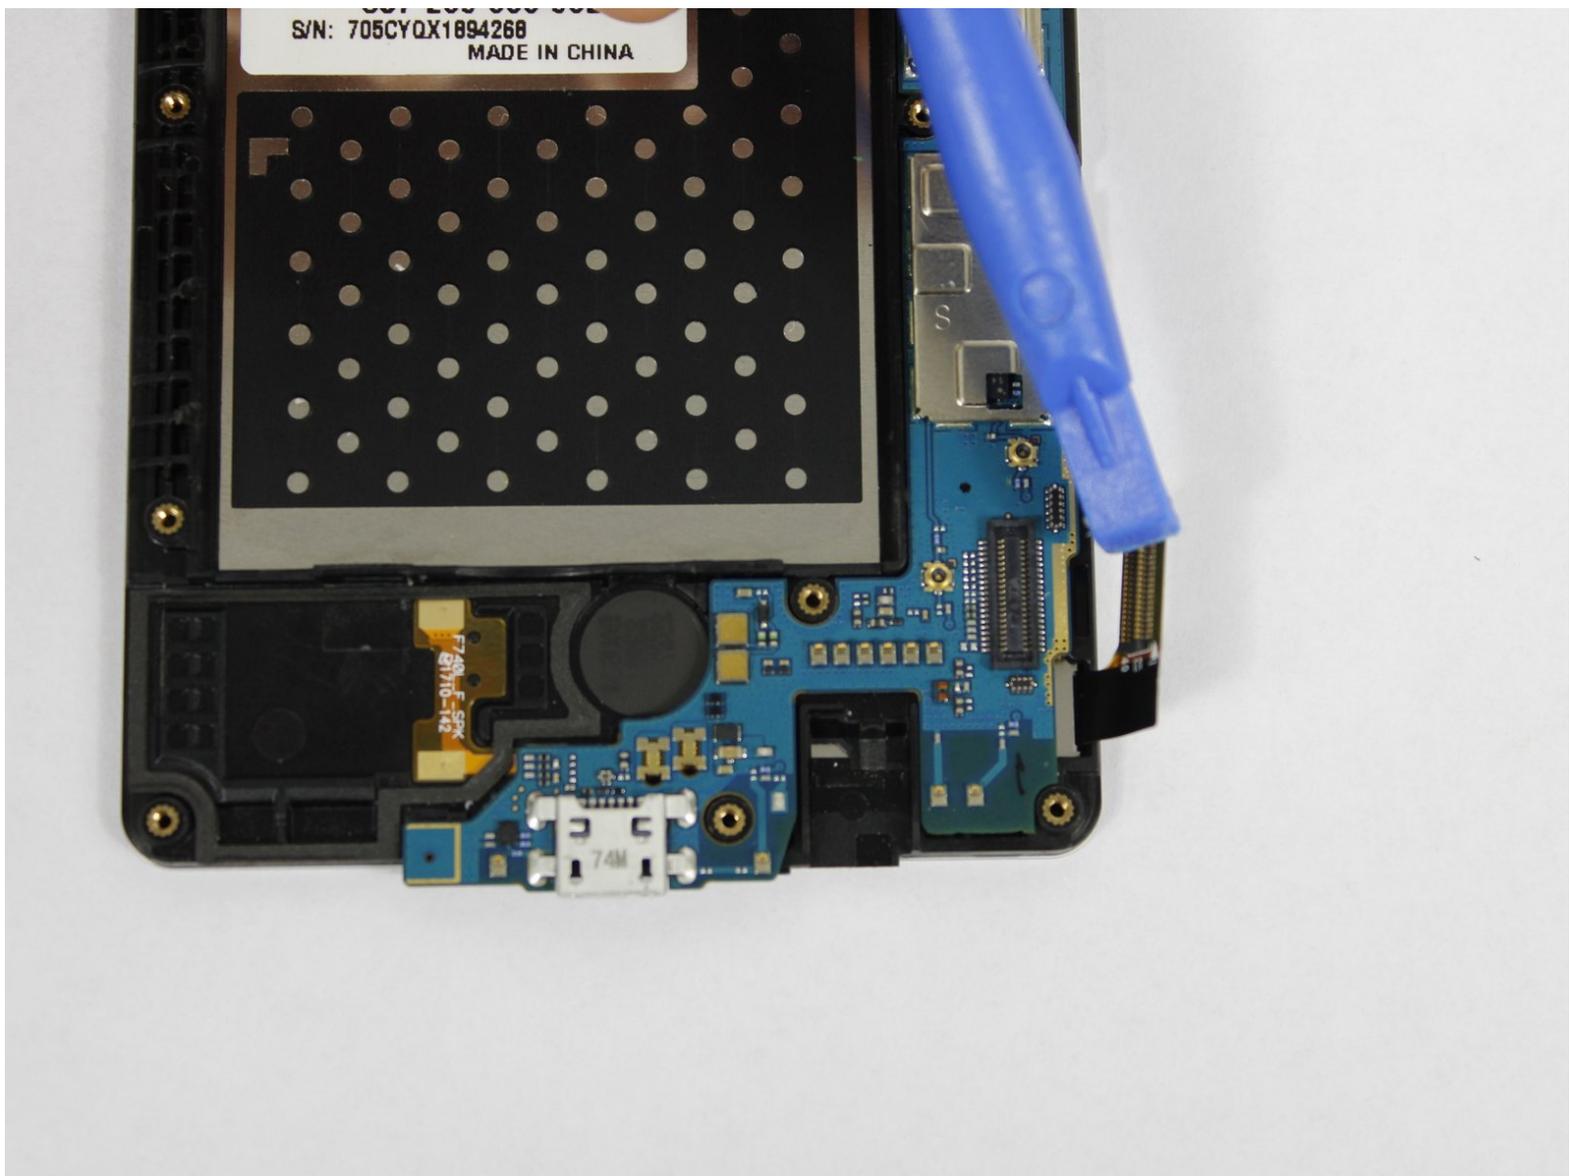

## INTRODUCTION

Ce guide vous apprendra comment remplacer correctement l'écran LCD et le numériseur tactile avec cadre. Des précautions doivent être prises lors de la manipulation d'un écran fissuré pour éviter les coupures causées par le verre brisé. Cette réparation peut être nécessaire si l'écran ne répond pas au toucher ou si l'écran a été endommagé ou fissuré.



### OUTILS:



- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [JIS #00 Screwdriver](#) (1)



### PIÈCES:

- [LG Tribute HD Screen](#) (1)

## Étape 1 — Batterie et carte SD

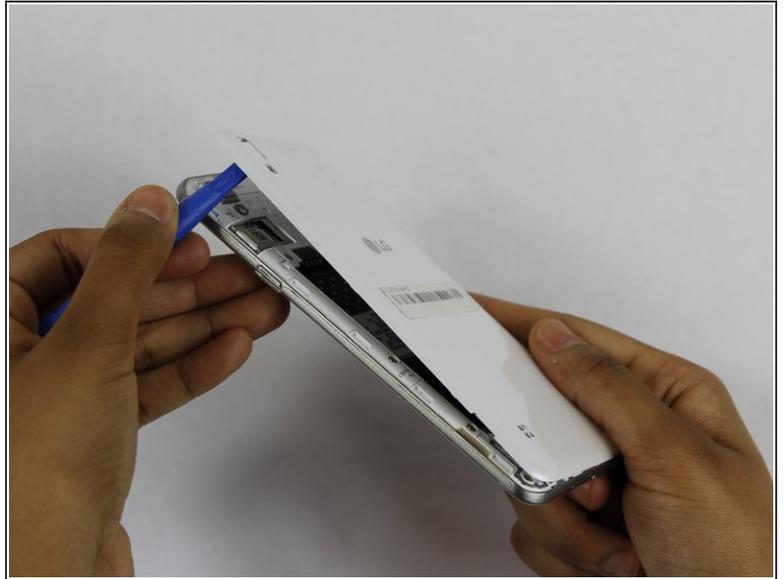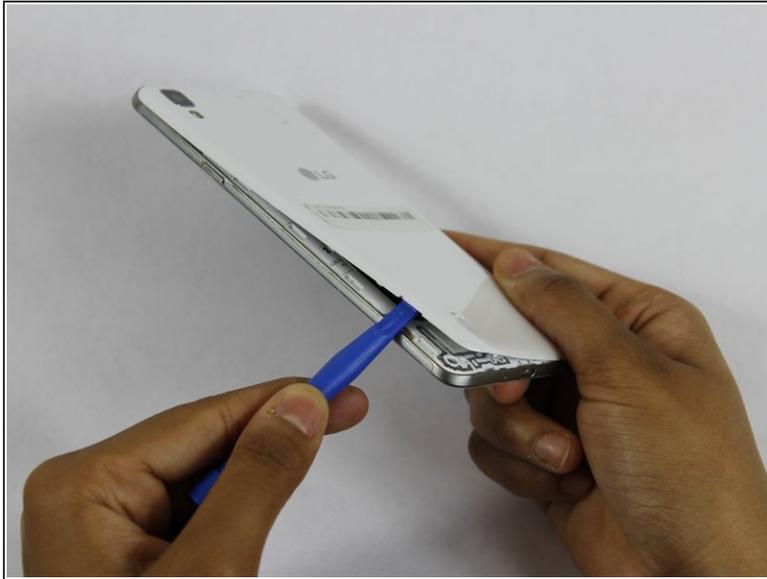



- Insérez un ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans la découpe du couvercle arrière et faites levier vers l'extérieur pour le retirer.

## Étape 2





- Retirez la batterie du téléphone.
- Retirez la carte SD en la faisant glisser comme indiqué.

### Étape 3 — Câble flexible

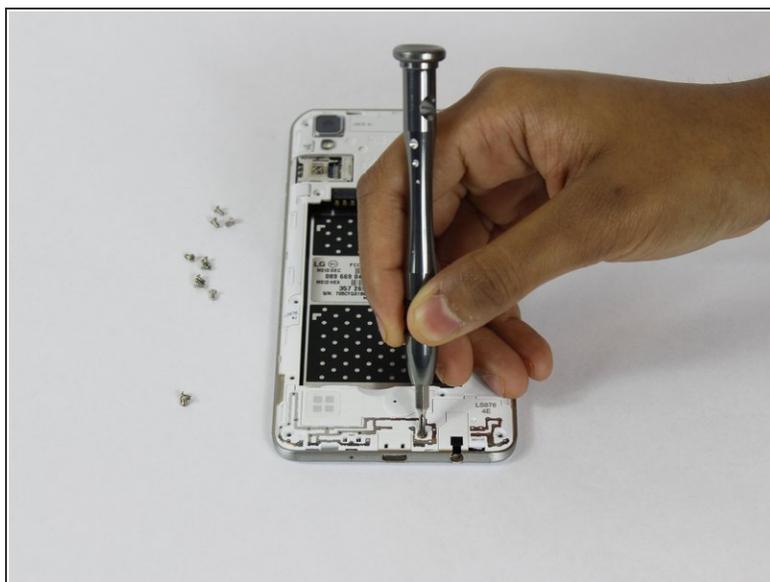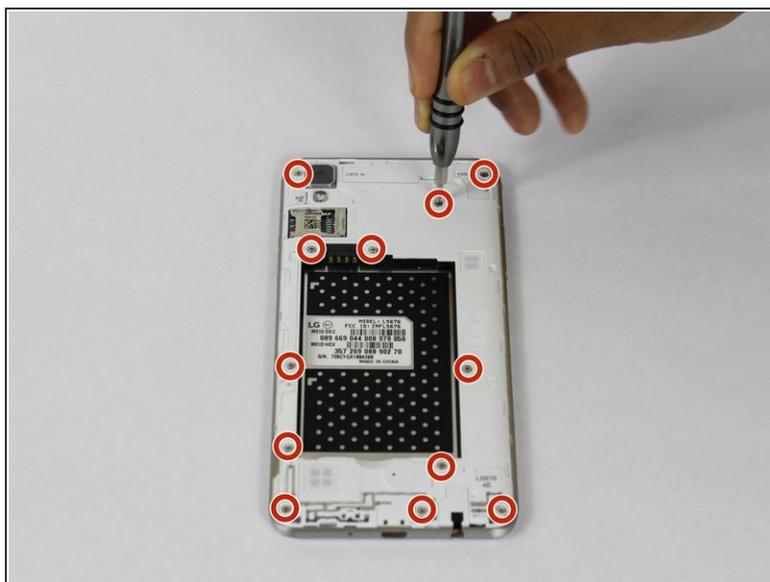

- Retirez les douze vis JIS #00 de 2 mm du cadre central.

### Étape 4

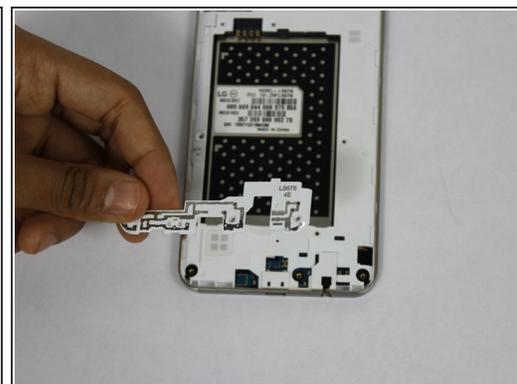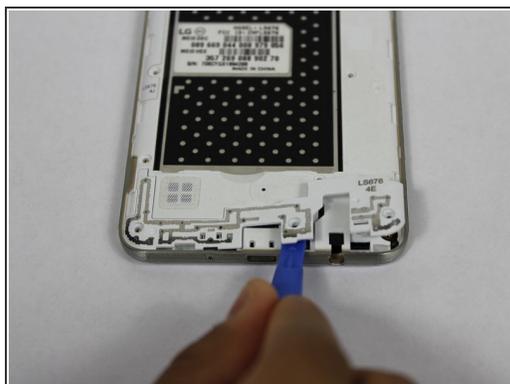




- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez la rallonge d'antenne par le bas.

## Étape 5




- À l'aide de vos doigts, retirez le cadre central.

## Étape 6

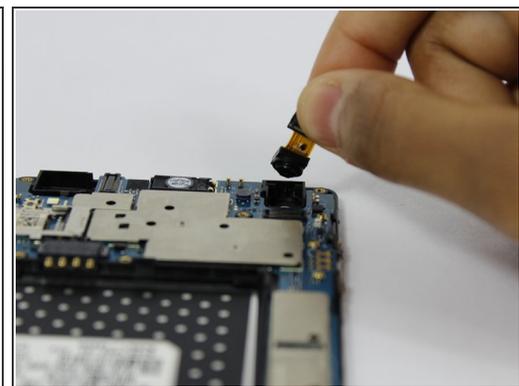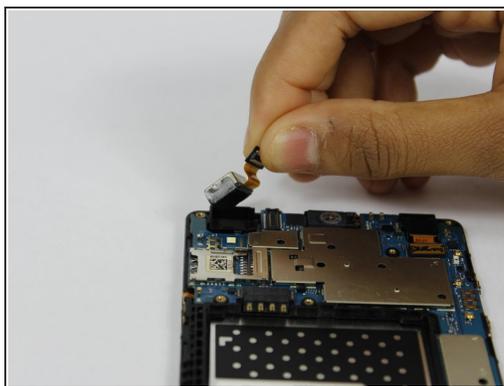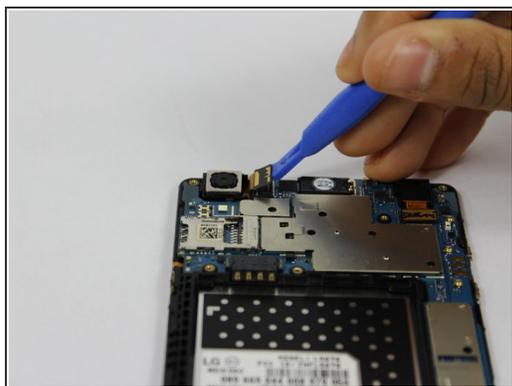


- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter les caméras avant et arrière de la carte mère.
- Retirez les caméras du téléphone.

## Étape 7

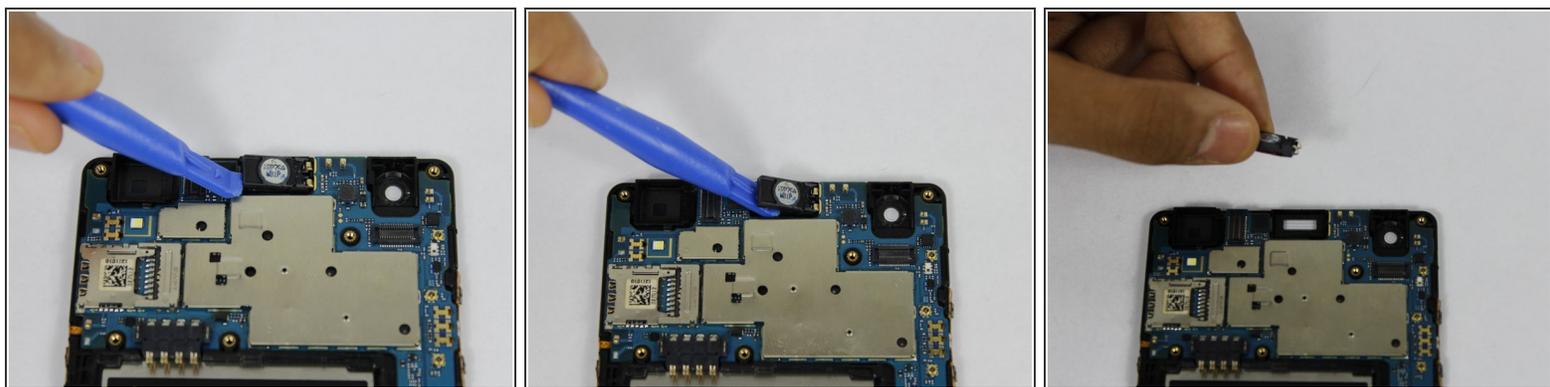



- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le haut-parleur avant et retirez-le du téléphone.

## Étape 8

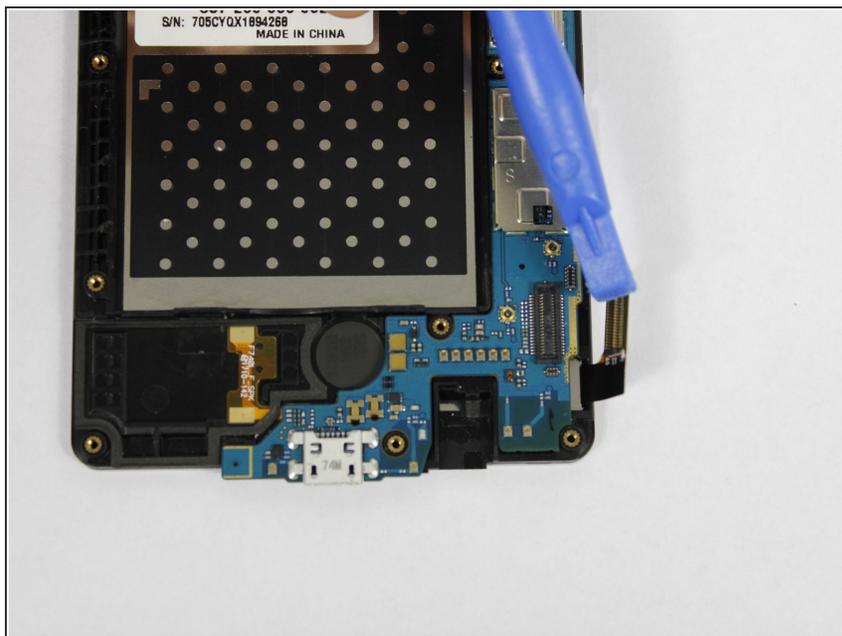


- Déconnectez l'écran LCD de la carte mère avec un outil d'ouverture en plastique.

## Étape 9

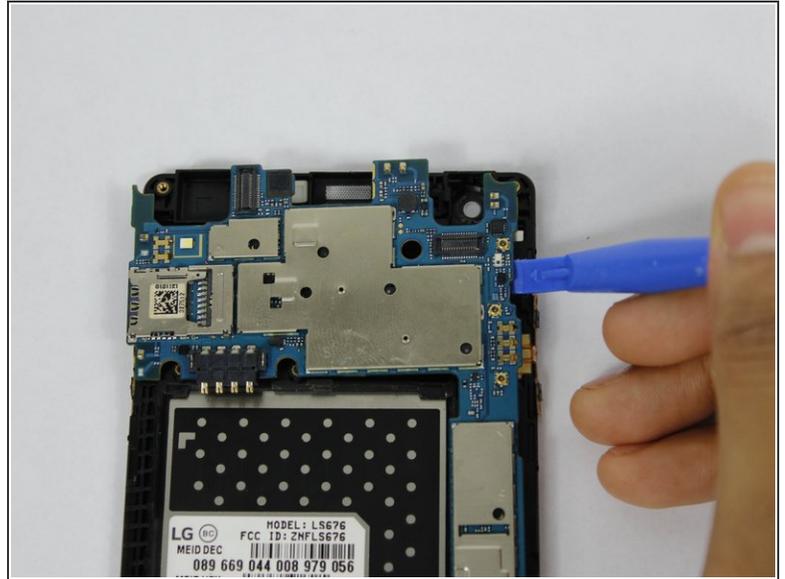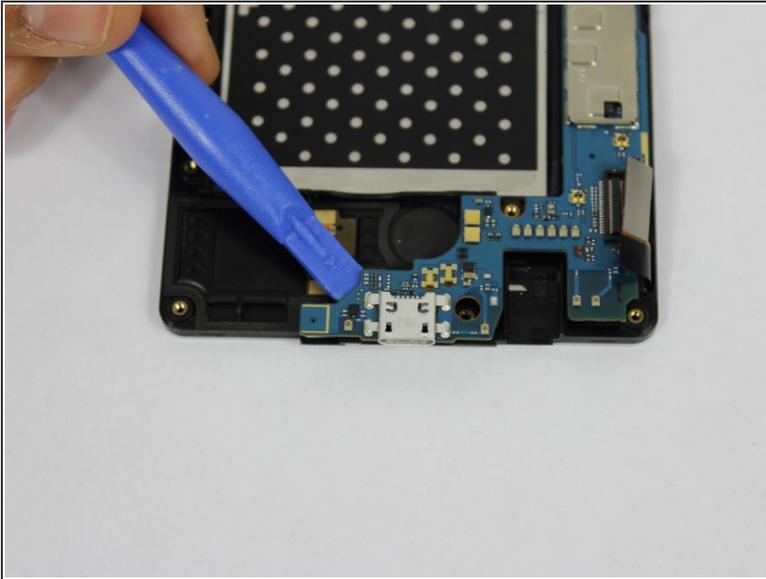

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever la carte mère du boîtier de l'écran.
- Retirez la carte mère du téléphone.

## Étape 10

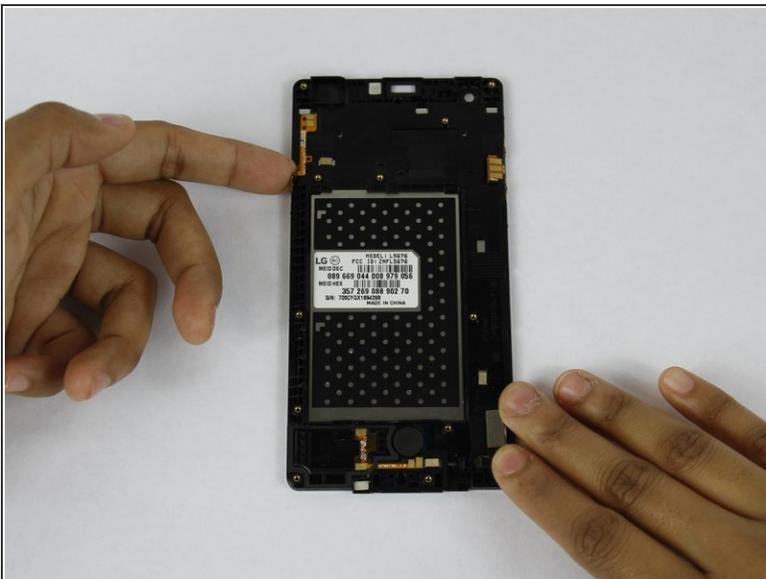

- Utilisez vos doigts pour retirer les câbles flexibles du téléphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.