


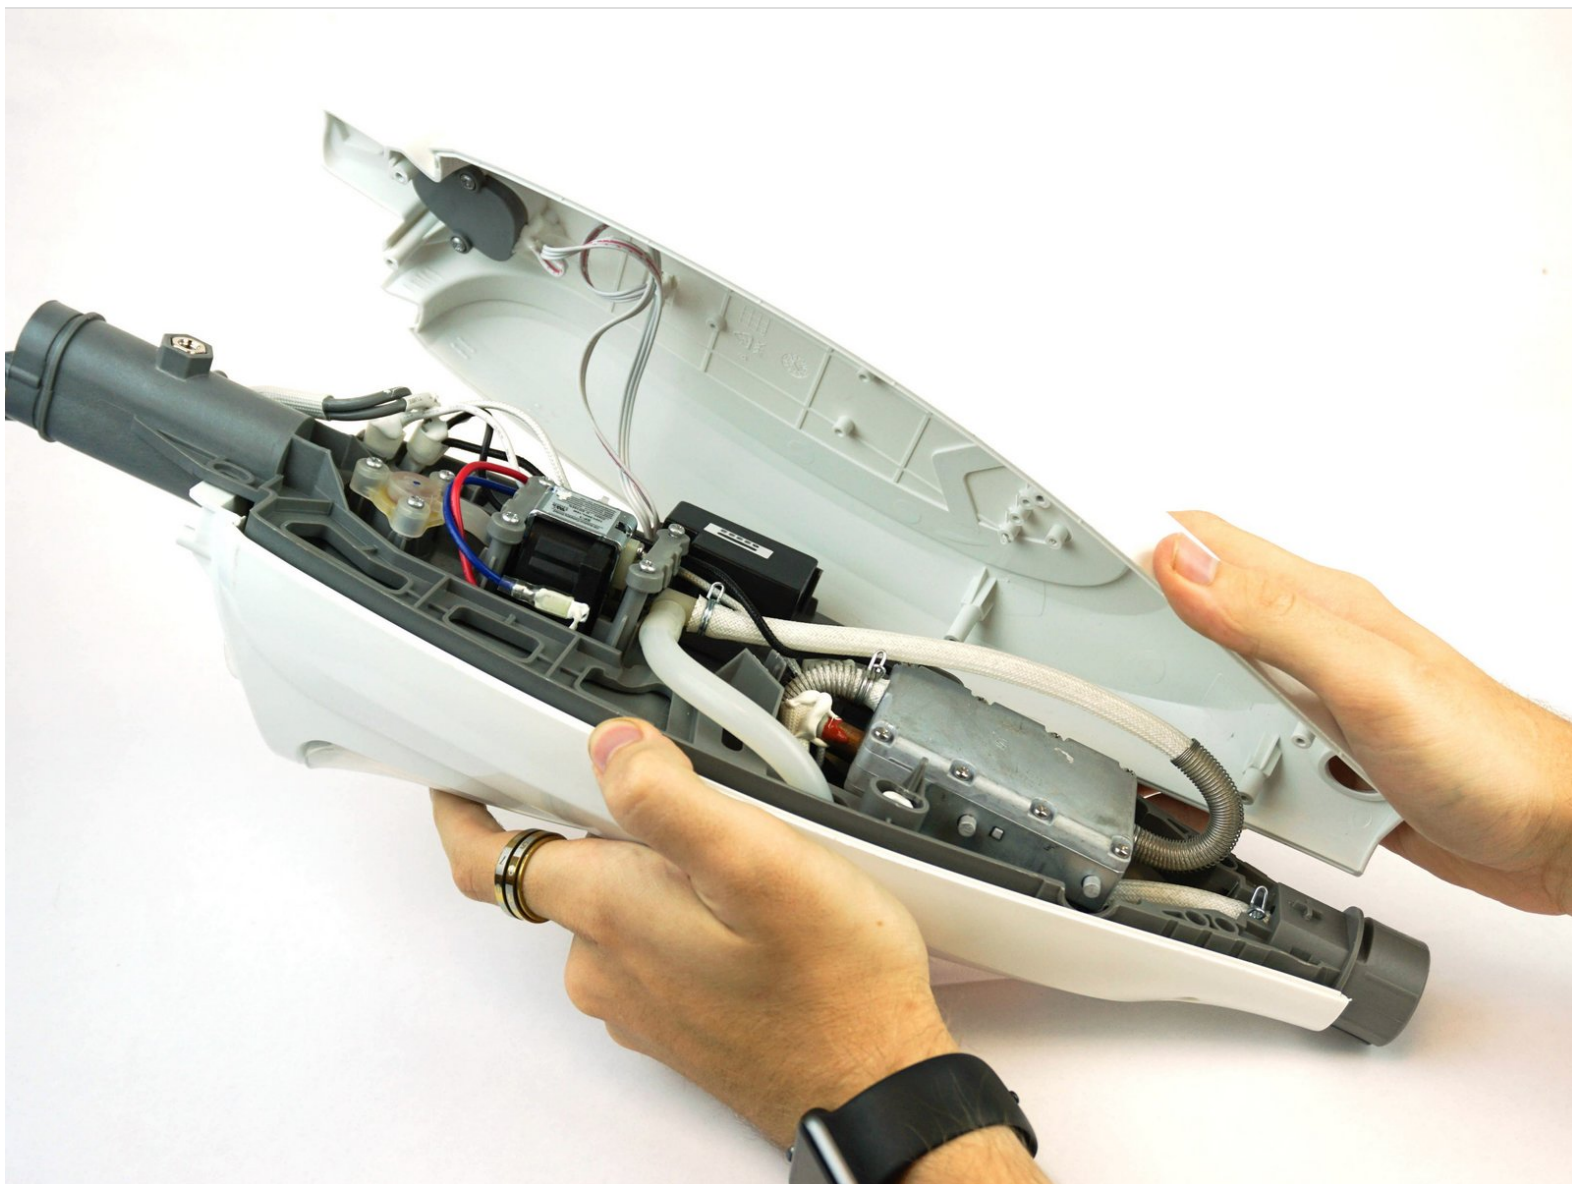

Remplacement du corps de la vadrouille à vapeur ouverte Shark Professional pour vadrouille à poche

Pour accéder aux composants les plus internes,...

Rédigé par: Brett Wilson



INTRODUCTION


Pour accéder aux composants les plus internes, y compris la valve électronique et l'élément chauffant, il est nécessaire d'ouvrir le corps du balai. Avant de démonter votre vadrouille à vapeur professionnelle Shark, assurez-vous de débrancher la vadrouille et de vider le réservoir d'eau pour votre sécurité.



OUTILS:


- [T10 Torx Security Bit Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
- [Metal Spudger](#) (1)

Étape 1 — Démontage du panneau avant du balai à vapeur professionnel Shark

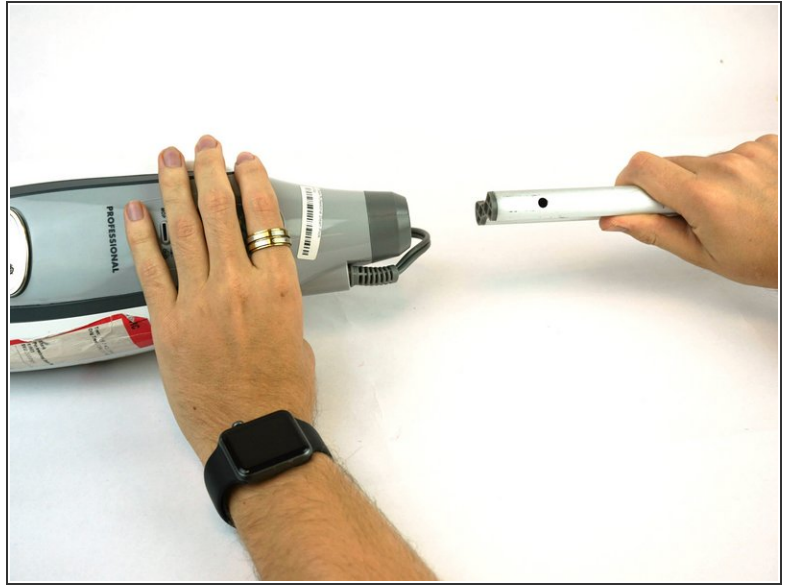


- Déroulez le cordon d'alimentation de la poignée.
- Retirez la vis cruciforme n° 2 de 56,0 mm située au-dessus du bouchon du réservoir d'eau.
- Tirez sur la poignée pour la séparer du corps.

Étape 2

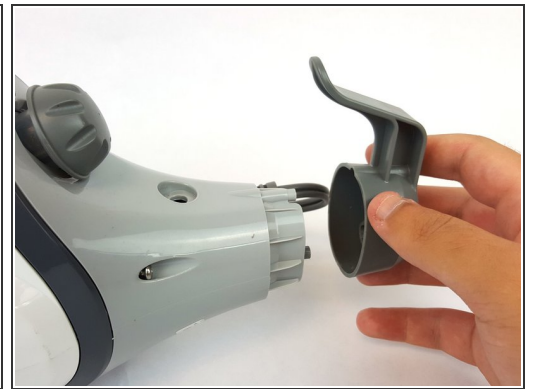

- Retirez les trois vis cruciformes #2 de 12,0 mm à l'endroit où la poignée se connecte au corps.
- Retirez le capuchon en plastique.

Étape 3

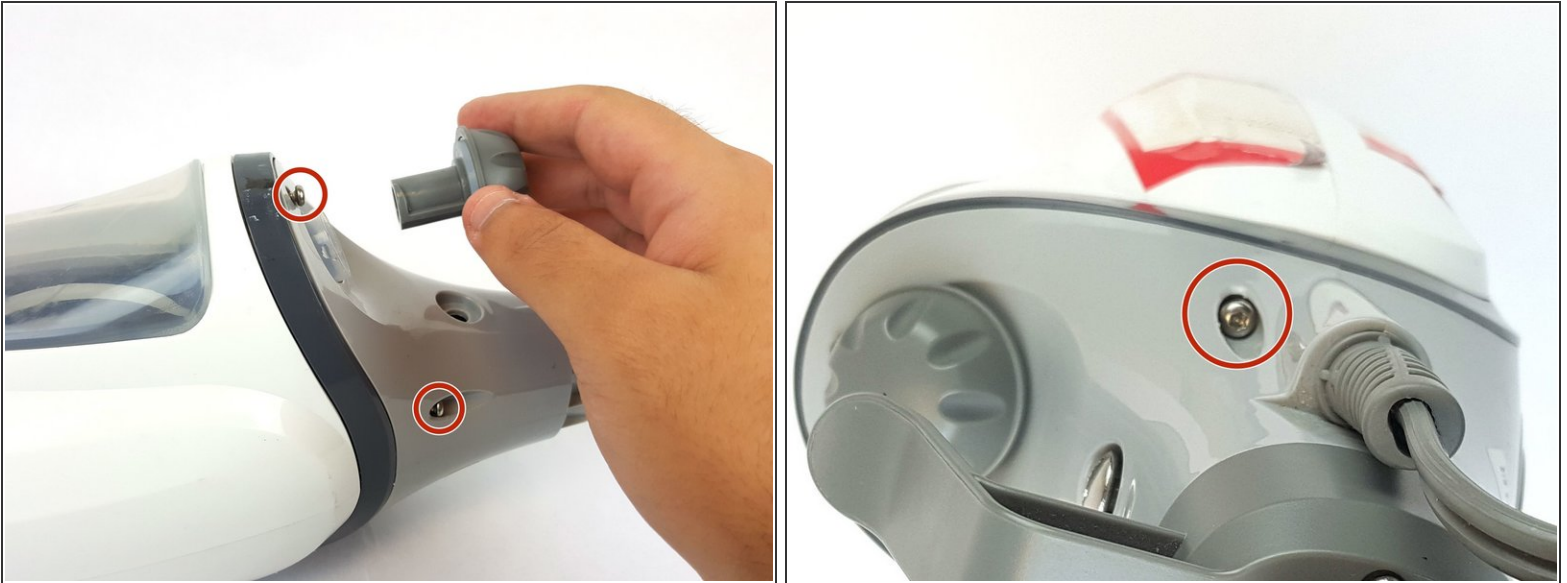

- Retirez les trois vis Torx T10 de 16,0 mm près du haut du corps et retirez le bouchon du réservoir d'eau.

i La troisième vis est directement de l'autre côté de la vis du bas sur la photo.

Étape 4



- Retirez le couvercle du bouton de contrôle de la vapeur avec un spudger en métal.
- Retirez les deux vis cruciformes #2 de 12,0 mm en dessous.
- Retirez le rebord en plastique avec le couvercle en plastique transparent.

Étape 5



- Retirez l'autocollant du logo Shark sur le devant du corps à l'aide d'un spudger en métal.
- Retirez les deux vis cruciformes #2 de 12,0 mm en dessous.
- Tirez le couvercle en plastique pour le retirer.

Étape 6



- Retirez la plaque avant grise pour exposer le panneau de commande et les vis nécessaires pour ouvrir le corps de la vadrouille.

Étape 7 — Vadrouille à vapeur ouverte Shark Professional pour vadrouille à poche




- Retirez les trois vis cruciformes #2 de 12,0 mm connectées à la garniture en plastique gris foncé.

Étape 8




- Retirez les quatre vis Torx T10 de 16,0 mm situées à l'arrière de la vadrouille.

Étape 9

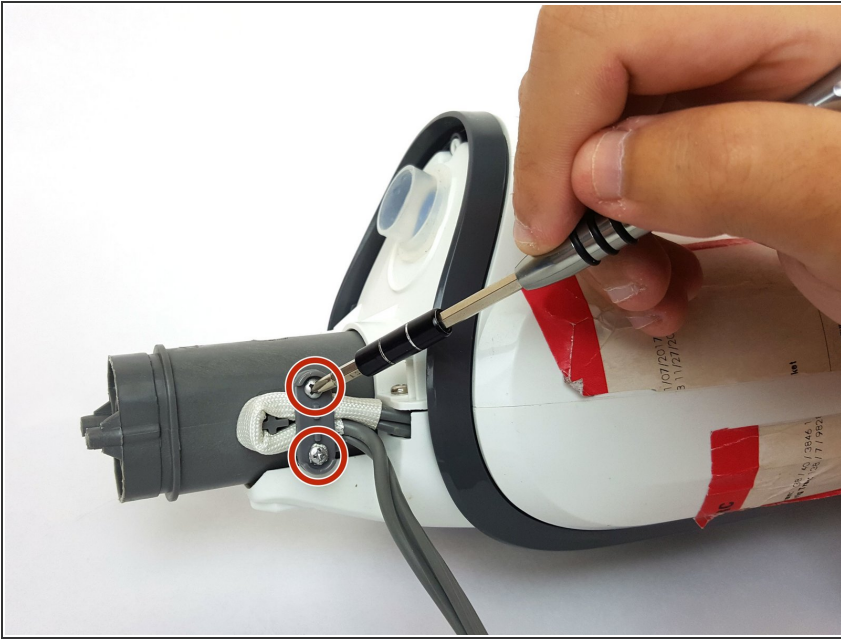


- Retirez les deux vis cruciformes #2 de 12,0 mm qui maintiennent le cordon d'alimentation à l'appareil.

Étape 10

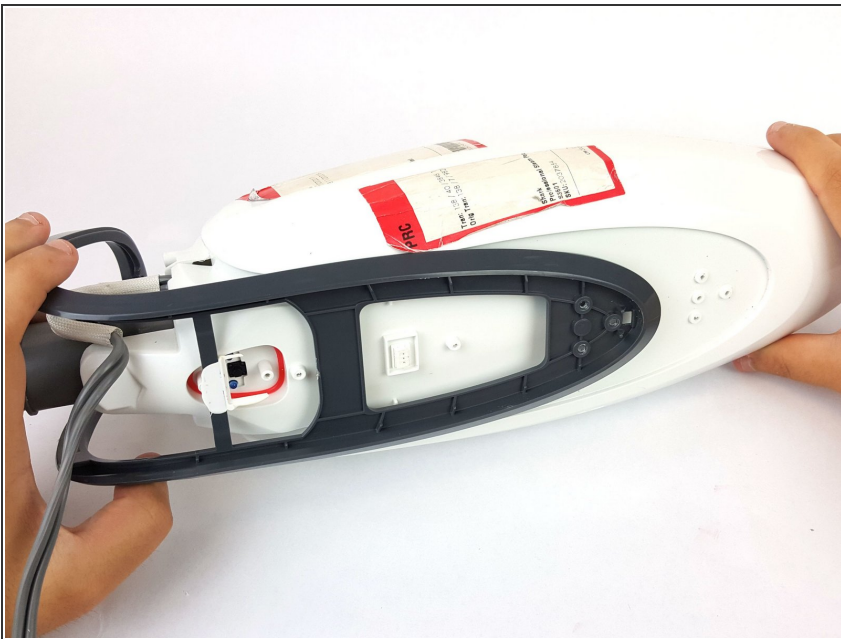

- Retirez le couvercle de garniture en plastique gris foncé.

Étape 11

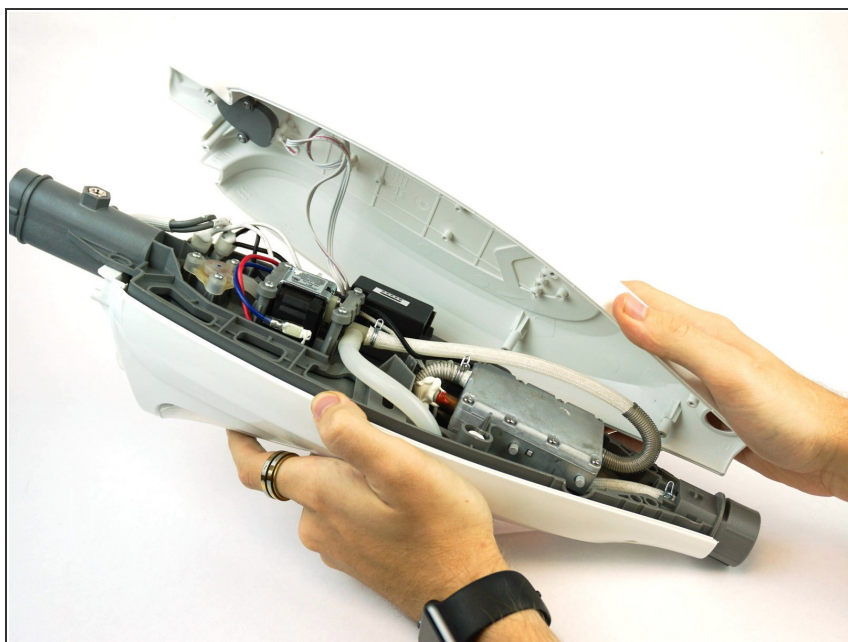

- Ouvrez le corps de vadrouille en plastique blanc en le séparant de l'avant et de l'arrière.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.