



Remplacement de la batterie du Toshiba Satellite 2430-S255

Ce tutoriel de réparation explique pas à pas...

Rédigé par: Jacob Zuliani



INTRODUCTION

Ce tutoriel de réparation explique pas à pas comment remplacer la batterie d'un Toshiba Satellite 2430-S255.


Pour vous assurer que la batterie ne fonctionne pas correctement et qu'elle a besoin d'être remplacée, référez-vous à ce [tutoriel de diagnostic](#)

Étape 1 — Batterie



- Repérez le mécanisme de verrouillage de la batterie sous l'ordinateur portable. Il est indiqué par un symbole verrouillage et déverrouillage qui indiquent sa fonction. Le mécanisme a aussi une partie en relief pour faciliter son maniement.

Étape 2

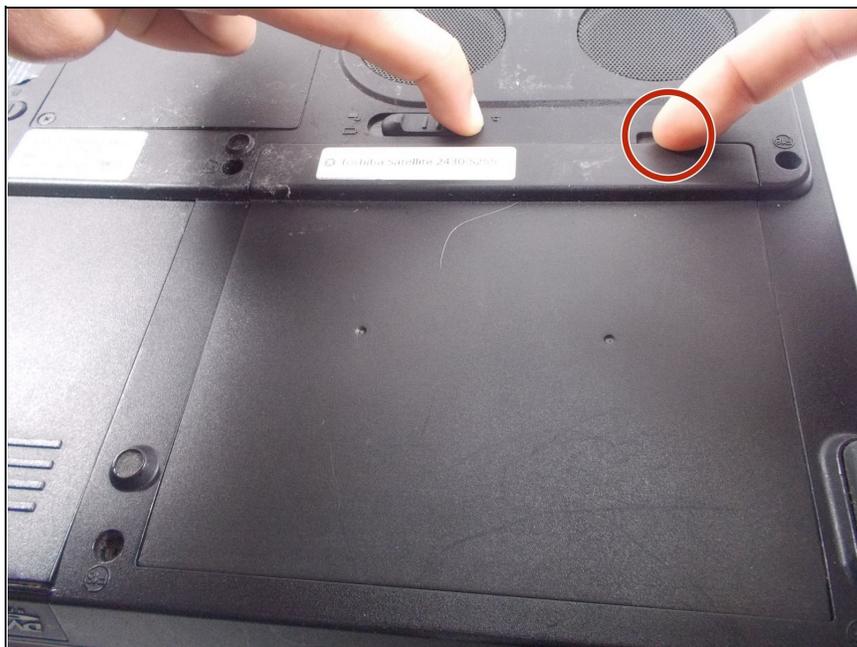

- Placez votre main gauche sur le mécanisme de verrouillage et faites-le glisser complètement vers la gauche. Cela va le déplacer en position déverrouillée. Tout en maintenant le mécanisme dans sa position de déverrouillage, placez un autre doigt dans l'encoche à droite du mécanisme de verrouillage.

Étape 3



- Tirer avec votre main droite pendant que le mécanisme de verrouillage est maintenu dans sa position déverrouillée permettra de sortir la batterie de son compartiment.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.