



Remplacement accès carte SD du Olympus OM-D E-M10 Mark II

Remettez le couvercle de la carte SD pour protéger la batterie et la carte SD.


Rédigé par: Nicolle Oliver



INTRODUCTION

La porte de la carte SD permet d'accéder à la fois à la carte SD de la caméra et à la batterie. Afin de protéger la batterie et la carte SD des dommages extérieurs, la porte de la carte SD doit être intacte. Si la porte de la carte SD a été endommagée, vous pouvez utiliser ce guide pour vous assurer que vous la retirez et la remplacez correctement.

Étape 1 — Accès Carte SD

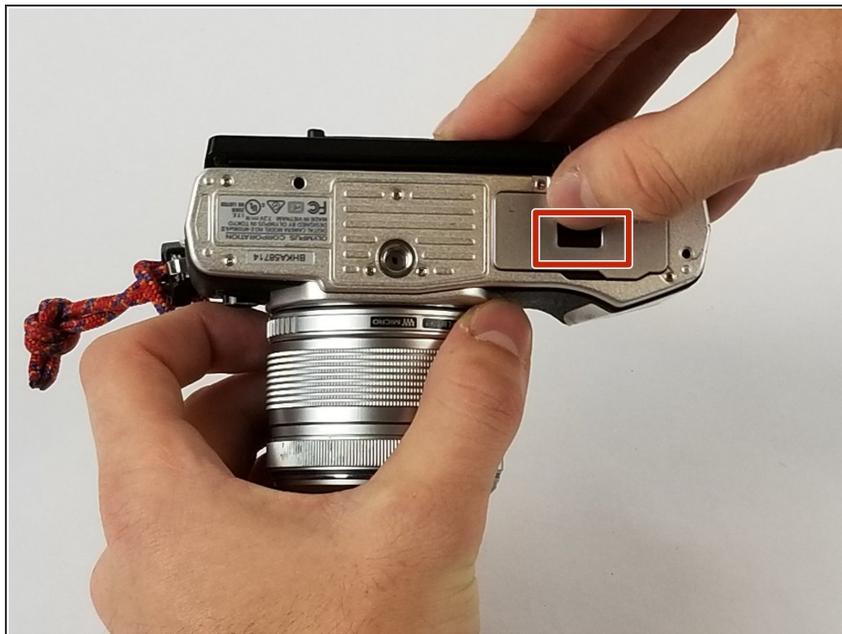

- Ouvrez le loquet de la porte de la batterie / carte SD en déplaçant le bouton noir dans le sens de la flèche, vers l'écran de la caméra.

Étape 2



- Saisissez la porte de la carte SD et retirez-la en l'éloignant du corps de la caméra.

Pour remonter une nouvelle porte de carte SD sur votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

