


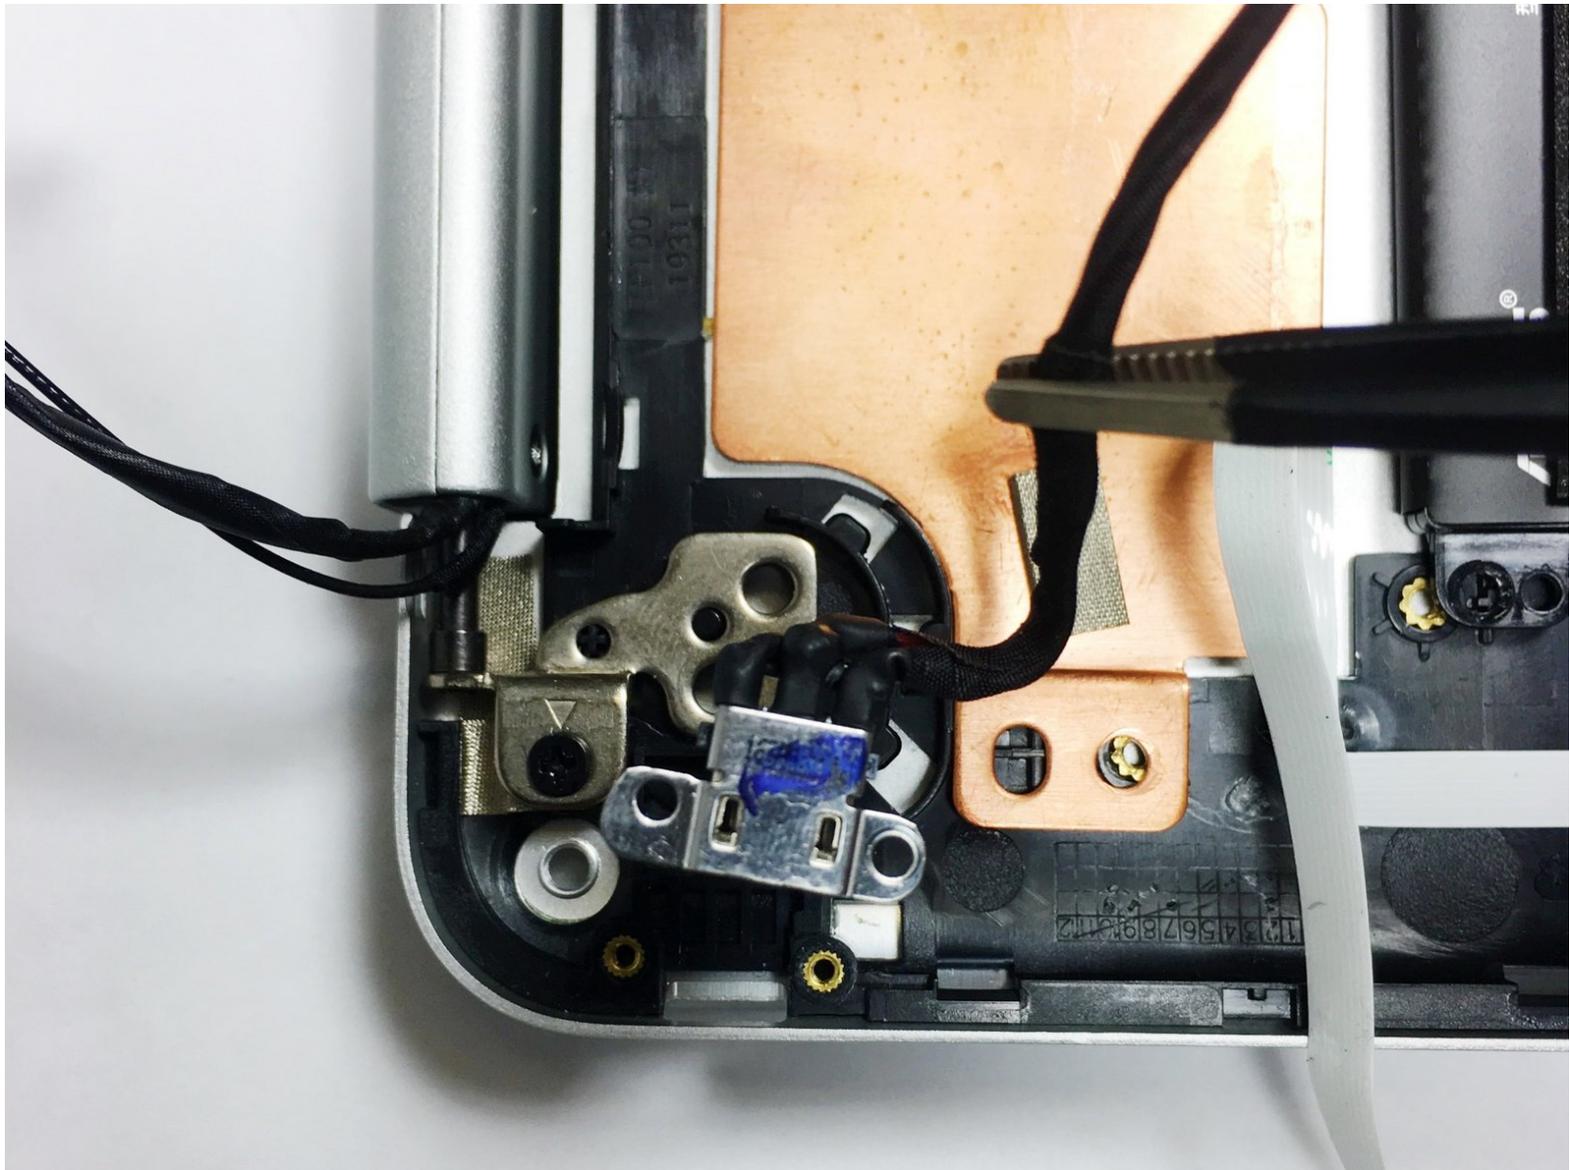

Remplacement du port de chargement du Asus Chromebook Flip C100P

Dans ce guide de remplacement, vous serez...

Rédigé par: Sid Yadav



INTRODUCTION

Dans ce guide de remplacement, vous serez instruit sur le processus de retrait de la plaque arrière, en vous assurant que l'ordinateur portable est éteint et non connecté à une source d'alimentation et en retirant les composants nécessaires sont retirés afin que le port de charge puisse être retiré et éventuellement remplacé .



OUTILS:

- [Plateau de projet antistatique](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [Charging Port](#) (1)

Étape 1 — Port de chargement




- Retirez trois des pieds en caoutchouc sur le couvercle inférieur avec une spatule en plastique ou en métal.

Étape 2




- Retirez les cinq vis situées sous les pieds en caoutchouc à l'aide d'un tournevis cruciforme # 0.
- ⓘ La première vis de 1,9 mm est située sous le pied avant droit, la deuxième vis de 1,9 mm et la troisième vis de 2,3 mm sont situées sous le pied arrière droit, et les quatrième et cinquième vis de 2,3 mm sont situées sous le pied arrière gauche.

Étape 3

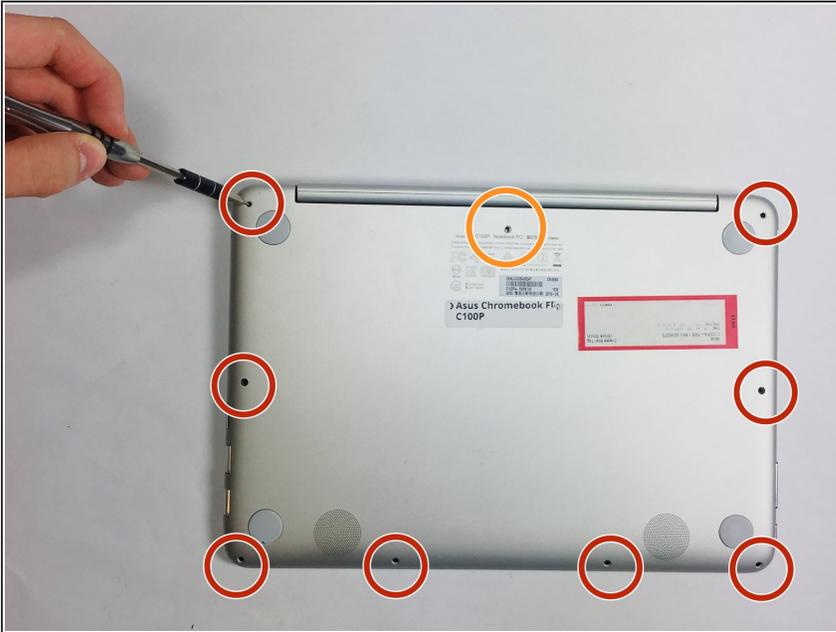


- Retirez les neuf vis du couvercle inférieur à l'aide d'un tournevis T5.
- Séparez la vis de 6 mm au milieu arrière du capot inférieur des huit autres vis de 3 mm, car elle est plus longue qu'eux.

Étape 4

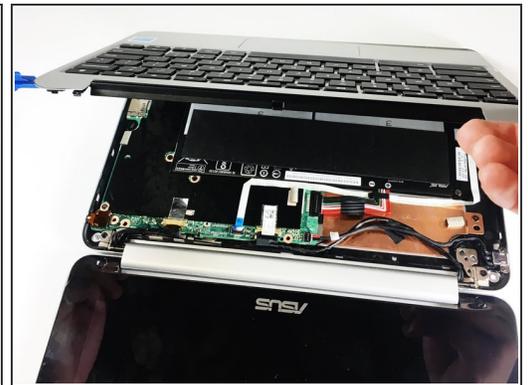

- Soulevez l'ensemble du repose-mains en dehors du couvercle inférieur à l'aide d'une spatule. Cette étape peut nécessiter une puissance supplémentaire.
- Une fois le repose-mains séparé du capot inférieur, retirez-le de l'écran plutôt que de vous-même.

Étape 5

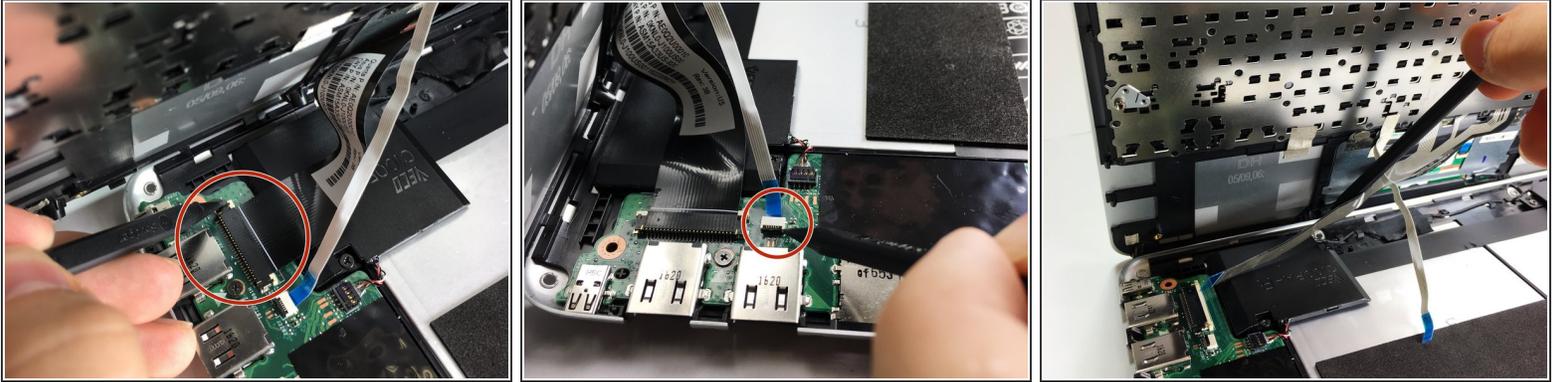


- Débranchez le câble du pavé tactile et le câble du clavier sur l'assemblage du repose-mains de la carte mère à l'aide de l'extrémité pointue d'une spatule en plastique.

Étape 6




- Débranchez le câble de la prise DC et le câble de la batterie de la carte mère à l'aide d'une pince à épiler, à l'extrémité pointue d'un spudger en plastique, ou en tirant simplement les câbles hors de la carte mère avec vos doigts.

Étape 7

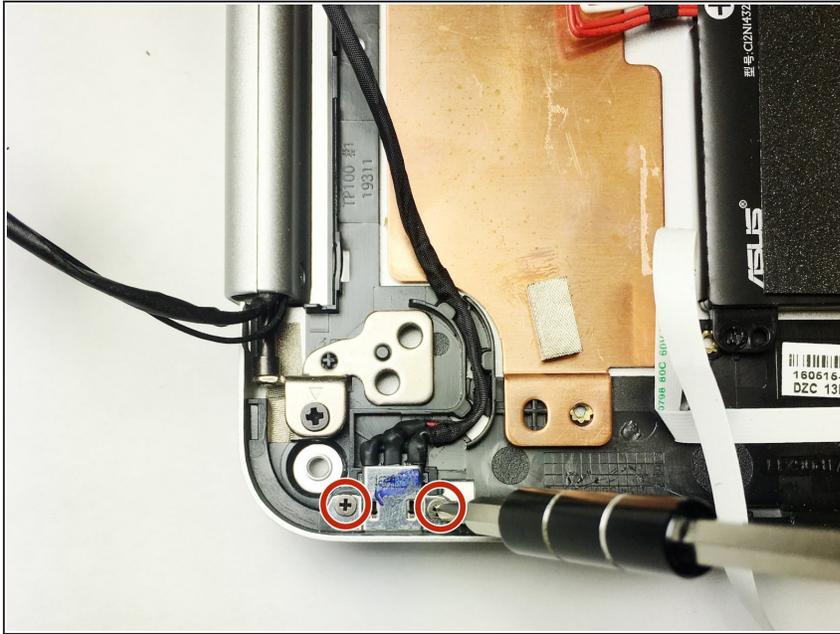

- Retirez les deux vis de 2,7 mm à l'aide du tournevis cruciforme # 0.

Étape 8

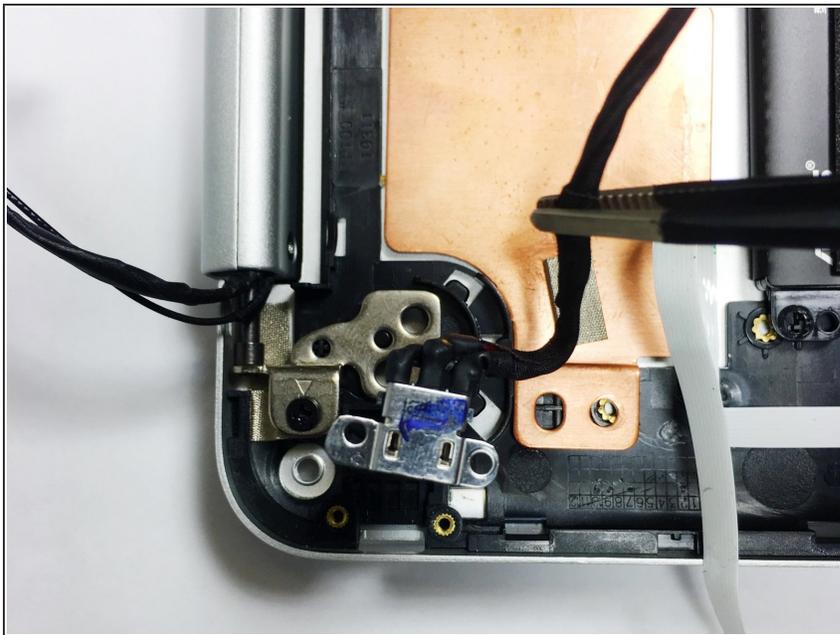

- À l'aide d'une pincette ou de vos doigts, soulevez le câble de charge et retirez le port de charge.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.