




Remplacement des boutons du Huawei M750

Ce guide de remplacement peut être utilisé si les boutons de votre Huawei M750 sont coincés, cassés ou manquants.

Rédigé par: Curtis Smith

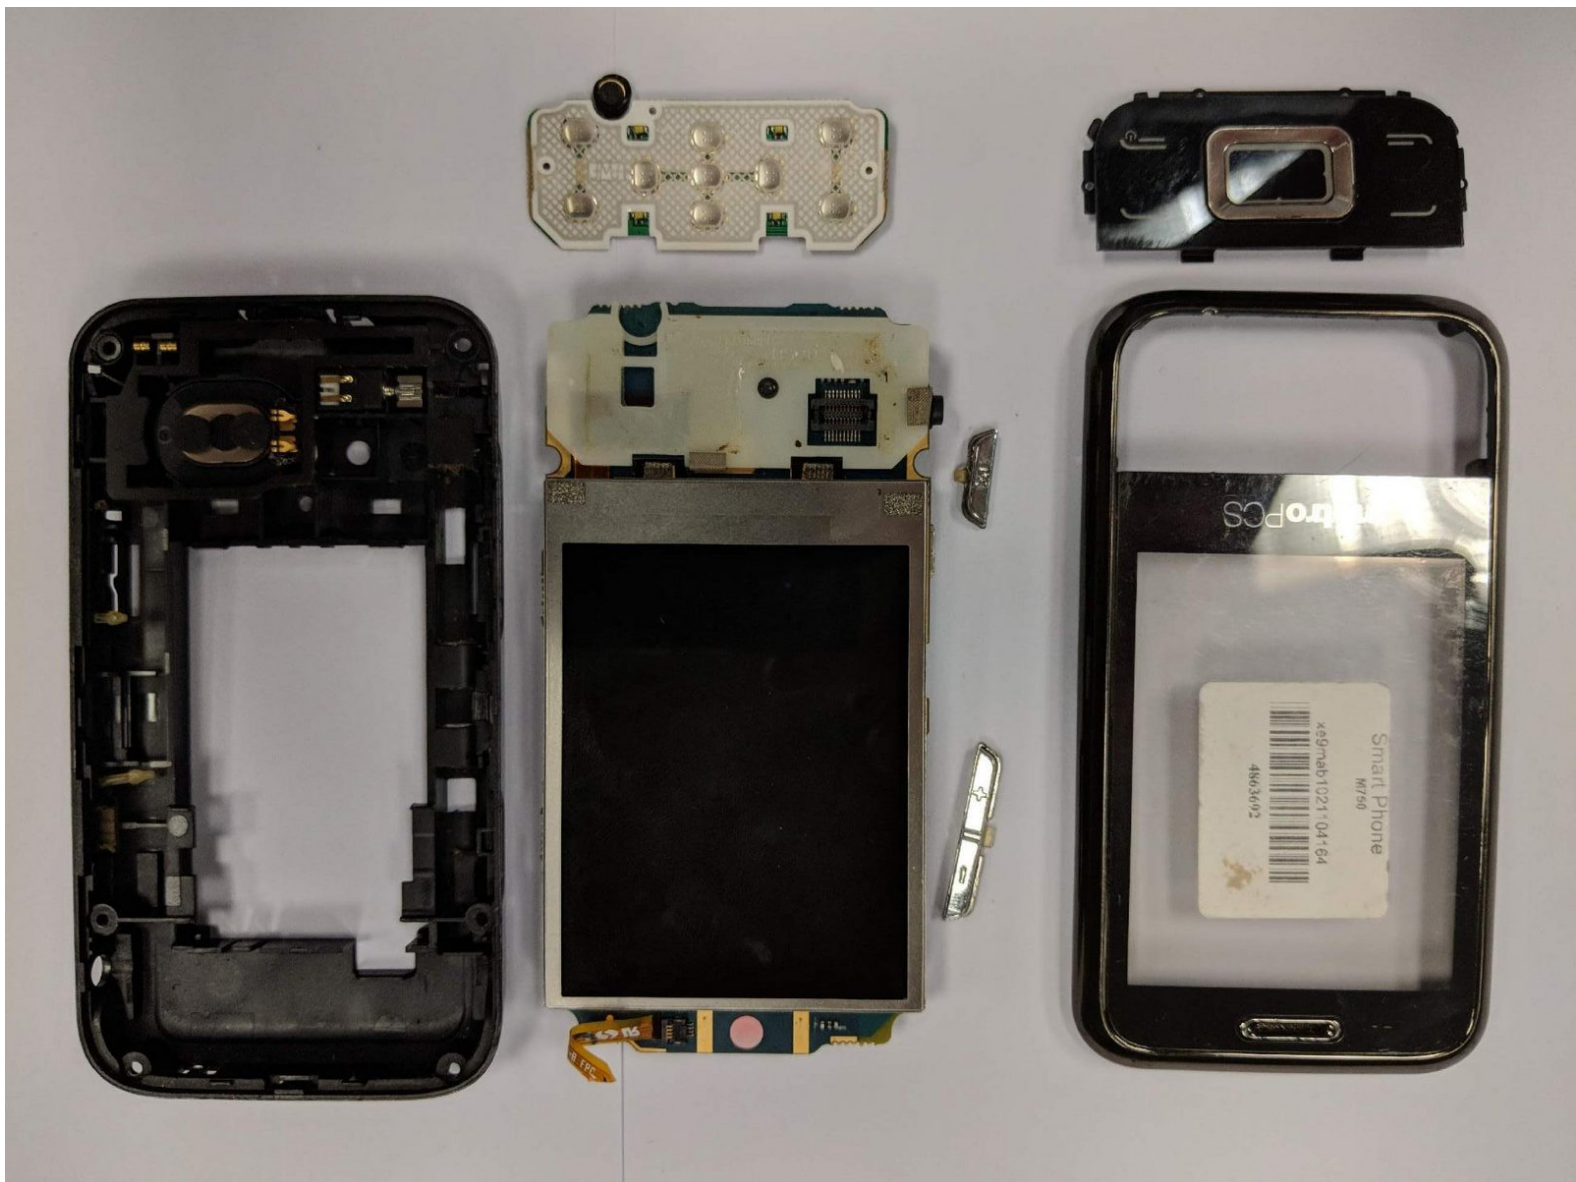

INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment remplacer les boutons sur un smartphone Huawei M750.



OUTILS:

- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Appuyez sur le haut du couvercle de la batterie et tirez vers le bas vers la base du téléphone.

Étape 2



- Retirez la batterie en faisant levier sur la batterie, en utilisant la coupe juste en dessous de l'appareil photo.

Étape 3 — Panneau arrière



- Utilisez l'outil d'ouverture pour commencer à soulever le couvercle de l'appareil photo et du haut-parleur, en commençant par le côté de la batterie.
- Travaillez l'outil d'ouverture autour de la bordure de la caméra et du couvercle du haut-parleur, jusqu'à ce qu'il se détache.

Étape 4





- À l'aide du tournevis Torx T5, retirez les six vis de 6 mm.

Étape 5




- À l'aide de l'outil d'ouverture, soulevez le panneau arrière du panneau avant.
 - Faites le tour du téléphone jusqu'à ce que les panneaux se séparent uniformément.
-  Cette étape peut nécessiter un effet de levier important.

Étape 6 — Boutons

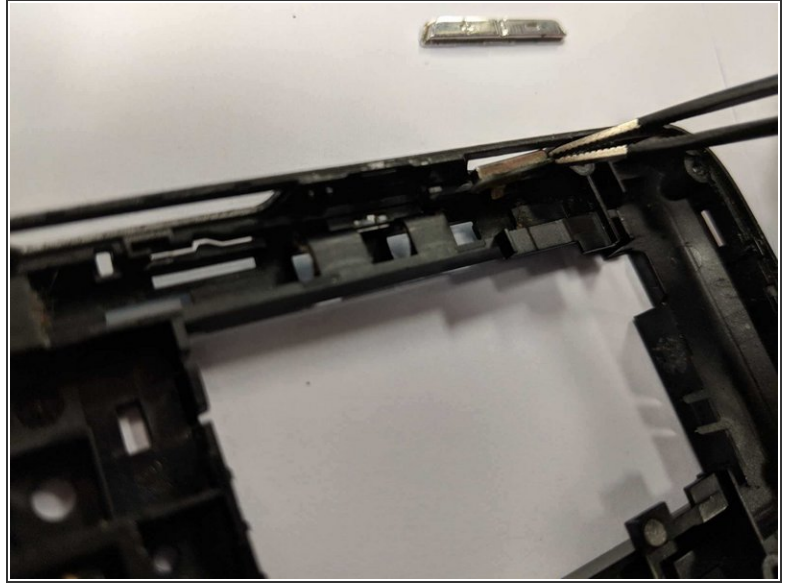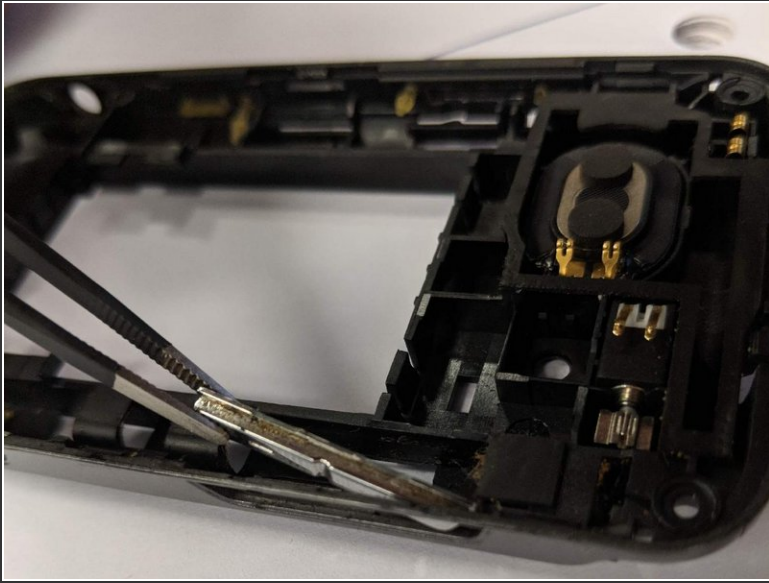



- Utilisez une pince à épiler pour saisir chaque bouton sur un bord à l'intérieur du boîtier et tirez pour le retirer.

Étape 7

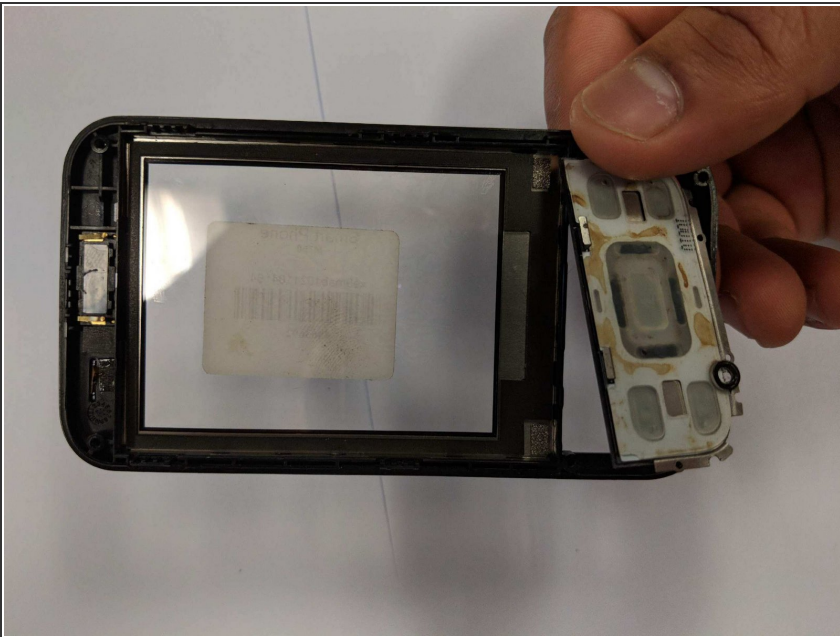

- Si ce sont les boutons de commande du panneau de l'écran principal qui doivent être remplacés, saisissez le panneau avant comme indiqué sur l'image et poussez de l'extérieur vers l'intérieur avec une légère pression comme si vous essayiez régulièrement d'utiliser le bouton.

Étape 8

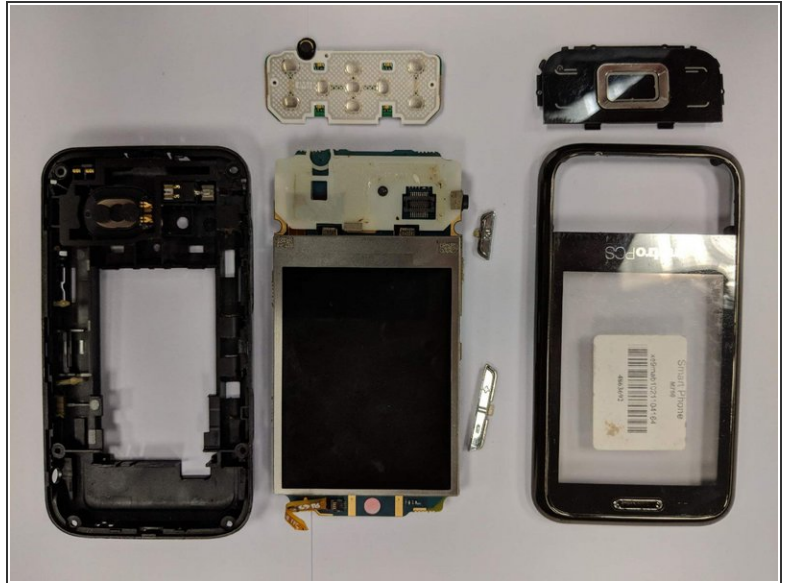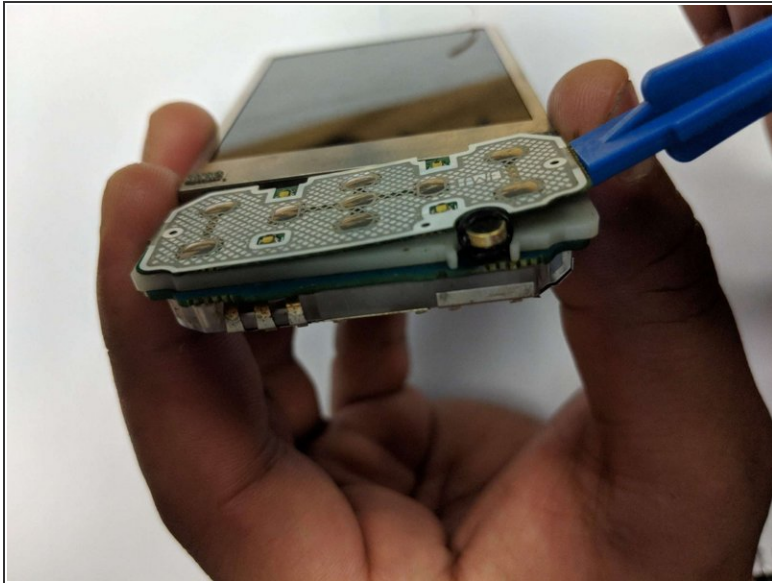

- Si les boutons ne sont pas cassés et que le téléphone ne reçoit tout simplement pas le signal lorsque le bouton est enfoncé, essayez de remplacer la carte électronique réelle sous les boutons remplacés à la dernière étape.
- A l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, insérez juste sous la carte électronique et appliquez une légère pression vers le haut.
- ⓘ Il est enclenché, il peut donc sembler que vous deviez ajouter un peu plus de pression que nécessaire. Mais ne vous inquiétez pas, vous ne cassez pas la planche et elle sortira tout de suite.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.