



# Remplacement de la lanière de

Ce guide montre comment détacher la dragonne de l'appareil photo et la remplacer par une neuve

Rédigé par: Walter Littlefield



## Étape 1 — Lanière de caméra




- Localisez la sangle de l'appareil photo.
- ⓘ Il y a une boucle de chaque côté de la sangle.
- Choisissez un côté de la sangle pour commencer.

## Étape 2




- Avec le pouce, poussez l'extrémité courte de la sangle à travers la boucle pour créer une boucle.

### Étape 3

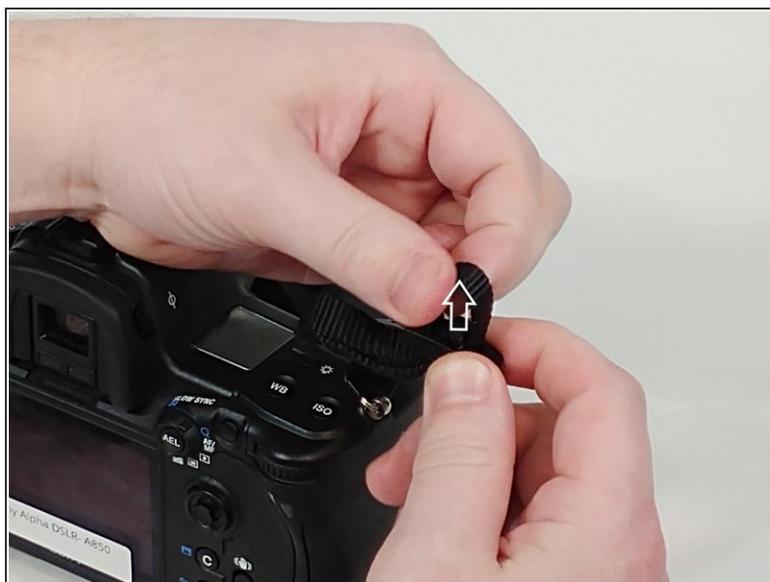

- Tirez sur la boucle jusqu'à ce que la sangle sorte d'une extrémité de la boucle.

### Étape 4

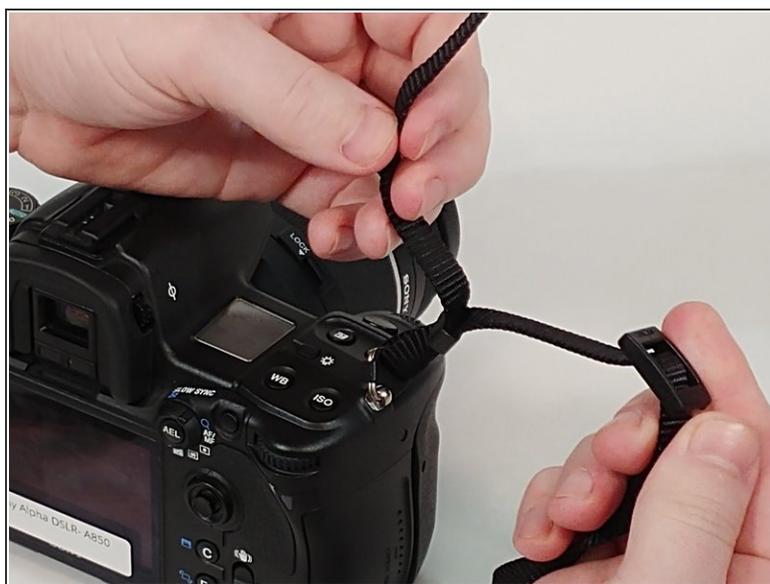

- Tirez la sangle de l'autre côté de la boucle jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée de la boucle.

## Étape 5



- Tenez la pince de retenue et tirez la sangle à travers.

## Étape 6



- La sangle est maintenant libre de retirer le reste de l'appareil photo.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.